




①インターフェースユニット
形名:IF-UNIT-A-BC1

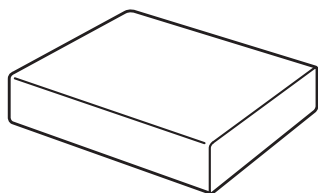

〈部品寸法図(単位:mm)〉
インターフェースユニット

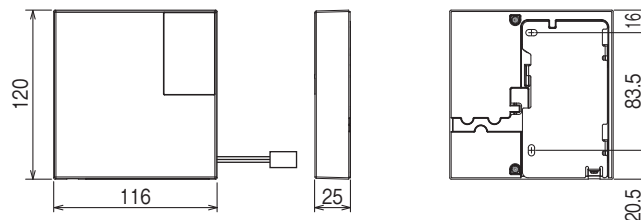

②浴槽栓連携システム接続基板
形名:IF-UNIT-B-BC1

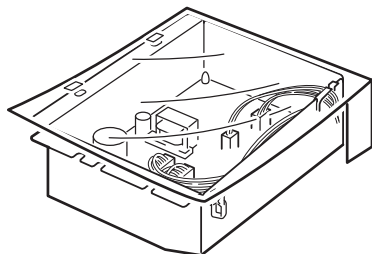


[インターフェースユニット取付時の注意事項]

- 必ず平らな面に取り付けてください。(凸凹があると変形して誤動作することがあります)
- 通信線③(別売部品)の長さには制限があります。接続概要図を参照し、設置場所を選定してください。
- 必ず屋内に取り付けてください。防水タイプではありません。
- 下記の場所には取り付けないでください。
 - 周囲温度が45℃以上になるところ。
 - 発熱する他の機器の近くなどの高温になるところ。
 - 湿気の多いところ。
 - 直射日光のあたるところ。
 - 湯気、水しぶきや油のかかるところ。
- 幼児の手の届くところには取り付けないでください。
- インターフェースユニットは、製品重量に十分耐えられるところへ取り付けてください。
- 通信線③(別売部品)が短絡しないように施工してください。
- 通信線③(別売部品)は、周囲の熱による劣化を防ぐため、高温部に触れたり、熱の影響をうけたりしないところに配線してください。
- 通信線③(別売部品)をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管など)に収め、通信線が傷つかないようにしてください。
- Y型端子及び接続端子をカシメるときは、必ず圧着工具を使用してください。また、圧着(接続)時は、引張強度35.6N以上を圧着後に確認してください。
- ねじで固定する際、電気ドライバー、インパクトドライバーなどは使用しないでください。破損のおそれがあります。
- 壁に取付穴を開けて設置する場合、穴端部の凸凹をならし、石膏ボードくず等をきれいに取り除いてから設置してください。
- 貯湯ユニットの配線作業を実施する際は、市販のアースバンドを着用し作業してください。
- 端子接続部の配線は途中接続やより線を使用せず、所定のケーブルを使用し、端子台へ確実に接続してください。

| 番号 | 部品名称 | 材質 | 数量 |
|----|----------------|------------|----|
| ① | インターフェースユニット本体 | 樹脂 | 1 |
| ② | 浴槽栓連携システム接続基板 | 溶融亜鉛メッキ鋼板他 | 1 |

接続概要図

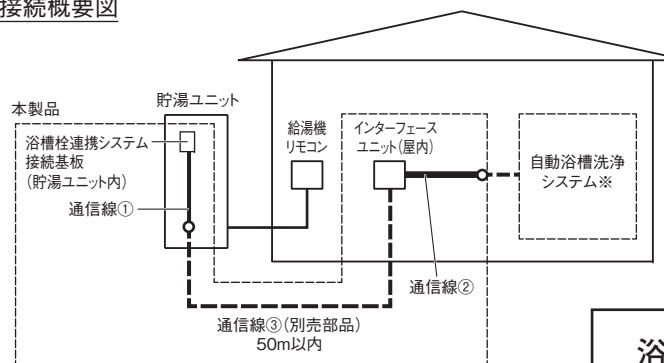

※自動浴槽洗浄システム(おそうじ浴槽®)と洗浄リモコンは専用のシステムバスに含まれます。
詳細はシステムバスメーカーへお問い合わせください。
「おそうじ浴槽」は、株式会社ノーリツの商標です。

浴槽栓連携アダプターセット GT-BC1

T722017-01A

1/1