




① インターフェースユニット
形名:IF-UNIT*A2

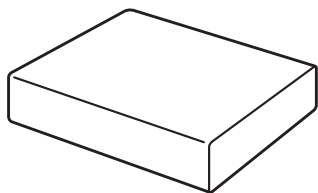


② HEMS接続用基板
形名:IF-UNIT*B2

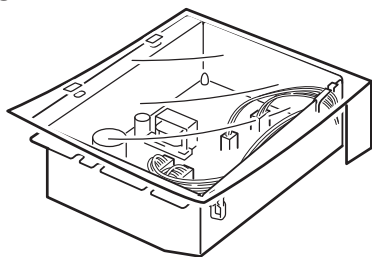


③ 無線LANアダプター
形名:HM-WF001MD (M2)

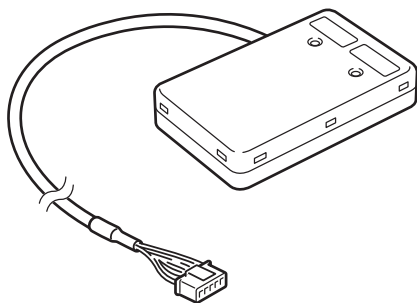

〈部品寸法図(単位:mm)〉
インターフェースユニット

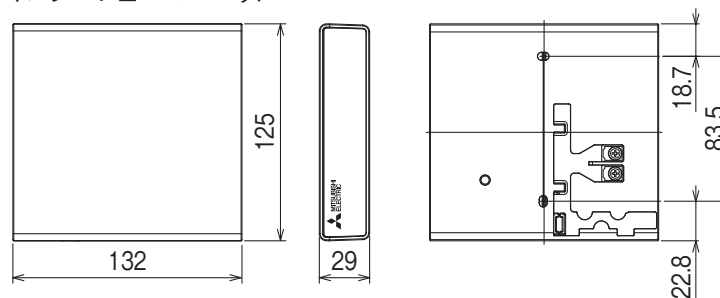


無線LANアダプター

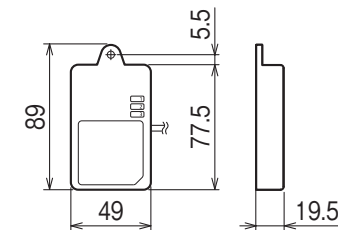

[インターフェースユニット取付時の注意事項]

- 必ず平らな壁面に取り付けてください。(凸凹があると変形して誤動作することがあります)
- インターフェースユニットは、必ず屋内に取り付けてください。防水タイプではありません。
- 外部接続機器近傍(同室空間)に取り付けてください。離れた場所に設置すると通信が不安定になることがあります。
- 医療電気機器の近くなど、電波による誤動作が人体または人命への重大な損害に関わるような場所には設置しないでください。
- 他の無線機器、電子レンジなどの高周波機器と電波干渉の無い場所へ設置してください。
- 外部接続機器との距離が近いとデータ通信エラーが発生することがあります。電波干渉の無い場所へ設置してください。
- 下記の場所には取り付けしないでください。
 - 周囲温度が45℃以上になるところ、○湿気の多いところ、○直射日光のあたるところ。
 - 湯気や水しぶきや油のかかるところ、○天井裏(浴室天井も含む)などメンテナンスが難しいところ。
 - 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器に近いところ。
- HEMSアダプターに付属の据付工事説明書を確認の上、取り付けてください。

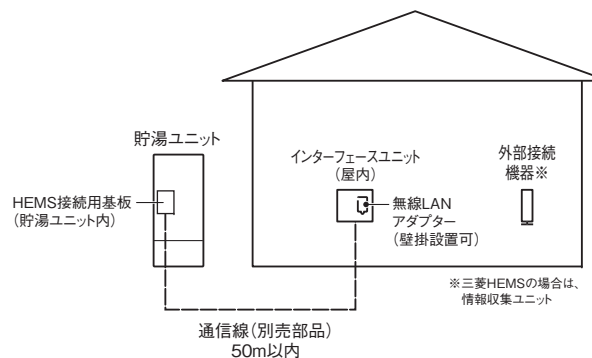

- HEMS接続用基板は貯湯ユニット本体内に取り付けください。
- 無線LANアダプターはインターフェースユニットの中または外へ取り付けください。

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	インターフェースユニット本体	樹脂	1	
2	HEMS接続用基板	溶融亜鉛メッキ鋼板他	1	
3	無線LANアダプター	樹脂	1	

HEMSアダプター GT-HEM2

T722005-01A