
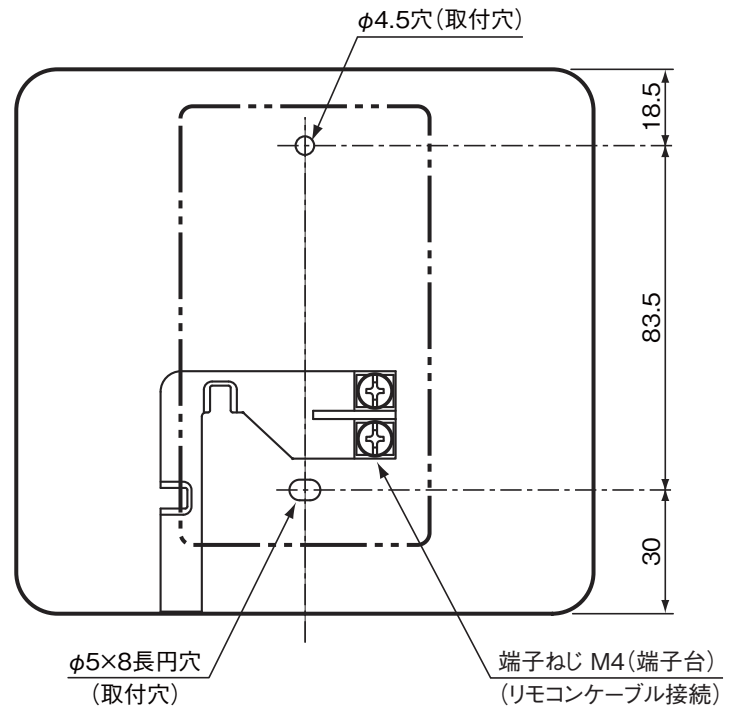
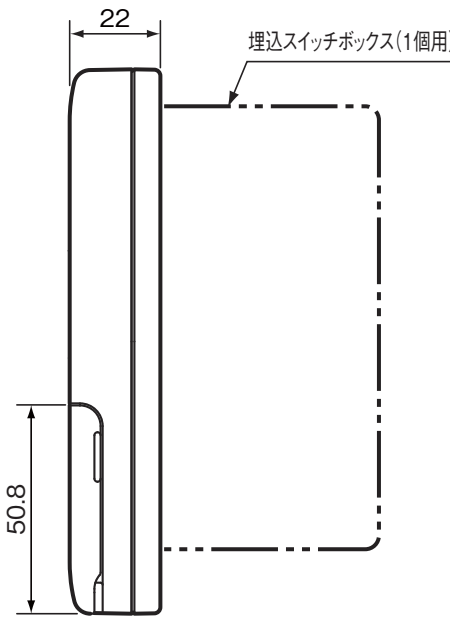



(寸法単位:mm)

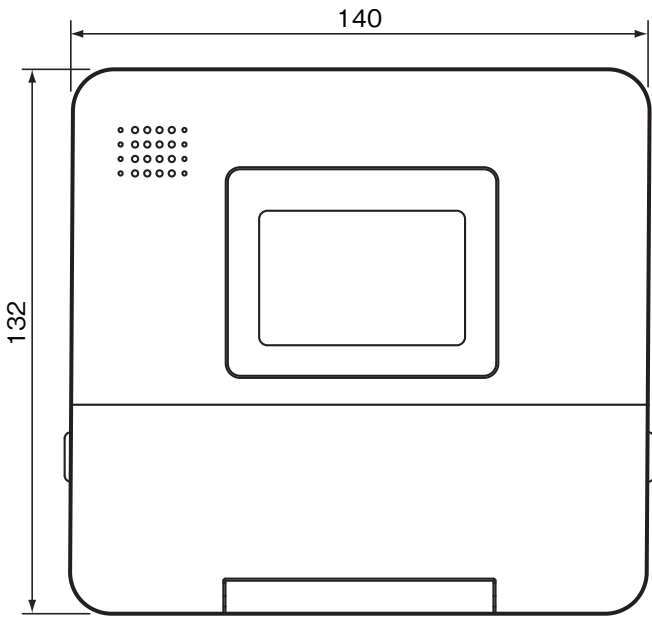

リモコン取付時の注意事項

- リモコンは防水タイプではありません。
- 下記の場所には取り付けないでください。
 - ガステーブルの近くなど高温(45℃以上)になるところ
 - 浴室など湿気の多いところ
 - 直射日光のあたるところ
 - 湯気や水しぶきや油のかかるところ(防水タイプではありません。)
 - 幼児の手が届くところ
- 必ず屋内の平らな面に取り付けてください。(凹凸があると取付時に変形して誤動作することがあります。)
- 取付位置は、下部操作フタの開閉やスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。
- リモコンケーブルは、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を設置条件に合わせて切断してご使用ください。
- リモコンは、JIS C 8336 または 8435の埋込用スイッチボックス(1個用)、または壁に直に取り付けます。
- リモコンは埋設配線または露出配線の方法で取り付けすることができます。
- リモコン線は直接熱の影響を受けないところに配線してください。
- リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。
- 温水器及びリモコンに付属の据付工事説明書を確認の上、取り付けてください。

付属部品

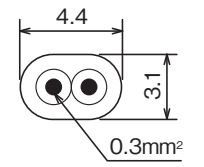

リモコンケーブル寸法図 (当社別売部品)

木ねじ (4.1×25) 2本	Mねじ (M4×40) 2本	Y型端子 (1.25-B3A) 2個	操作説明 ラベル 1枚
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

リモコン(電気温水器給湯専用タイプ用) RMC-9D	
T721080-12A	1/2

各スイッチのはたらき


ふたを開けた状態です。

タンク内の湯のわき増し
ができます。

わき上げ温度が設定でき
ます。

現在のタンク内(上部)の
湯温を表示します。

数日間温水器のわき上げ
を停止するとき使用します。

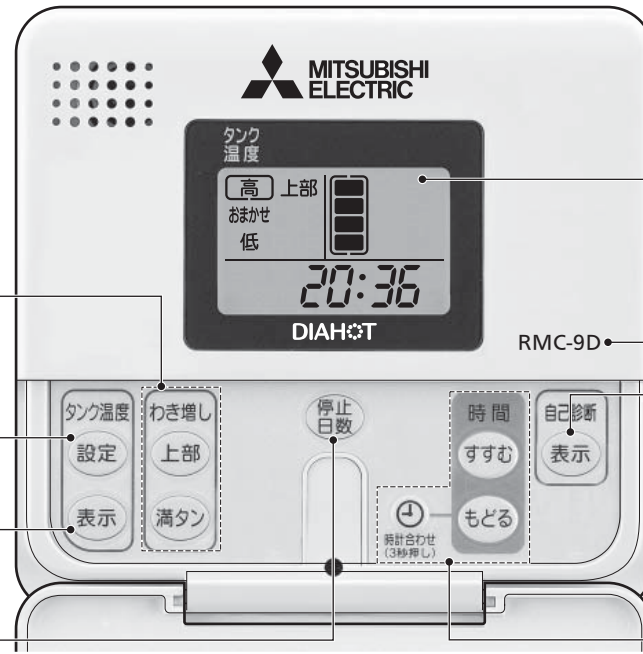

バックライト付き

※約1分以上、スイッチ操作
がない状態が続くと、自動的
にバックライトが消灯します。

リモコン形名


昨日のわき上げ状態や電力
使用量を確認することが
できます。

また、電力契約モードを設
定するとき使用します。

現在時刻を設定したり、変
更するとき使用します。

表示部

説明のため、すべての表示が点灯した状態にしてあります。

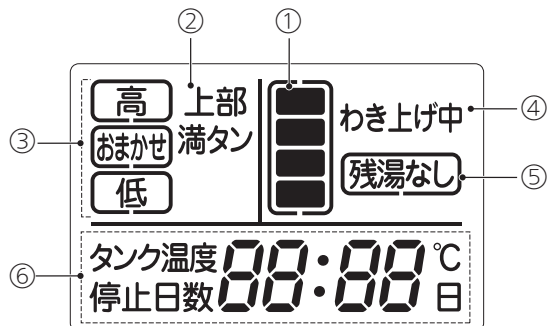

- ①残湯量(お湯の量)を表示
- ②満タンわき増し、上部わき増し設定時に点灯
- ③わき上げ温度を表示
- ④わき上げ時に点灯
- ⑤タンク内のお湯が少なくなると点滅または点灯
- ⑥現在時刻、タンク内温度、停止日数などを表示

リモコン(電気温水器給湯専用タイプ用)
RMC-9D

T721080-12A

2/2