



(寸法単位:mm)

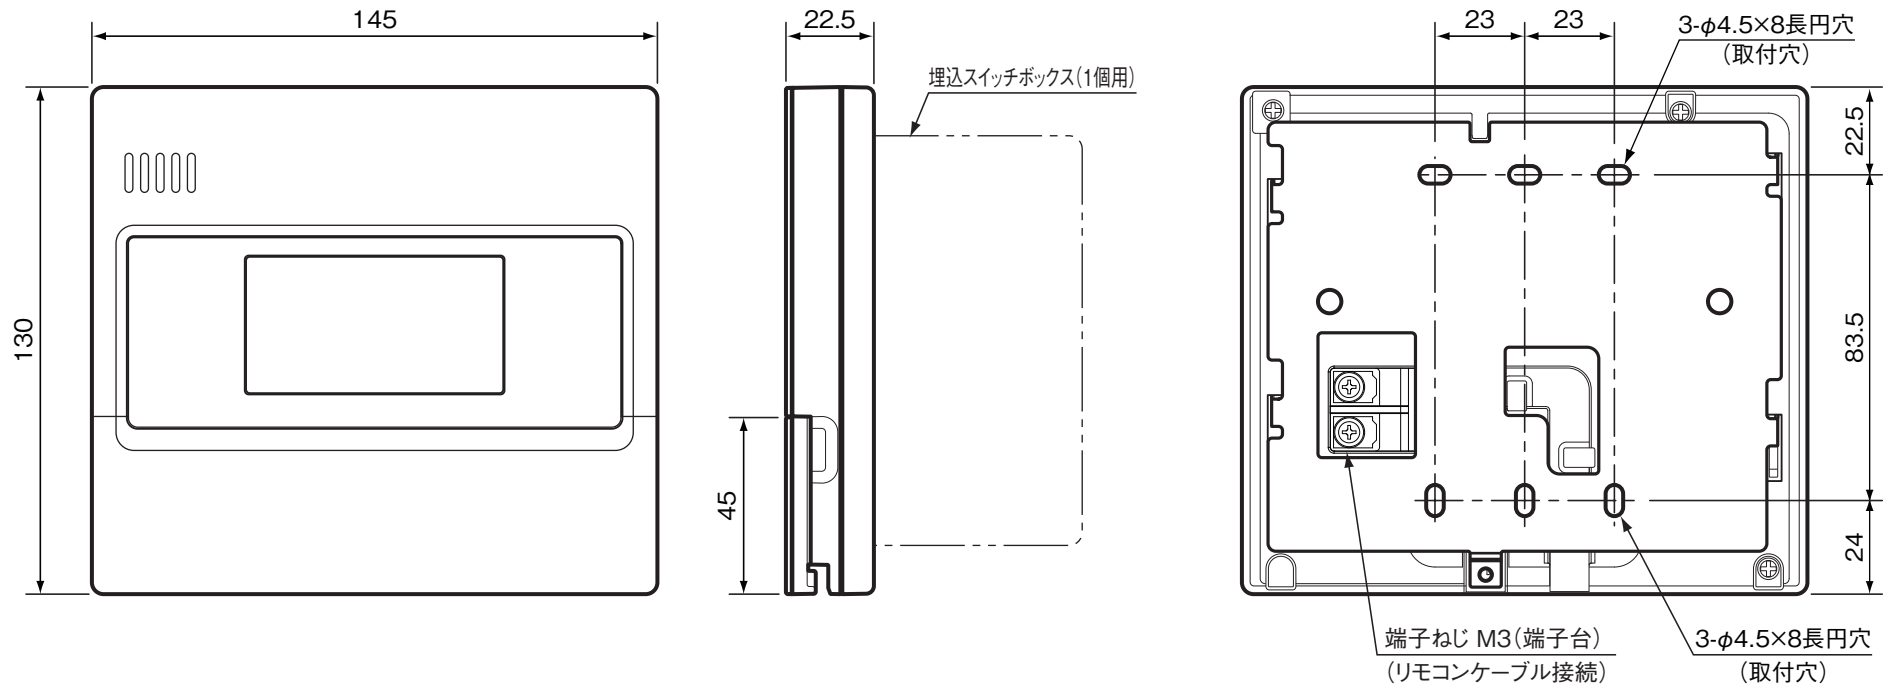

リモコン取付時の注意事項

- リモコンは防水タイプではありません。
- 下記の場所には取り付けないでください。
 - ガステーブルの近くなど高温(45℃以上)になるところ
 - 浴室など湿気の多いところ
 - 直射日光のあたるところ
 - 湯気や水しぶきや油のかかるところ(防水タイプではありません。)
 - 幼児の手が届くところ
- 必ず屋内の平らな面に取り付けてください。(凹凸があると取付時に変形して誤動作することがあります。)
- 取付位置は、下部操作フタの開閉やスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。
- リモコンケーブルは、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を設置条件に合わせて切断してご使用ください。
- リモコンは、JIS C 8336 または 8435の埋込用スイッチボックス(1個用)、または壁に直に取り付けます。
- リモコンは埋設配線または露出配線の方法で取り付けることができます。
- リモコン線は直接熱の影響を受けないところに配線してください。
- リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。
- 給湯機及びリモコンに付属の据付工事説明書を確認の上、取り付けてください。
- 施工が完了してから通電してください。

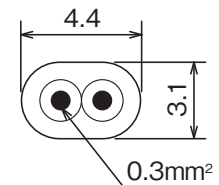

リモコンケーブル(当社別売部品)
寸法図


小型業務用専用リモコン RMC-GE3S

T721101-02A

1/2


各スイッチのはたらき

対象機種：GE-553SUJ、GE-553SU、GE-553SUR

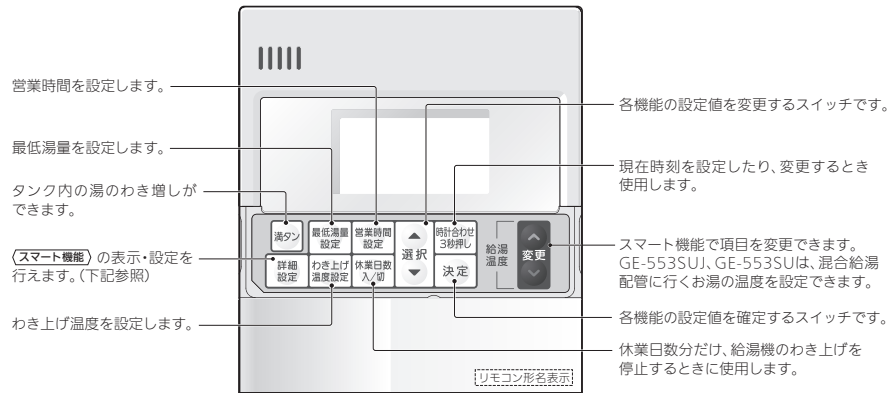

リモコン表示部 (説明のため、画面は表示が点灯した状態にしてあります。)

画面はバックライト付きです。待機表示中は時刻のみ表示します。

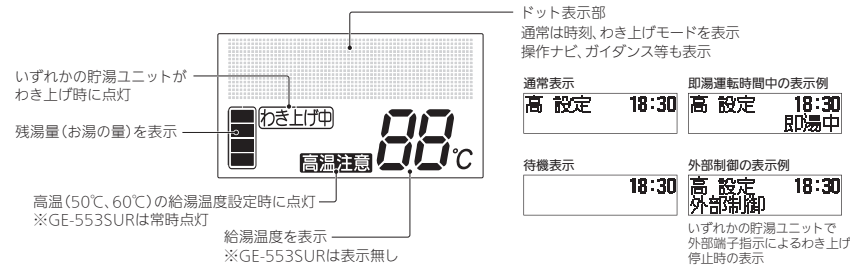

スマート機能

対象機種：GE-553SUJ、GE-553SU
GE-553SUJを連結している場合は、即湯循環機能の設定ができます。

GE-553SUJ		機能名
有	無	
1	1	タンク内温度/残湯量
2	2	使用湯量
3	3	1週間平均使用湯量
4	—	即湯運転
5	—	即湯配管長(全長)
6	—	即湯配管の凍結予防運転
7	4	ヒートポンプ配管のエア抜き運転
8	5	湯切れ報知音
9	6	自動消灯時間
10	7	バックライトモード
11	8	給湯閉閉モード/湯切れ時止水
12	9	貯湯量調整

対象機種：GE-553SUR

番号	機能名
1	タンク内温度/残湯量
2	使用湯量
3	1週間平均使用湯量
4	ヒートポンプ配管のエア抜き運転
5	湯切れ報知音
6	自動消灯時間
7	バックライトモード
8	湯切れ時止水/閉閉弁設定
9	貯湯量調整

小型業務用専用リモコン RMC-GE3S

T721101-02A

2/2