
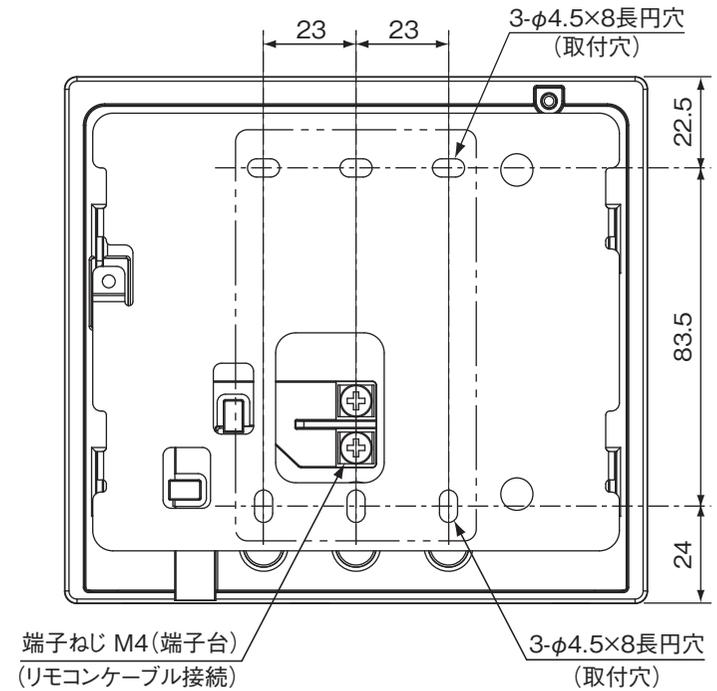



台所リモコン

(寸法単位:mm)

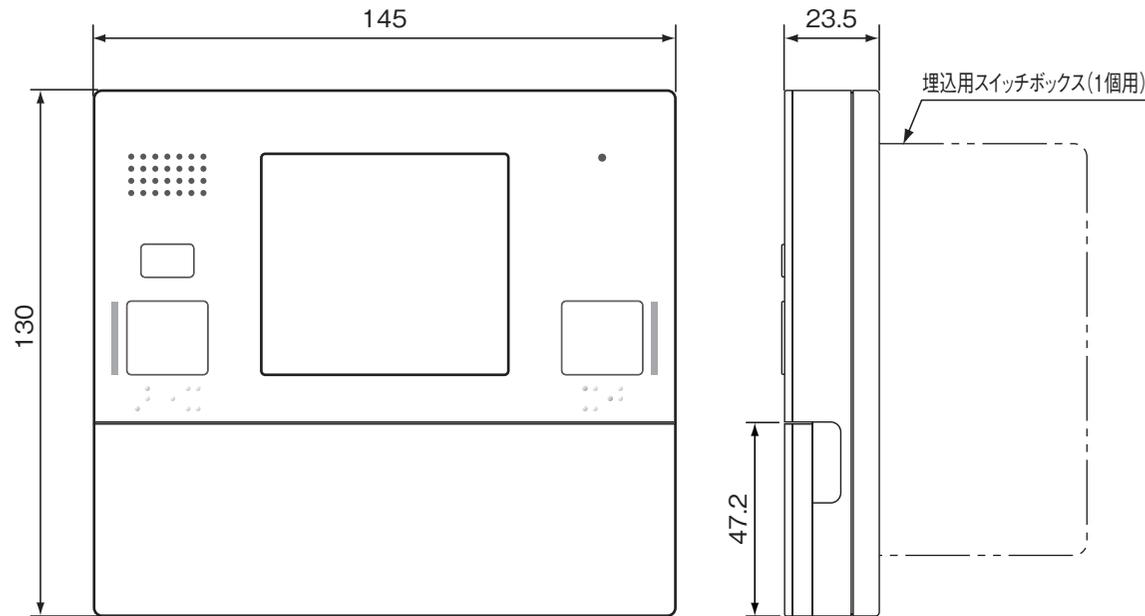

リモコン取付時の注意事項

- 台所リモコンは防水タイプではありません。
- 下記の場所には取り付けないでください。
 - ガステーブルの近くなど高温(45℃以上)になる場所
 - 浴室など湿気の多い場所
 - 直射日光のあたるところ
 - 湯気や水しぶきや油のかかるところ(防水タイプではありません。)
 - 幼児の手が届くところ
- 必ず屋内の平らな面に取り付けてください。(凹凸があると取付時に変形して誤動作することがあります。)
- 取付位置は、下部操作フタの開閉やスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。
- 台所リモコンを無線タイプのドアホン親機に隣接し設置すると、インターホン使用時にノイズ音を発するおそれがあります。無線タイプのドアホン親機より50cm以上離して設置いただくことをおすすめします。
- リモコンケーブルは、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を設置条件に合わせて切断してご使用ください。
- リモコンは、JIS C 8336 または 8435の埋込用スイッチボックス(1個用)、または壁に直に取り付けます。
- リモコンは埋設配線または露出配線の方法で取り付けることができます。
- リモコン線は直接熱の影響を受けないところに配線してください。
- リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。
- 給湯機及びリモコンに付属の据付工事説明書を確認の上、取り付けてください。

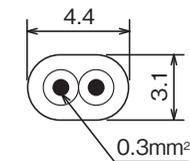

リモコンケーブル寸法図
(当社別売部品)

付属部品

木ねじ (4.1×25) 2本	タッピンねじ (ナベ頭) (4×10M) 1本	Mねじ (M4×40) 2本
取付板金 1個	Y型端子 (1.25-B3A) 2個	


リモコンセット(インターホンタイプ)
RMC-JD5SE

T721055-47A

1/3


浴室リモコン

(寸法単位:mm)

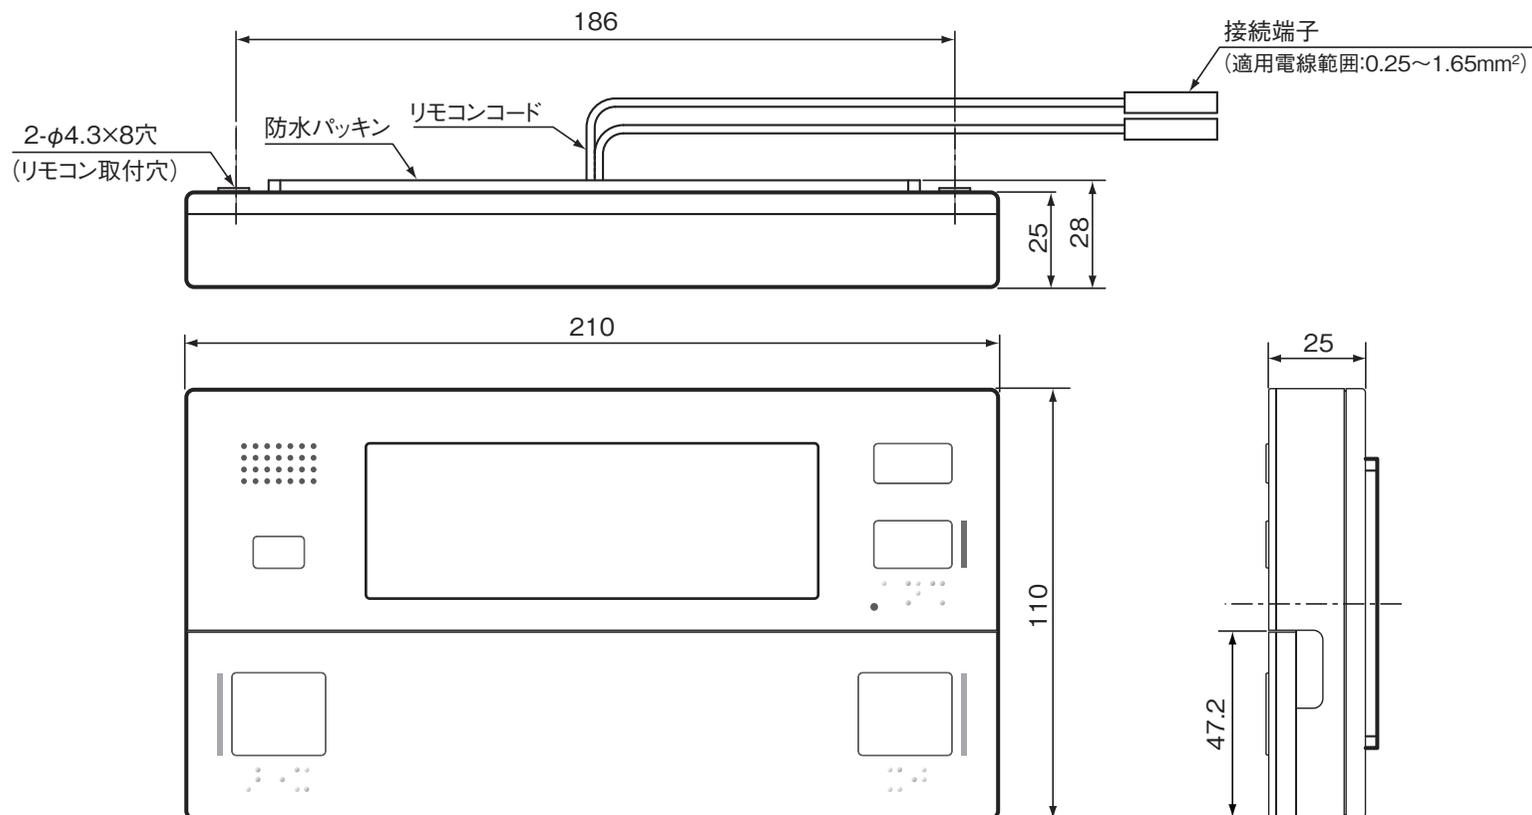

リモコン取付時の注意事項

- 浴室リモコンは防水タイプですが、直接湯や水がかからない場所に取り付けてください。
- 必ず平らな面に取り付けてください。(凹凸があると取付時に変形して誤動作することがあります。)
- 取付位置は、下部操作フタの開閉やスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(入浴中の目の位置)を選んでください。
- リモコン周囲にシリコンコーキングができる場所に取り付けてください。
- 設置場所の壁裏側は蒸気がかかるような場所、湿気が多い場所をさけてください。
- リモコンケーブルは、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を設置条件に合わせて切断してご使用ください。
- リモコンは壁貫通または壁内配線の方法で取り付けることができます。
- リモコン線は直接熱の影響を受けないところに配線してください。
- リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。
- 給湯機及びリモコンに付属の据付工事説明書を確認の上、取り付けてください。

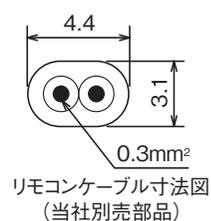

付属部品



リモコンセット(インターホンタイプ)
RMC-JD5SE

T721055-47A

2/3

各スイッチのはたらき

台所リモコン

7-42167-1 汎化子
形名:RMC-JKD5

音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。

浴室リモコンと通話できます。

予約した時間にお風呂にお湯をはれます。

タンク内の湯のわき増しができます。

わき上げモードを設定します。

現在時刻を設定したり、変更したりするときに使用します。

バックライト付き
※約1分間以上、スイッチ操作がない状態が続くと、自動的にバックライトが消灯します。(バックライト自動消灯機能)

お風呂にお湯をはれます。

数日間温水器のわき上げを停止するときに使用します。

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。

各機能の設定値を確定するスイッチです。また、3秒押しで(スマート機能)の表示・設定を行えるようになります。

各機能の設定値を変更するスイッチです。

(スマート機能) (台所リモコン)

機能	番号	タイプ	
		W	C
タンク内温度	1	○	○
わき上げ状態	2	○	○
電力使用量(昼間時間帯)	3	○	○
電力使用量(夜間時間帯)	4	○	○
給湯使用量	5	○	○
追いだし・保温使用量	6	○	—
電力契約モード	EP	○	○

リモコン表示部(説明のため、画面は表示が点灯した状態にしてあります。)

※機種によって表示される機能は異なります。

操作が無効のときに点滅

タンク内のお湯が少なくなると点滅または点灯

わき上げ時に点灯

残湯量(お湯の量)を表示

音声ガイダンスの音量設定時または、通話中に表示

わき上げモードを表示

現在時刻、ふろ予約時刻、停止日数、タンク内温度などを表示

循環洗浄中に表示

高温(50℃、60℃)の給湯温度設定時に点灯

給湯温度を変更できるリモコンを表示

給湯温度を表示

満タンわき増し設定時に点灯

現在時刻、ふろ予約時刻、停止日数の設定時に表示

浴室リモコン

7-42167-1 汎化子
形名:RMC-JBD5

バックライト付き

※自動消灯モード設定中は、約10分間以上、スイッチ操作や給湯動作がない状態が続くと、自動的にバックライトが消灯します。

音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。

台所リモコンと通話できます。

お風呂のあたためかたを切り替えます。

3秒押しでお風呂の温度を上げます。

お風呂にお湯をはれます。

お風呂にお湯をたします。

ふろ配管内を洗浄します。

湯はりの温度を設定します。

お風呂にお湯をはれます。

湯はりの量を設定します。
「」の3秒押しで(スマート機能)の表示・設定を行えるようになります。

給湯温度が変更可能なリモコンを切り替えます。
3秒押しで自動消灯モードの設定/解除を行えます。

お風呂に水を入れます。

(スマート機能) (浴室リモコン)

機能	番号	タイプ	
		W	C
ふろ自動運転の継続時間	1	○	—
凍結予防運転	2	○	—
自動たし湯モード	3	○	—
高温さし湯の量	1	—	○

リモコン表示部(説明のため、画面は表示が点灯した状態にしてあります。)

※機種によって表示される機能は異なります。

現在時刻などを表示

給湯温度を変更できるリモコンを表示

高温(50℃、60℃)の給湯温度設定時に点灯

音声ガイダンスの音量設定時または、通話中に表示

給湯温度を表示

残湯量(お湯の量)を表示

各機能(たっぶり、ぬるく、注水洗浄、循環洗浄、凍結予防)の動作中に点灯

タンク内のお湯が少なくなると点滅または点灯

各機能(追いだし、高温さし湯、たし湯、保温)の動作中に点灯

操作が無効のときに点滅

通常は湯はり温度を表示(湯はり湯量設定時は湯量を表示)

お風呂への給湯状態を表示

リモコンセット(インターホンタイプ)
RMC-JD5SE

T721055-47A

3/3