


別売スイッチ PZ-05SLBまたはPZ-20SLB

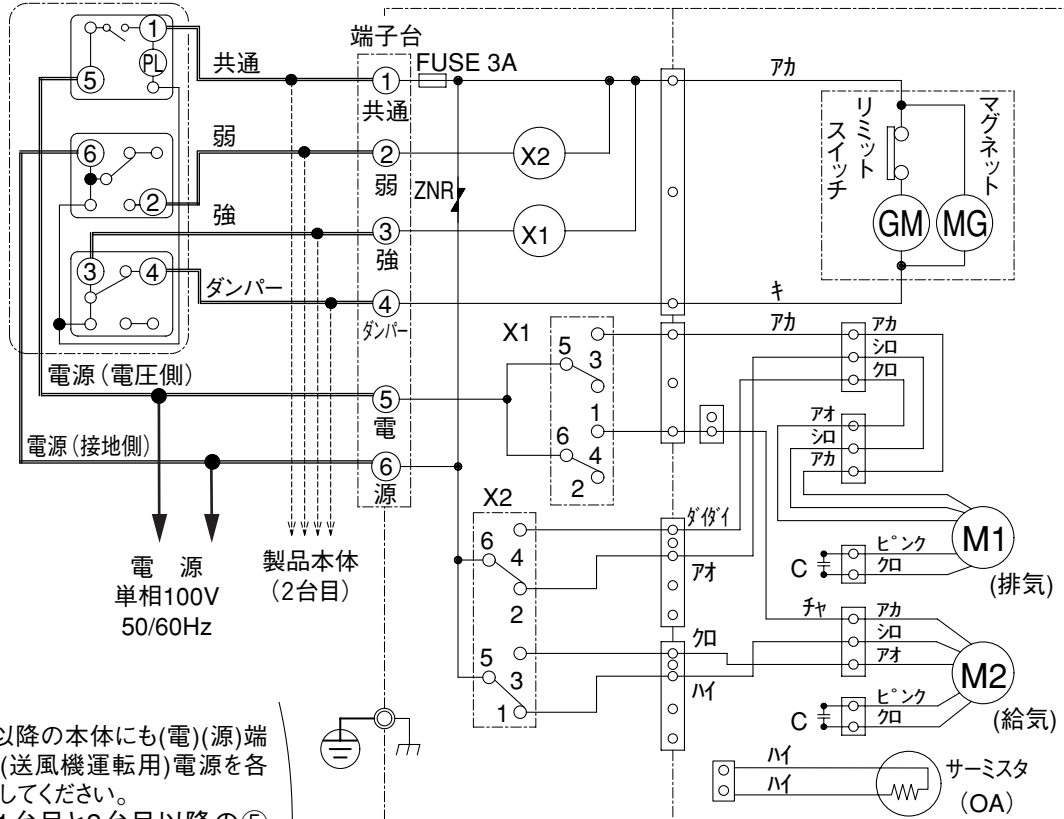

2台目以降の本体にも(電)(源)端子には(送風機運転用)電源を各々供給してください。
 なお、1台目と2台目以降の⑤〔電〕及び⑥〔源〕端子の極性は、各々必ず合わせて接続してください。(回路が損傷します。)

- 図中の太線部分および破線部分はお客様にて施工してください。
- サーミスタ(OA)は寒冷地運転回路用です。
- 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。