


■結線図

別売 スイッチ PZ-05SLB₃またはPZ-20SLB ※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。

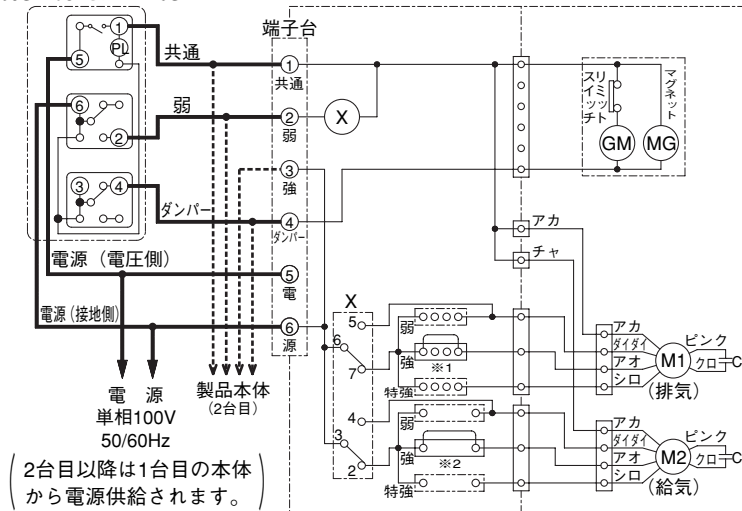

- ※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています)
- ※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています)

(マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください)

●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。

■注意事項

1. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。
2. 別売スイッチPZ-05SLB₃からロスナイ本体への③ (強) 端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時の2台目以降への配線は③ (強) も配線してください。
3. 本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。

| コントロールスイッチ | 強 | | | | 弱 | |
|------------|------------|--------|--------|--------|-------|---|
| | 設定コネクタ 給気側 | 強 (特強) | 強 (特強) | 弱 | 弱 | — |
| 設定コネクタ 排気側 | 強 (特強) | 弱 | 強 (特強) | 弱 | — | — |
| 換気モード | パワー給排気 | パワー給気 | パワー排気 | ※省エネ換気 | 省エネ換気 | |

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強/弱によらず省エネ換気固定となります。