


■結線図

別売 スイッチ PZ-05SLB<sub>3</sub>またはPZ-20SLB ※太線及び破線部分はお客さまにて施工してください。

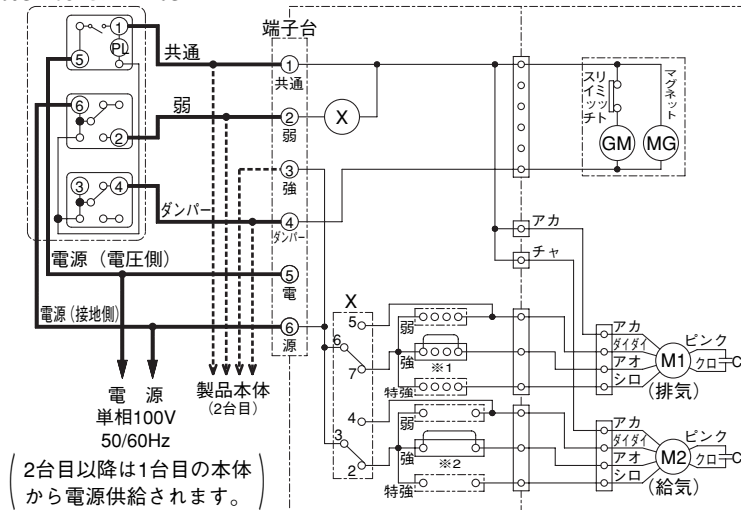

- ※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています)
- ※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています)

(マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください)

- 設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。

■注意事項

1. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。
2. 別売スイッチPZ-05SLB<sub>3</sub>からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時の2台目以降への配線は③（強）も配線してください。
3. 本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。

コントロールスイッチ	強				弱
	設定コネクタ 給気側	強（特強）	強（特強）	弱	
設定コネクタ 給気側	強（特強）	強（特強）	弱	弱	—
設定コネクタ 排気側	強（特強）	弱	強（特強）	弱	—
換気モード	パワー給排気	パワー給気	パワー排気	※省エネ換気	省エネ換気

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ換気固定となります。