


● 単相200Vタイプ

(有圧換気扇本体は3相200V)

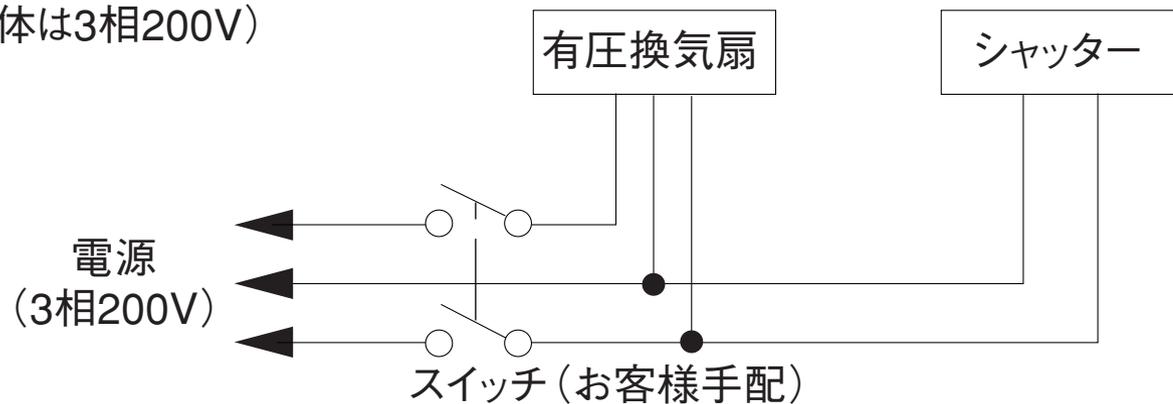

※ 電源コード2芯のシャッターは電源を切ると同時にバネによってシャッターが閉じます。