


結線図

風量本体内部調整(2線結線)時


換気扇本体

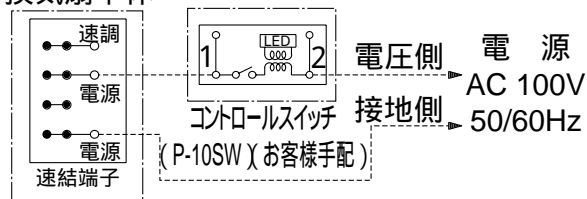

破線部分の結線はお客様にて施工してください。

ファンコントローラ使用(3線結線)時

換気扇本体

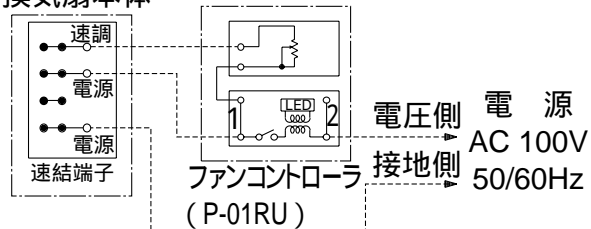

破線部分の結線はお客様にて施工してください。