


■ 結線図

電源
AC100V
50/60Hz

※破線部分の
結線はお客様にて
施工してください。

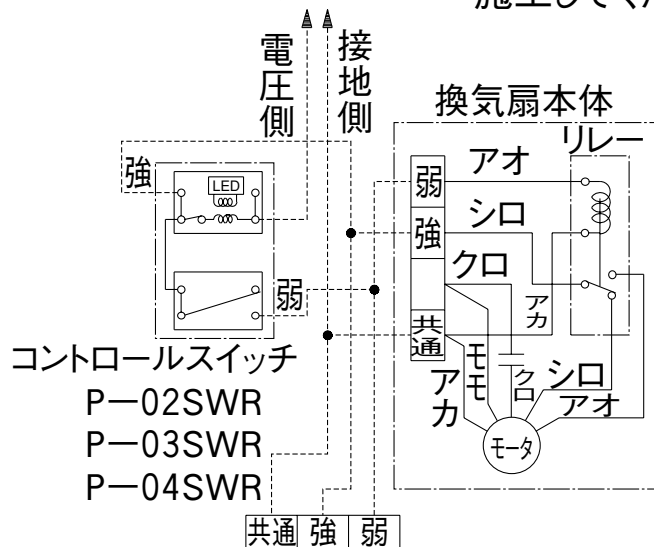

複数台運転の場合2台目以降へ