


■ 結線図

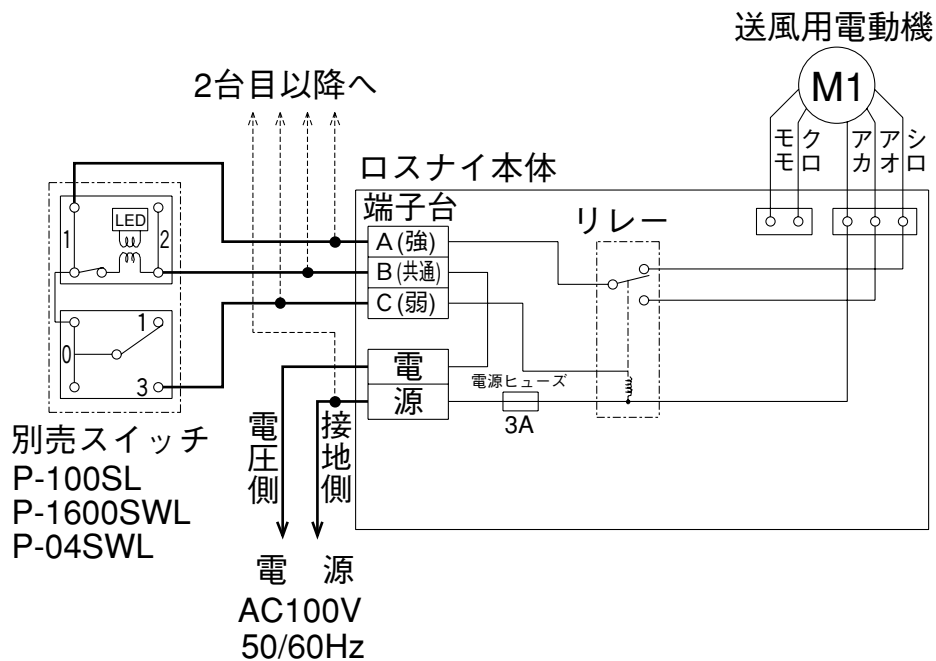

※太線、破線部分の結線はお客様にて施工してください。

※注) 本体側に電源が必要です。