


■ 結線図

※太線、破線部分はお客様にて施工してください。

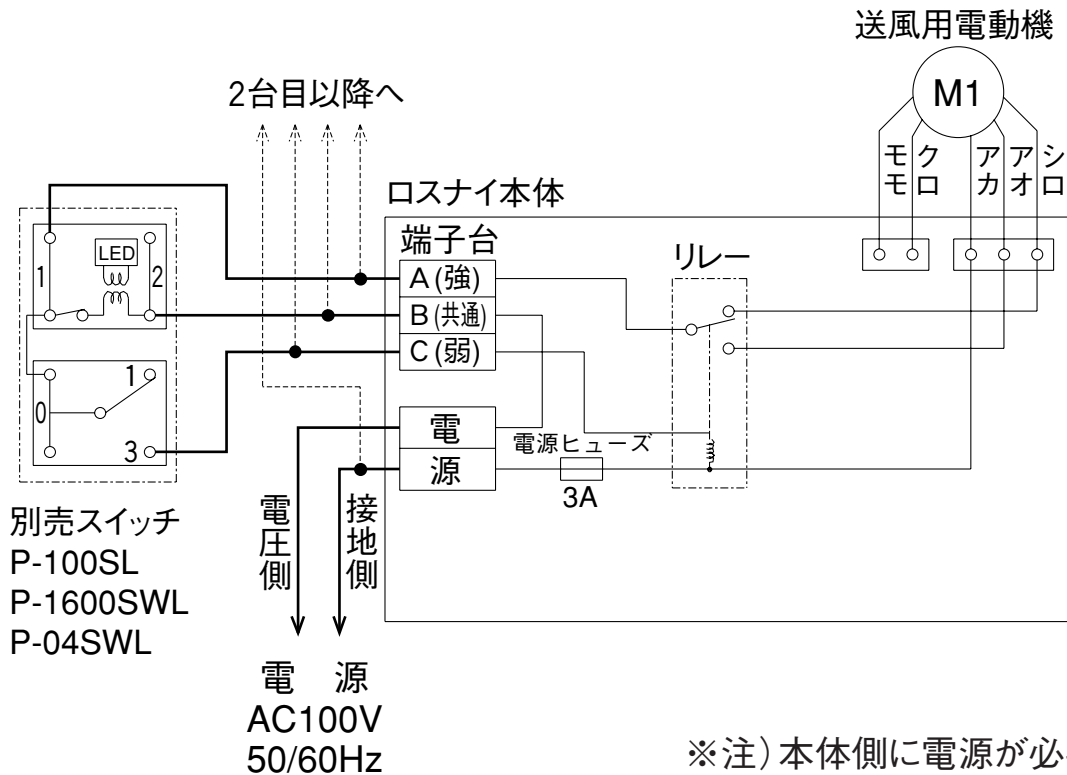

※注) 本体側に電源が必要です。