


LGH-RN100RXVD

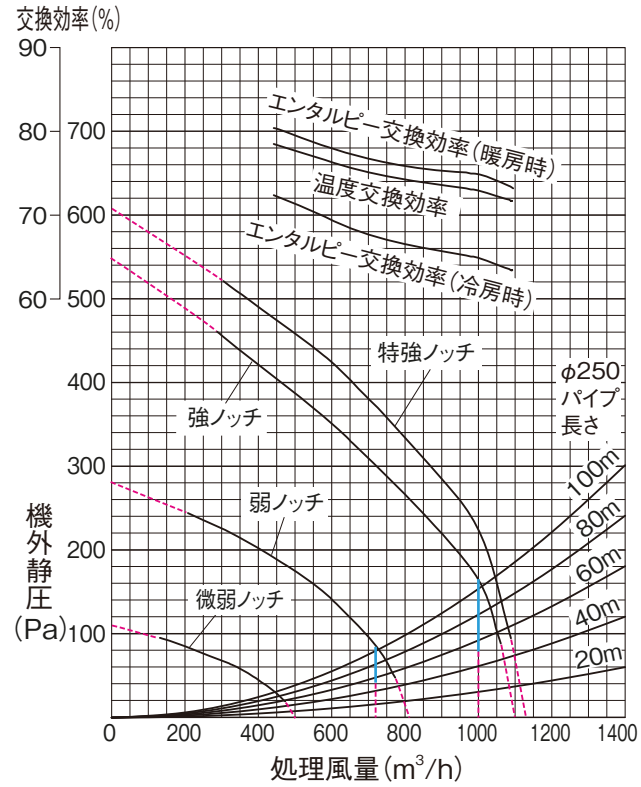

※破線部は参考値です。(JIS B 8628:2017規定外の試験方法で実施)

※定風量制御設定時