
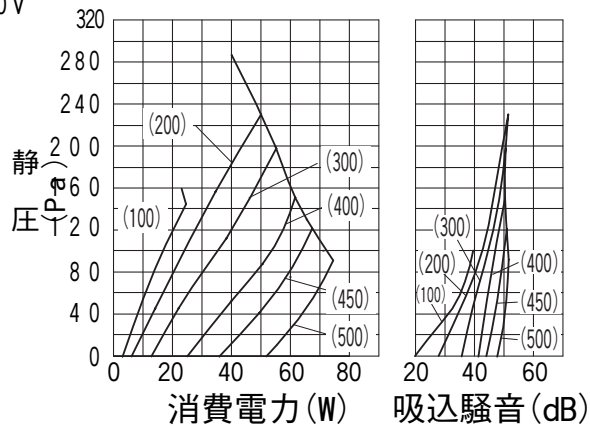


### 定風量運転「入」の場合

( )内は調整スイッチの目盛り

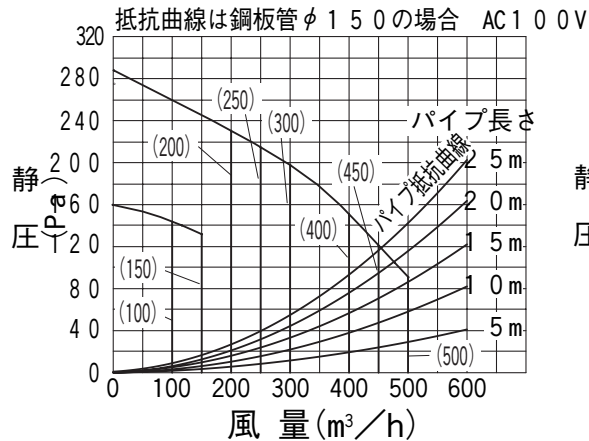

### 定風量運転「切」の場合

( )内は調整スイッチの目盛り

