

※取付け前に本説明書をよくお読みください。

## 高性能フィルターエレメント取付説明書

|    |            |                              |
|----|------------|------------------------------|
| 形名 | PAC-SE90KF | 〔天吊Gタイプ J40~J56形〕            |
|    | PAC-SE91KF | 〔天吊Gタイプ J63~J112形〕           |
|    | PAC-SE92KF | 〔天吊Gタイプ J125~J160形, 3~5MGA形〕 |

### 安全のために必ず守ること

- ・取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ確実にこなしてください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ・誤って取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。


|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>警告</b> | 誤った取付けをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。   |
| <b>注意</b> | 誤った取付けをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。 |

- ・取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認すると共に、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方等を説明し、本書をお渡しください。
- ・この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>警告</b> | 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。<br>お客様自身で取付けをされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。 |
| <b>警告</b> | 取付けは、この取付説明書に従って確実にこなう。<br>取付けに不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。       |


### 1. 付属部品のご確認

※下記部品が付属されておりますので、取付け前に確認ください。

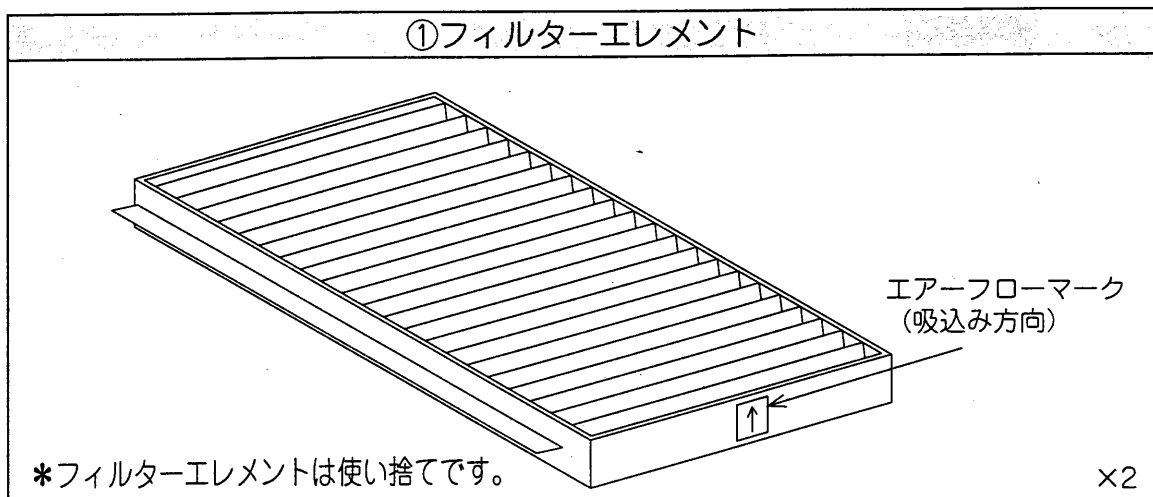

## 2. フィルターエレメント取付け状態図


単位 (mm)

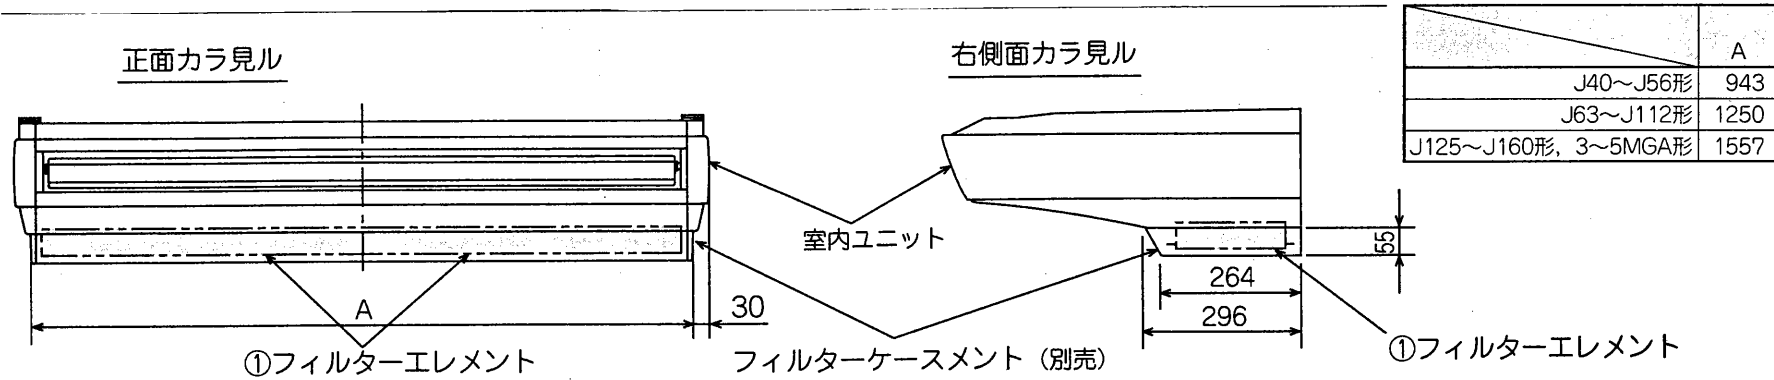

## 3. フィルターエレメント取付け要領

★右図に従いフィルターエレメント①を取付けてください。

\*吸込グリルをフィルターケースメントから取外すと作業が容易にできます。

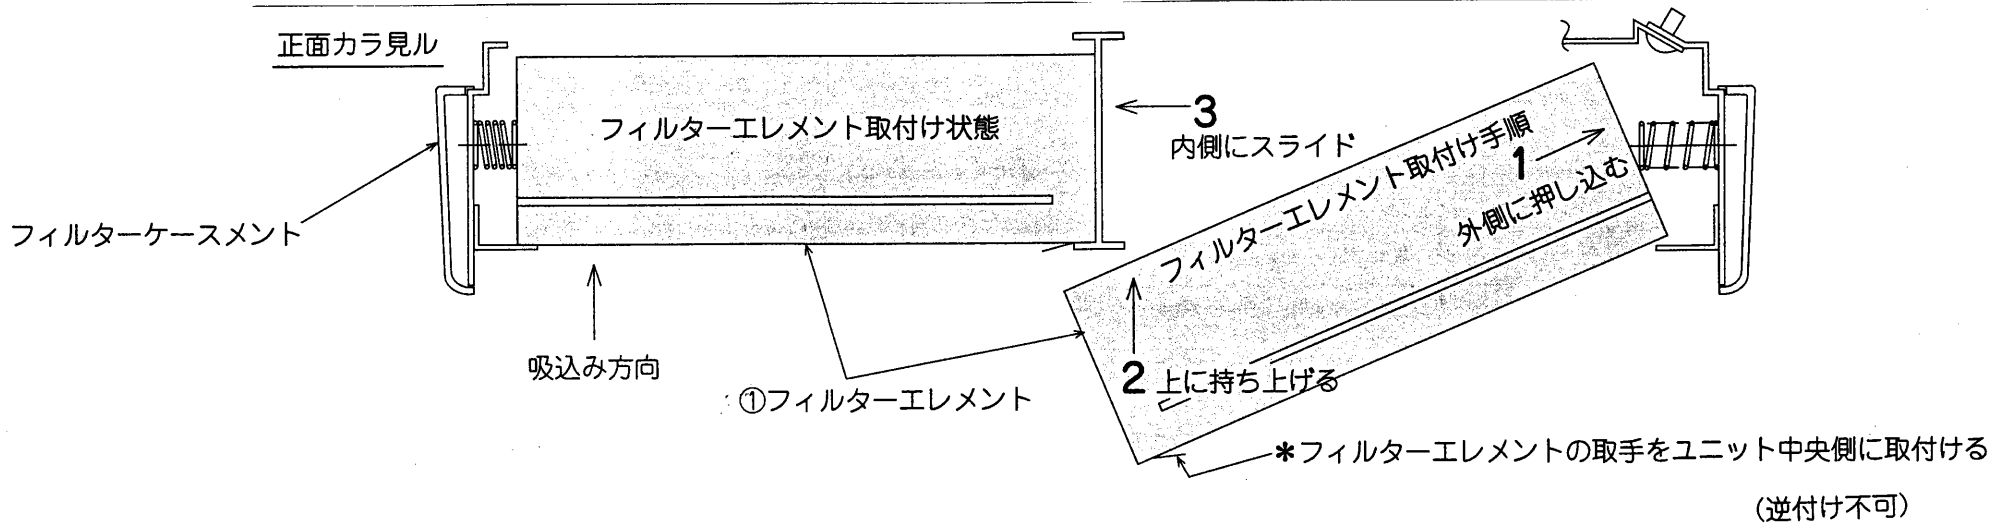

#### 4. 室内ユニット機能選択

\*フィルターエレメント交換時には、機能選択は不要です。

\*新規に高性能フィルターエレメントを取付けの場合、室内ユニットの風量をUPさせるためリモコンで機能選択をしてください。

機能選択は、リモコンに付属の説明書に従って下記設定に変更してください。

| モード番号            | 設定番号      |
|------------------|-----------|
| 10<br>(オプション組込み) | 2<br>(有り) |

★設定変更をしないと、規定風量が出ないため能力不足や結露等の原因となります。

#### フィルターエレメントについて

\*フィルターエレメントは使い捨てです。  
据付け環境により若干異なりますが、1年に1回の目安で交換くださるよう、お客様に説明してください。