

# MAスマートリモコンをご使用の場合の試運転方法 取扱説明書も一読ください

- 室内・室外ユニット据付、配管、配線作業終了後、冷媒洩れ、電源、伝送線、リモコン線の緩み、極性間違いがないか今一度確認してください。
  - 電源端子盤と大地間をDC500Vメガーで計って1.0MΩ以上であることを確認します。1.0MΩ未満の場合は運転しないでください。
- ※MAリモコン用・室内外伝送線用端子盤の絶縁抵抗測定は絶対にしないでください。

## ◆サービスメニュー操作方法

サービスメニュー画面にします。

メイン画面から、「メニュー」→「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。

サービスメニューを選択するとパスワード入力画面が表示されます。



現在設定されているサービス用のパスワード（数字4桁）を入力します。

[F1] [F2] ボタンで桁を選択し、[F3] [F4] ボタンにて0～9の数字を設定します。



4桁のパスワードを入力後、**決定** ボタンを押します。

お願い サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が設定変更しないよう必要に応じパスワードを変更してください。パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。

お知らせ サービス用パスワードを忘れてしまった場合、サービス用パスワード登録画面にて [F1] [F2] ボタンを同時に3秒間、押し続けるとパスワードを「9999」に初期化できます。

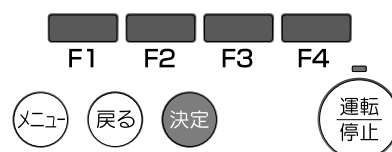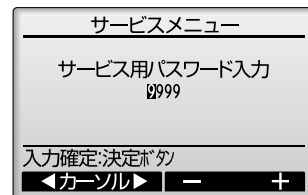

パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。

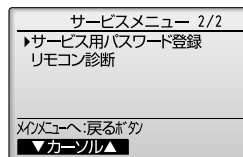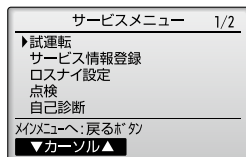

## ◆試運転方法






### 【手順1】12時間以上前に元電源を入れます。

リモコンの電源ランプ(ミドリ)と“Please Wait”が点滅表示されます。点滅表示中はリモコンからの操作ができません。“Please Wait”が消灯してから操作してください。電源投入後、“Please Wait”は約3分間表示されます。

### 【手順2】リモコンを『試運転』に切替えます。




- 1 サービスメニュー画面で「試運転」を選択し**決定**ボタンを押します。
- 2 試運転メニューが表示されますので、「試運転操作」を選択し**決定**ボタンを押します。
- 3 試運転が開始され、試運転操作画面が表示されます。

※システム異常検知に最大約15分かかる場合があるため、全システム同時運転を15分以上実施してください。

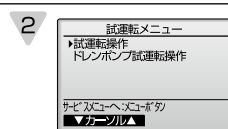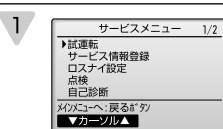

### 【手順3】試運転操作を行い吹出し温度、オートベーンの確認をします。

- 1 [F1] ボタンを押して運転切替を行います。冷房運転…冷風の吹出しを確認します。暖房運転…温風の吹出しを確認します。
- 2 **決定** ボタンを押して風向操作画面にし、[F1]、[F2] ボタンでオートベーンの確認をします。**戻る** ボタンで試運転操作画面に戻ります。

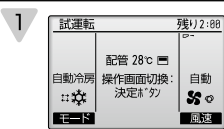

### 【手順4】室外ユニットのファン運転を確認します。

室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によってファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止、または逆回転となることがありますが、異常ではありません。

### 【手順5】試運転の終了

- 1 **運転/停止** ボタンを押して試運転を終了させます。(試運転メニューに戻ります。)


裏面も一読ください。

## ◆サービス情報の登録

リモコンへの形名、製造番号登録、ならびに販売店名やサービス店名、それぞれの連絡先を登録することで、異常発生時、異常画面に表示することができます。


### 【手順1】リモコンを『サービス情報登録』に切換えます。

- 1 サービスメニュー画面で「サービス情報登録」を選択し「決定」ボタンを押します。
- 2 サービス情報登録画面から「形名登録」を選択し「決定」ボタンを押します。

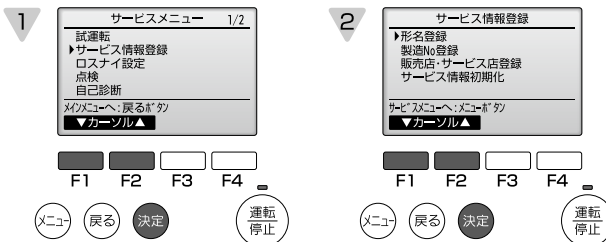

### 【手順2】登録するM-NETアドレス、室外ユニット、室内ユニットを選択します。

- 1 F1、F2 ボタンで登録するM-NETアドレスを選択し、「決定」ボタンを押します。  
・M-NETアドレス1～255

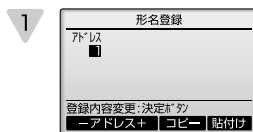

### 【手順3】形名を登録します。

- 1 形名を登録します。形名は最大18文字まで入力できます。
  - F1、F2 ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。
  - F3、F4 ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
  - 入力が終わりましたら「決定」ボタンを押します。(【手順2】に移動します。)




【手順2】～【手順3】の操作を繰り返し、選択したM-NETアドレスのユニット形名を登録します。M-NETアドレスを変更する場合は【手順3】の画面で「戻る」ボタンを押すことで、【手順2】の画面に移動しますので、M-NETアドレスの変更を行い、同様の手順で形名登録を行ってください。

上手な使い方…登録した形名情報をM-NETアドレス単位でコピー、貼付けることができます。

- 【手順2】にて F3 ボタンを押すことで、選択しているM-NETアドレスの形名情報をコピーします。
- 【手順2】にて F4 ボタンを押すことで、コピーした形名情報を選択しているM-NETアドレスに上書きします。


### 【手順4】製造番号を登録します。

- 1 【手順1】-2で「製造 No 登録」を選択し「決定」ボタンを押します。
- 2 【手順2】～【手順3】の要領で製造番号を登録します。  
製造番号は最大で8文字まで入力できます。

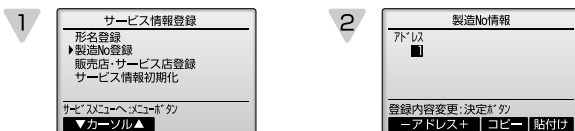


### 【手順5】販売店・サービス店を選択します。

- 1 サービス情報登録画面から「販売店・サービス店登録」を選択し「決定」ボタンを押します。
- 2 F1、F2 ボタンで登録する項目（「販売店」「販売店 TEL NO」「サービス店」「サービス店 TEL NO」）を選択し、「決定」ボタンを押します。

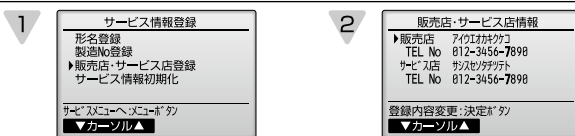

### 【手順6】販売店名・サービス店名を登録します。

- 1 販売店名、サービス店名を登録します。形名は最大で10文字まで入力できます。
  - F1～F4 ボタンで選択カーソルを移動させ入力文字を選択します。
  - 「決定」ボタンで選択カーソルが示す文字を入力カーソル部に入力します。
  - 入力カーソルを移動させたい時は、選択カーソルで「←」「→」を選択し、「決定」ボタンを押すことで移動します。
  - 入力文字を消したいときは、選択カーソルで「DEL」を選択し「決定」ボタンを押すことで入力カーソル部の文字を消去します。
  - 入力が終わりましたら選択カーソルで「終了」を選択し「決定」ボタンを押すことで、入力内容を記憶し【手順5】-2に戻ります。

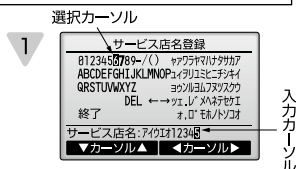

### 【手順7】販売店 TEL NO・サービス店 TEL NO を選択、登録します。

- 1 【手順5】-2で「販売店 TEL NO」、もしくは「サービス店 TEL NO」を選択し、「決定」ボタンを押します。

### 【手順8】販売店 TEL NO・サービス店 TEL NO を選択、登録します。

- 1 販売店 TEL NO、サービス店 TEL NO を登録します。  
TEL NO は最大13文字まで入力できます。
  - F1、F2 ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。
  - F3、F4 ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
  - 入力が終わりましたら「決定」ボタンを押します。(【手順7】移動します。)

