

室内ユニット据付工事説明書

販売店・工事店様用


三菱電機ビル空調マルチエアコン室内ユニット

冷媒R410A対応

PLFY-EP・EMG8シリーズ

PLFY-P・EMG8シリーズ

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載しております。
室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、
室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。
リモコンは別売部品となっています。

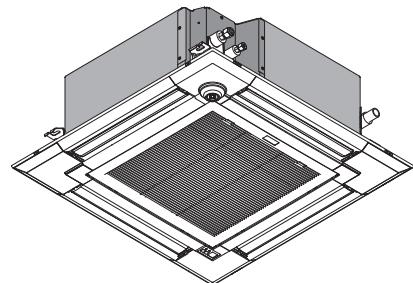

PLFY-EP22 , EP28 , EP36 , EP45 , EP56 , EP71 ,
EP80 , EP90 , EP112 , EP140 , EP160EMG8形

PLFY-P22 , P28 , P36 , P45 , P56 , P71 ,
P80 , P90 , P112 , P140 , P160EMG8形

●この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付けの前に、室外ユニット付属の据付工事説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

もくじ

※安全のために必ず守ること	2・3
※室内ユニット同梱付属品	4
1. 据付けの前に	4
2. 据付け場所の選定	4
3. 据付け前の準備	5・6
4. 室内ユニットの据付け	6
5. 冷媒配管	7
6. ドレン配管	8
7. 電気配線工事	9・10・11・12・13・14・15
8. ワイヤレスリモコンによる各種設定方法	15
9. 据付工事後の確認	15
10. 試運転方法	15
11. 高圧ガス明細書	16

【据付される方へのお願い】

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告をお願いします。保証書はお客様に渡してください。据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

保証書(A)……貴店の控
(B)……代理店・担当支社・販売会社の控
(C)……お客様控

据付報告書……担当支社・販売会社経由三菱電機(製作所)用
不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。

フロン排出抑制法 第一種特定製品

- (1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- (2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- (3) 冷媒の種類及び数量並びにGWP(地球温暖化係数)は、室外ユニットの製品銘板あるいは室外ユニット内部のサービス要領書又は冷媒量記入ラベルに記載されています。
- (4) 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には室外ユニット内部のサービス要領書の(冷媒量記入のお願い)又は、冷媒量記入ラベルに必要事項を必ず記入してください。



安全のために必ず守ること

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷又は家屋・家財などの損害に結びつくもの。



警告

据付けや移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒以外のものを混入させない。

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。
- 指定冷媒以外を封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因になり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。

改造は、絶対にしない。

- 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。改造したり修理に不備があると水漏れや感電・火災などの原因になります。

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所へは据え付けない。

- 万ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

電気配線用端子盤に単線とより線を併用しない。
また、異なるサイズの単線又はより線を併用しない。

- 端子盤のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になります。

据付けは、販売店又は専門業者に依頼する。

- お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

別売部品は必ず当社指定の製品を使用する。また、取付けは専門の業者に依頼する。

- ご自分で取付けをされ不備があると水漏れ・感電・火災などの原因になります。

室内外ユニットの端子盤カバー（パネル）を確実に取り付ける。

- 端子盤カバー（パネル）取付けに不備があると、ほこり・水などにより、感電・火災などの原因になります。

台風などの強風・地震に備え、所定の据付工事を行う。

- 据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。

- 強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因になります。

小部屋に据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う。

- 限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。
万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

当社指定の冷媒（R410A）以外は絶対に封入しない。

- 法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。
- 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。
- それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

お客様自身で移動・再据付けはしない。

- 据付けに不備があると水漏れや感電・火災などの原因になります。
お買い上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また、途中接続は絶対に行わない。

- 接続や固定が不完全な場合や、途中接続の場合は、発熱・火災などの原因になります。

据付工事は、冷媒R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実に行う。

- 使用しているHFC系R410A冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかったり、据付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また水漏れや感電・火災の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

- 電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災などの原因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のDC1220のりん脱酸銅を、配管継手は、JIS B 8607に適合したものを使い、配管接続を確実に行う。

- 配管接続に不備があると、アース接続が不十分となり感電の原因になります。

作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。

- 冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

設置工事終了後、冷媒が漏れていないことを確認する。

- 冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

ロウ付作業時には、換気を適切に行う。

- 密閉された部屋あるいは小部屋などで作業する場合は、作業前に必ず冷媒漏えいが無いことを確認してください。万一冷媒が漏れて滞留すると着火又は有毒ガスが発生します。

据付けをする前に（環境）



精密機器・食品・動植物・美術品の保存など特殊用途には使用しない。

- 保存物の品質低下などの原因になります。

次の場所への据付けは、避ける。

- ・可燃性ガスの漏れるおそれがあるところ
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリなど、機器に影響する物質の発生するところ
 - ・機械油を使用するところ
 - ・車両・船舶など移動するもののへの設置
 - ・高周波を発生する機械を使用するところ
 - ・化粧品・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
 - ・海浜地区など塩分の多いところ
 - ・積雪の多いところ
- 性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする原因になります。

濡れて困るもの上にユニットを据え付けない。

- 湿度が78%を超える場合やドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落ちる場合もあります。また、暖房時には室外ユニットよりドレンがたれますので、必要に応じ室外ユニットの集中排水工事をしてください。

病院・通信事業所などに据え付けされる場合は、ノイズに対する備えを十分に行う。

- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与える人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になります。

据付け(移設)工事をする前に



ユニットは必ず左右水平に据え付けること。

- 据付けに不備があると露たれ、騒音の原因になります。

製品の運搬は、十分注意して行う。

- 20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。素手で部品端面やフィンなどに触れるケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露が生じないよう断熱処理すること。

- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財などを濡らす原因になります。

空調機の設置・修理などの作業を行う場所では、ガス燃焼機器・電気ヒーターなどの火元(着火源)となるものは、十分に遠ざける。

- 冷媒が火気に触ると、有毒ガスが発生する原因になります。

エアコンを水洗いしない。

- 感電・発火の原因になります。

冷媒配管の断熱は、結露しないように確実に行う。

- 不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれなどが発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。
- 接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。

梱包材の処理は、確実に行う。

- 梱包材には「クギ」などの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとさし傷などのケガをするおそれがあります。

フレアナット飛びに注意する。(内部に圧力がかかっています)

- フレアナットは以下の手順ではすしてください。

- 1.「シュー」と音がするまでナットを緩める。
- 2.ガスが完全に抜けるまで(音がしなくなるまで)放置する。
- 3.ガスが完全に抜けたことを確認してナットをとります。

電気工事をする前に



電源には、必ず漏電遮断器を取り付ける。

- 漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になります。

シールド線を使用する場合、シールド部は絶縁処理を行うこと。

- ショート・感電・故障のおそれがあります。

電気配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

- 漏電や発熱・火災などの原因になります。

電気配線は、張力が掛からないように配線工事をする。

- 断線したり、発熱・火災などの原因になります。

アース工事を行う。

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。

- 大きな容量のブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。

元電源を切った後に電気工事をする。

- 感電・故障や動作不良の原因になります。

試運転をする前に



パネルやガードをはずした状態で運転をしない。

- 機器の回転物・高温部・高電圧部に触ると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

運転停止後、すぐに電源を切らない。

- 必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない。

- 感電の原因になります。

運転中の冷媒配管に素手で触れない。

- 運転中の冷媒配管は流れの冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触ると凍傷や、やけどになるおそれがあります。

冷媒R410A使用機器使用上のお願い

チャージングシリンダーを使用しない。

- チャージングシリンダーを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足などの原因になります。

冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅、配管継手はJIS B 8607に適合したものを使用する。管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄・酸化物・ゴミ・切粉など(コンタミネーション)の付着が無いことを確認する。また配管の肉厚は所定のもの(ページ参照)を使用する。

- 冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。
- 既設配管を使用する場合は下記点を注意してください。
 - ・フレアナットは製品に付属されているもの(JIS第2種)に交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工してください。(ページ参照)
 - ・薄肉配管の使用は避けてください。(ページ参照)
 - ・再使用しようとしている配管本体に腐食・亀裂・傷・変形などがないことを点検してください。また、断熱材・支持部材などが著しく劣化していないか点検してください。劣化がある場合は補修又は交換してください。

R410A以外の冷媒は使用しない。

- R410A以外(R22など)の冷媒を使用すると、塩素により冷凍機油劣化などの原因になります。

逆流防止器付真空ポンプを使用する。

- 冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化などの原因になります。

下記の工具は冷媒R410A専用ツールを使用する。

- 冷媒R410A用として下表の専用ツールが必要となります。
お問い合わせは最寄りの「三菱電機システムサービス」へご連絡ください。

工具名 (R410A用)	
ゲージマニホールド	フレアツール
チャージホース	出し代調整用銅管ゲージ
ガス漏れ検知器	真空ポンプ用アダプター
トルクレンチ	冷媒充填用電子はかり
セーフティーチャージャー	

工具類の管理に注意する。

- 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分などが混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。

フレア部に塗布する冷凍機油は、エステル油又はエーテル油又はアルキルベンゼン油(少量)を使用する。

- 鉛油が多量に混入すると冷凍機油劣化などの原因になります。

無酸化ロウ付を行う。

- 無酸化ロウを行わないと、圧縮機の破損につながるおそれがあります。必ず窒素置換による無酸化ロウ付をしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食や冷凍機油劣化の原因になることがあるので使用しないでください。詳細については、お問い合わせください。

室内ユニット同梱付属品

下記の付属品があります。(ユニットコーナー部にセット)

①ワッシャー	②ワッシャー	③パイプカバー	④パイプカバー	⑤バンド	⑥バンド	⑦フレキホース	⑧断熱材
4ヶ (クッション無)	4ヶ (クッション付)	1ヶ 大(ガス管用)	1ヶ 小(液管用)	6ヶ(大) 2ヶ(中)	1ヶ(小) ※使用しません	1ヶ	1ヶ

1. 据付けの前に

ユニット運搬・据付けなどのとき、ユニットに傷をつけないようにしてください。

お願い

■お客様自身で塗装はしないでください。

性能を著しく低下させたり、部品破損などの原因になります。
塗装は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■吹出口を持って作業しないでください。

ユニット破損・露たれ・騒音の原因になります。

2. 据付け場所の選定

(単位mm)

室内ユニット

- 吹出し空気が部屋全体に行き渡るところ
- 侵入外気の影響のないところ
- 天井面の裏側に十分な断熱がされたところ
- 吹出口側に火災報知器(センサー部)が位置しないところ
(暖房運転時に吹出し温風により火災報知器が誤作動するおそれがあります。)
- 調理器具が発する熱の影響を受けないところ

- 据付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ [図1]
- 吹出し空気・吸込み空気の流れに障害物のないところ
- テレビ・ラジオより1m以上離れたところ
(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
- 真下に食品・食器を置かないところ
- フライヤーの真上のような油・粉・蒸気などを直接吸込むところには設置しないでください。

ワイヤレス対応室内ユニット

- 蛍光灯・白熱灯よりできるだけ離れたところ(ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。)



可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所へは据え付けない。

●万ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。



据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。

●強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因になります。

※天井内が高温多湿霧団気(露点温度26°C以上)で、長時間運転されると、室内ユニット又は天井材に結露する場合があります。そのような条件で使用する場合は、室内ユニットの表面全て及び天井材に、断熱材(10~20mm)を追加、別売の高温多湿キットを使用し、結露しないようにしてください。


※据付け場所の選定は、法規制・地方条例などをご確認の上、実施してください。

お願い

- 天井内及び埋設配管の接続部には、点検が可能なように点検口などを設けてください。

◆必要な据付け・サービススペース

[図1]

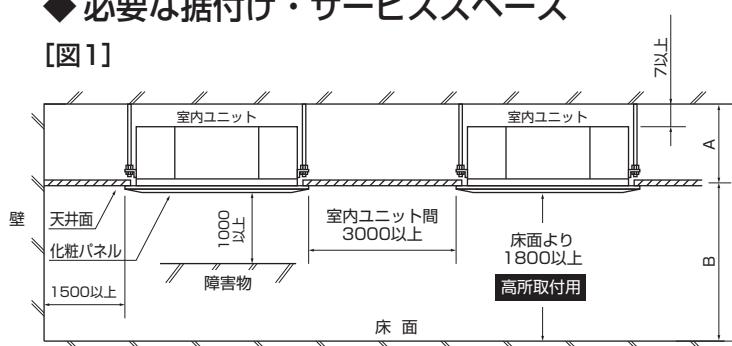

形名	天井ふとろ高さ:Amm	形名	天井高さ:Bmm
PLFY-EP22~71形	265以上	PLFY-EP22~90形	3500以下
PLFY-P22~90形		PLFY-P22~90形	
PLFY-EP80~160形	305以上	PLFY-EP112~160形	4500以下
PLFY-P112~160形		PLFY-P112~160形	

※本製品は据え付ける部屋の天井高さに合わせて、現地設定を行う必要があります。設定方法は13ページをご覧ください。
(ムーブアイセンサーパネルの場合は、専用の設定を行う必要があります。)

◆ 室内外組合せ

室内ユニットと室外ユニットの組合せは室外ユニット側の据付工事説明書を参照してください。

◆複数台設置する場合のお願い (グループ制御含む)

据付工事・サービスメンテナンス時に個々の室内・室外ユニットの組合せや、グループ制御時のユニットアドレス(ユニット号機)の確認がしやすいうように、室内ユニットの製品銘板に組合せ番号・記号を記入してください。

◆吹出パターンの設定

●部屋の形や据付位置に最適な吹出方向を[4方向][3方向][2方向]から選定してください。(1方向はできません。)

※吹出口数を変更する場合は、別売の吹出口シャッタープレートを手配してください。

(本体取付けになりますので化粧パネル据付前に行ってください。)

※高温・多湿環境での2方向・3方向選定は行わないでください。(露つき・露たれの原因になります。)

※吹出口数に合わせて現地設定を行なう必要があります。設定方法は13ページをご覧ください。

●吹出方向の設定と上下風向の固定設定により、さまざまな吹出パターンを選定できます。詳細は、化粧パネルの据付工事説明書をご覧ください。

◆別売部品の取付け





別売部品は必ず当社指定の製品を使用する。
また、取付けは専門の業者に依頼する。

●自分で取付けをされ不備があると水漏れ・感電・火災などの原因になります。

3. 据付け前の準備 • 天井開口穴・吊ボルトピッチ・各配管・各ダクトの位置関係

(単位mm)

◆天井開口穴・吊ボルトピッチ

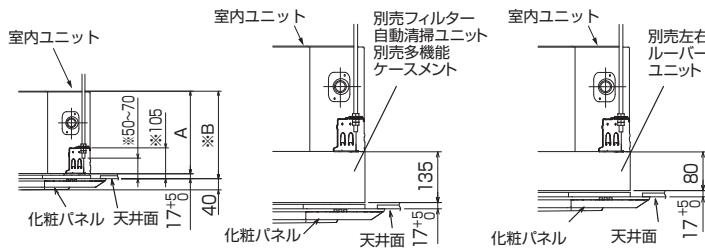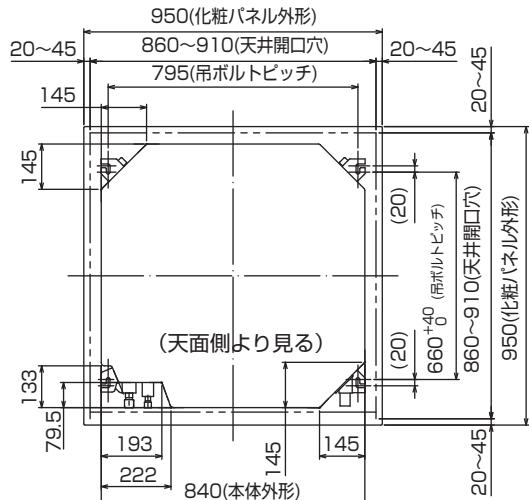


形名	A	B
PLFY-EP22~71形	241	258
PLFY-P22~90形		
PLFY-EP80~160形	281	298
PLFY-P112~160形		

●天井開口穴寸法は(860~910)mm×(860~910)mmってください。
これが点検口となり、アフターサービス用としても必要となります。

注) 図中の※印部の寸法は、別売フィルター自動清掃ユニット又は
別売多機能ケースメントを取り付けた場合、※印寸法に135mm、
別売左右ルーバーユニットを取り付けた場合、※印寸法に80mm加算します。





◆冷媒配管・ドレン配管位置

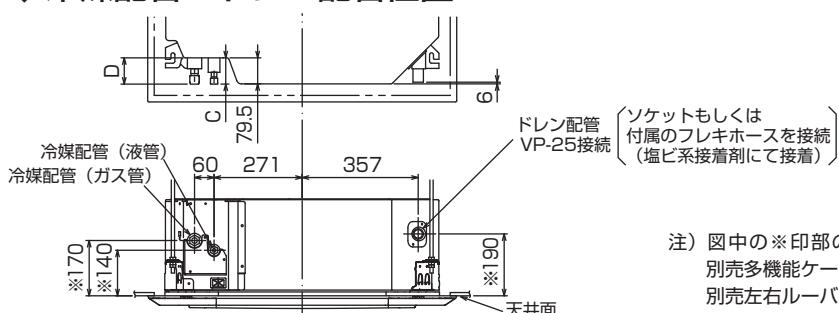

形名	C	D
22~56形	76	76.5
71~160形	79.5	

注) 図中の※印部の寸法は、別売フィルター自動清掃ユニット又は
別売多機能ケースメントを取り付けた場合、※印寸法に135mm、
別売左右ルーバーユニットを取り付けた場合、※印寸法に80mm加算します。

◆別売加湿器ダクト・分ダクト・外気取入口位置

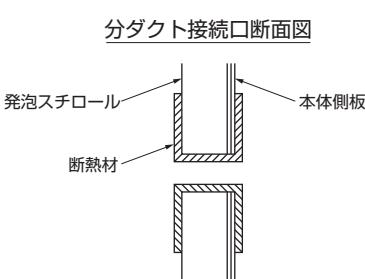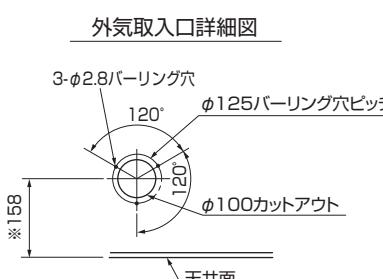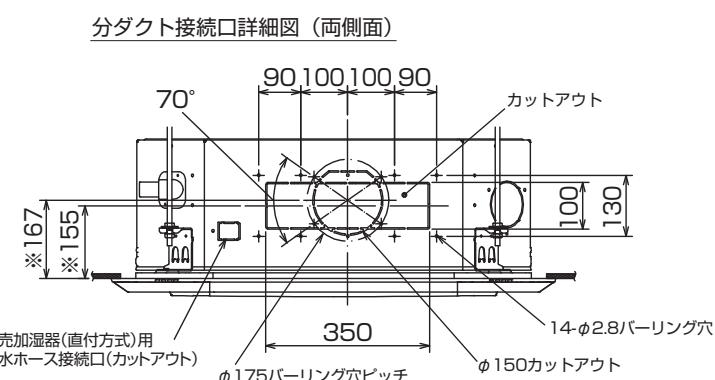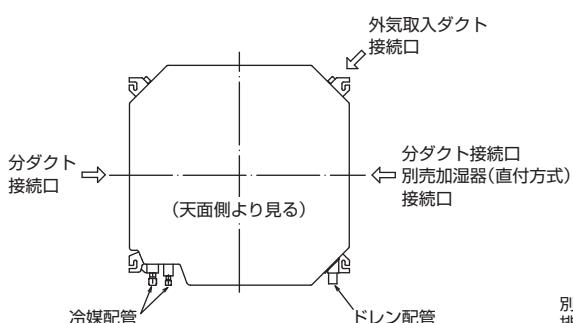

- 注1. 図中の※印部の寸法は、別売フィルター自動清掃ユニット又は別売多機能ケースメントを取り付けた場合、※印寸法に135mm、別売左右ルーバーユニットを取り付けた場合、※印寸法に80mm加算します。
- 注2. 分ダクト接続時は、十分な断熱を行ってください。(露つき・露たれの原因になります。)
特にカットアウト穴部は、上図通り風もれのないように断熱材を貼り付けてください。
- 注3. 外気入れの場合は、ドレンパンの断熱材をとりはずしてください。(右図参照)
本体に直接外気入れを行う場合、取り入れ量は室内ユニット風量の5%以下としてください。取り入れには押し込み用ファンと、粉塵処理が必要です。詳しくは技術マニュアルの風量・静圧特性をご覧ください。
- 注4. 本体に直接外気入れを行う場合、騒音が大きくなる可能性があります。
- 注5. 別売フィルター自動清掃ユニットを取り付けた場合、外気入れはできません。



3. 据付け前の準備(つづき)

◆吊ボルト・天井開口穴位置の設定

- 据付用型紙(梱包材天面キャップ)を使用して、吊ボルト・天井開口穴位置を決定し、穴あけを行ってください。(内容詳細は、型紙に印刷されています。)

◆吊り下げ構造

- 吊り下げ箇所は強固な構造にします。また、ダクターなどを利用すると吊り下げが容易です。
- 吊ボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
特に天井材がない場合は、確実に補強してください。

※吊ボルト及び振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)


木造・簡易鉄筋の場合

- 小屋梁(はり・平屋建て)又は2階梁(2階建て)を强度メンバーとしてください。

- ユニット吊り下げには丈夫な角材を用いてください。
梁間が90cm以下の場合は=6cm角以上の角材
梁間が180cm以下の場合は=9cm角以上の角材

鉄筋の場合

- 下図の方法で吊ボルトを固定するか、又はアングル・角材などを利用して吊ボルトを取り付けます。

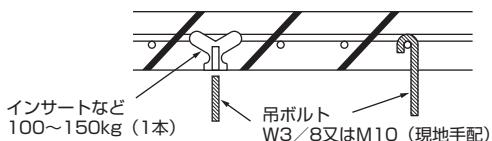

4. 室内ユニットの据付け


作業手順

[化粧パネルの据付工事説明書も併せてご覧ください。]


- 吊ボルト(現地手配)を設置する。
- 吊ボルトに付属のワッシャー①②とナット(現地手配)を取り付ける。
- 室内ユニットを吊ボルトに仮設置する。
- 室内ユニットの吊り高さを調整する。
・化粧パネルに付属の据付用ゲージを使用しますと、室内ユニット下面から天井下面までの位置を確認できます。
- 各ナットを本締め(天面高さ確認)する。

1. 吊ボルト設置


2. ワッシャー・ナット取付け

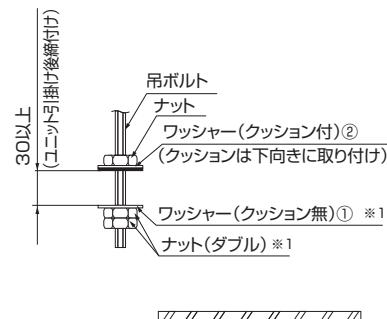

*1 アッパーを使用して
室内ユニットを取り付けの際、
後付けとなる場合もあります。

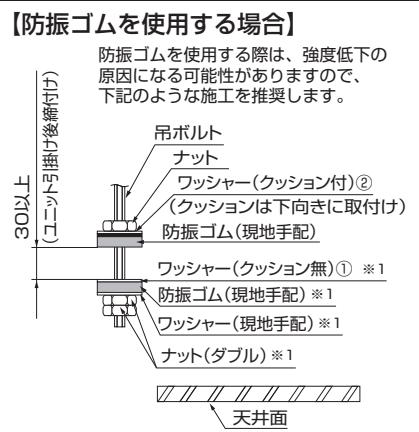


3. 室内ユニット仮設置

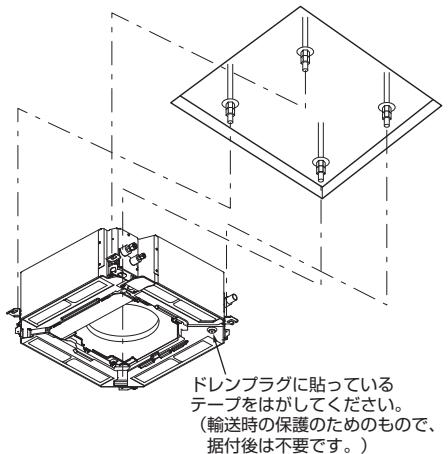

4. 室内ユニット吊り高さ調整

必ず17~22mmの範囲内にすること。
この範囲が守れない場合、
故障などの原因になります。

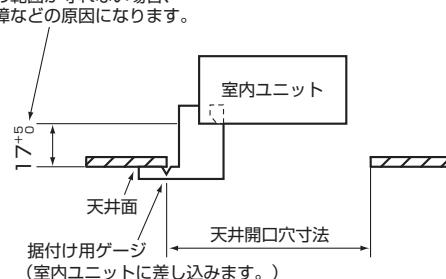


※化粧パネルを取り付け後、室内ユニットの
吊り高さの微調整ができます。
詳細は化粧パネルの据付工事説明書を
ご覧ください。



ユニットは必ず左右水平に据え付けること。

・据付けに不備があると露たれ、騒音の原因になります。

5. ナット締付け

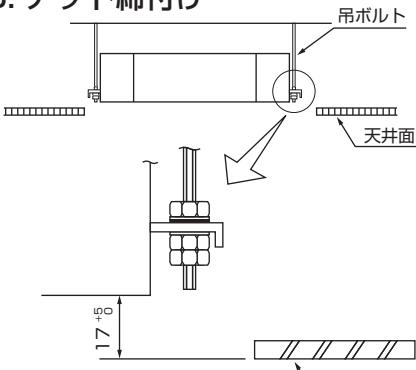

◆化粧パネルをしばらくの間取り付けない場合、又は室内ユニットを据え付けた後に天井材を張る場合は、据付用型紙(梱包材天面キャップ)を使用して室内ユニット内へほこりを入れないための保護シートとして使用してください。

5. 冷媒配管

- 下記注意点以外に3ページの「冷媒R410A使用機器使用上のお願い」も再度確認してください。
- フレア接続部に塗布する冷凍機油は、エステル油又はエーテル油又はアルキルベンゼン油(少量)を使用してください。
- 冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅、配管継手は JIS B 8607に適合したものを使用してください。
また管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄・酸化物・ゴミ・切粉など(コンタミネーション)の付着がないことを確認してください。

冷媒R410A機種としての注意点

 警告 据付けや移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒以外のものを混入させない。	 警告 当社指定の冷媒（R410A）以外は絶対に封入しない。 ●法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。 ●封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。 ●それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。				
●下表記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>φ6.35 肉厚0.8mm</td> <td>φ9.52 肉厚0.8mm</td> </tr> <tr> <td>φ12.7 肉厚0.8mm</td> <td>φ15.88 肉厚1.0mm</td> </tr> </table>		φ6.35 肉厚0.8mm	φ9.52 肉厚0.8mm	φ12.7 肉厚0.8mm	φ15.88 肉厚1.0mm
φ6.35 肉厚0.8mm	φ9.52 肉厚0.8mm				
φ12.7 肉厚0.8mm	φ15.88 肉厚1.0mm				

- 冷媒配管からの水たれ防止のため、十分な防露断熱工事を施工してください。
- 市販の冷媒配管を使用する場合は、液管・ガス管共に必ず市販の断熱材を巻いてください。
(断熱材……耐熱温度120°C以上・厚さ15mm以上)
- 真空引き及びバルブ開閉操作は、室外ユニットの据付工事説明書をご覧ください。

作業手順

- 室内ユニットのフレアナット及びキャップを取りはずす。
- 液管・ガス管をフレア加工し、フレアシート面に冷凍機油（現地手配）を塗布する。
- 冷媒配管を接続する。
※冷媒配管は過度の力が加わらないよう水平に接続する。
※冷媒配管接続作業はゴミ・ほこり・水分などの侵入や付着がないことを確認して素早く行う。
※フレアナットは、必ず室内ユニットに取り付けられているものを使用し、スパナとトルクレンチを用いダブルスパナにて下表の締付トルクで締める。
- 冷媒配管接続部のガス漏れ確認する。
- 液管に付属のパイプカバー④をユニット外面に押し当てて巻く。
- ガス管に付属のパイプカバー③をユニット外面に押し当てて巻く。
- 付属のバンド⑤(大)にて、各パイプカバー③④の両端を締め付ける。(両端面から20mm)

パイプ径 (mm)	リジット(クラッチ)式		フレア寸法 φB寸法(mm)	締付トルク N·m(kgf·cm)
	R410A用フレアツール	R22-R407C用のフレアツール		
	A寸法(mm)			
φ 6.35(1/4")	0~0.5	1.0~1.5	8.7~9.1	14~18(140~180)
φ 9.52(3/8")	0~0.5	1.0~1.5	12.8~13.2	34~42(340~420)
φ12.70(1/2")	0~0.5	1.0~1.5	16.2~16.6	49~61(490~610)
φ15.88(5/8")	0~0.5	1.0~1.5	19.3~19.7	68~82(680~820)

※R22-R407C用のツールを使って冷媒R410A用のフレア加工をする場合は、上表を参考に加工してください。

出し代調整用の銅管ゲージを使用すれば、A寸法が確保できます。

フレア加工後にφB寸法の確認をしてください。

注意

フレアナット飛びに注意する。
(内部に圧力がかかっています)


- フレアナットは以下の手順ではずしてください。
1.「シュー」と音がするまでナットを緩める。
2.ガスが完全に抜けるまで(音がしなくなるまで)放置する。
3.ガスが完全に抜けたことを確認してナットをとりはずす。

●配管サイズ	能力形名	液管	ガス管
22~56形	φ6.35	φ12.7	
71~160形	φ9.52	φ15.88	

フレアシート面全周にエステル油又はエーテル油又はアルキルベンゼン油を少量塗布する。
※ネジ部分には塗布しないでください。
(フレアナットが緩みやすくなります。)

※フレアナットは、必ず本体に取り付けられているものを使用してください。(市販品を使うことがあります。)

接続部断面

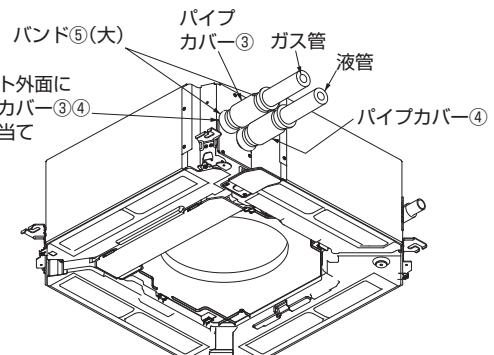

◆冷媒量調整 室外ユニットの据付工事説明書を参照して、冷媒量の調整を行います。

6. ドレン配管

(単位mm)


- ドレン配管は下り勾配(1/100以上)となるようにしてください。
- ドレン配管は硫黄系ガスが発生する下水溝には、入れないでください。(熱交換器の腐蝕・異臭の原因になります。)
- 接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
- 水たれが起らないように、断熱工事を確実に行ってください。
- 室内を通るドレン配管は、必ず市販の断熱材(発泡ポリエチレン比重0.03・厚さ10mm以上)を巻いてください。
 - 最上階又は高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。
 - 客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。
- 施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレンロ可視化部及びドレン配管最終出口部で確認してください。

お願い

- ドレン配管の施工時は支持金具を必ず使用してください。
- 付属のフレキホースに荷重が加わると、フレキホースの破損やはずれにより水漏れが発生する原因になります。



◆ ドレン配管施工時留意事項(a~h)

- a. ドレン配管は下り勾配1/100以上とる。(排水側を下に)
- b. ドレンパイプに市販の断熱材を巻く。
- c. ドレン配管の横引きは20m以下にする。
(ドレン配管が長い場合、途中に支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくす。)
- 禁止事項**
- d. エア抜きはつけない。(ドレンが吹き出る場合があります。)
- e. f. 途中に山越えや臭気トラップはつくらない。
- 集合配管の場合**
- g. ドレン出口部より約10cm低い位置に設置する。
- h. VP-30程度の配管を使い、下り勾配を1/100以上とる。

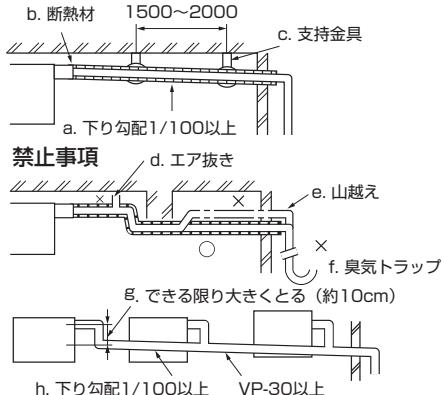




作業手順(基本例)

1. 付属のフレキホース⑦を本体ドレン接続口に取り付ける。
(折れ詰まりが起らないように45°以上曲げないでください。)
(塗ビ系接着剤にて接着し、付属のバンド⑤(中)で締め付け)
2. 現地手配のドレン配管(塗ビパイプVP-25)を取り付ける。
(塗ビ系接着剤にて接着し、付属のバンド⑤(中)で締め付け)
3. 排水性確認(右図参照)
4. 断熱施工
 - ・本体側ドレン配管接続部を付属の断熱材⑧で巻付け付属のバンド⑤(大)で締め付ける。
 - ・現地手配のドレン配管部を現地手配の断熱材で巻く。

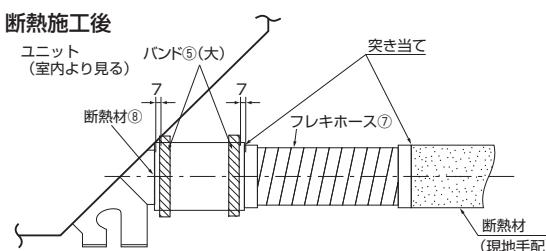
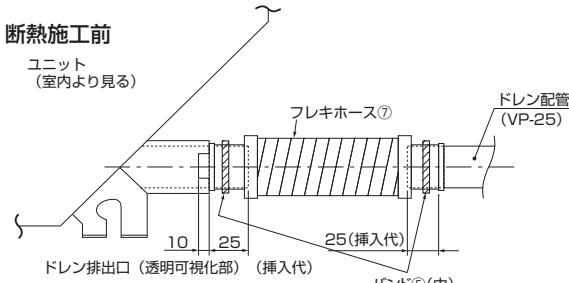


排水性確認

- ドレン排水が確実に行われること、配管接続部から水漏れのないことを確認してください。

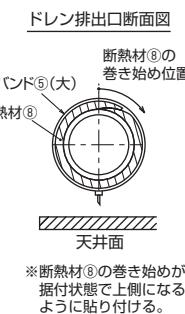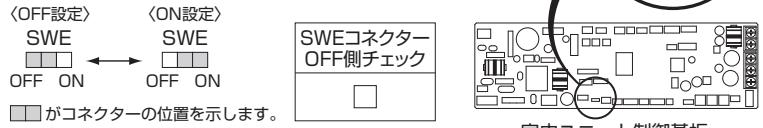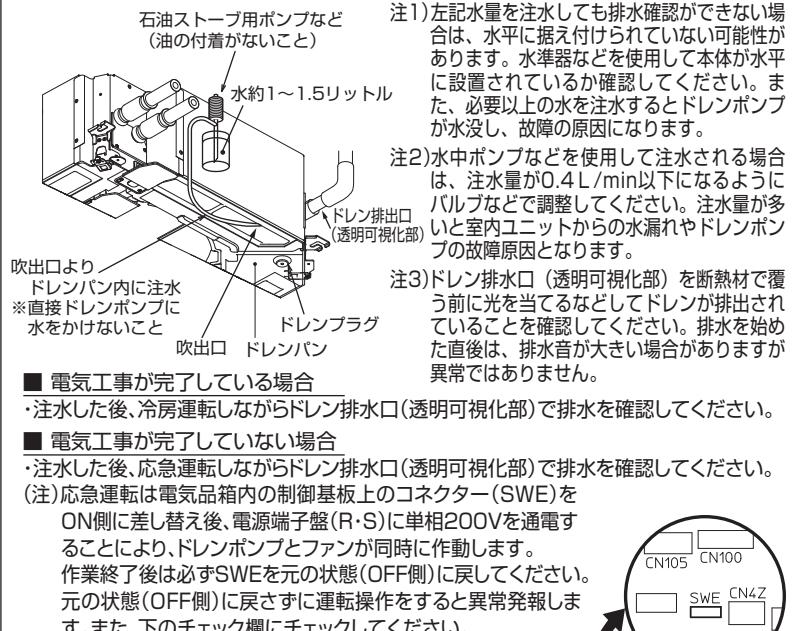

ドレンアップする場合

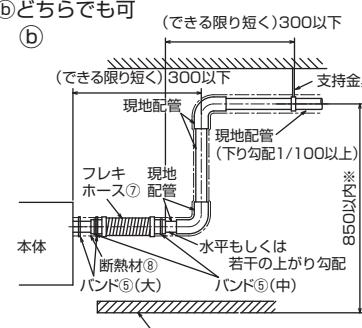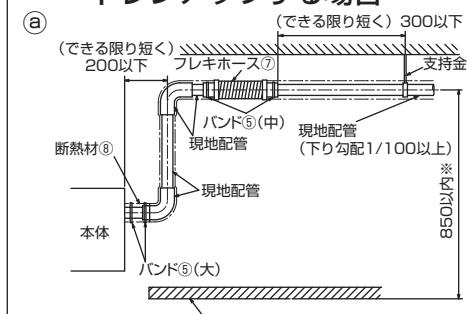

- 注) ドレン配管は必ず接着してください。
- 注) ドレン配管は鉛直方向に立ち上げてください。
- 注) 図中の※印部の寸法は、別売フィルターアクセサリユニット又は別売多機能ケースメントを取り付けた場合、※印寸法に135mm、別売左右ルーパーユニットを取り付けた場合、※印寸法に80mm加算します。

7. 電気配線工事

電気工事についてのご注意

- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」及び電力会社の規定に従ってください。
- 電気配線工事は電力会社の認定工事店で行ってください。



電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

- 電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災などの原因になります。

3. 電源は必ず専用の分岐回路からとり、漏電遮断器を取り付けます。

4. ユニットの外部では、制御回路の電線（リモコン線・伝送線）と電源配線が直接接触しないように施設してください。

5. 配線の接続はネジの緩みのないように確実に行ってください。



電気配線用端子盤に単線とより線を併用しない。また、異なったサイズの単線又はより線を併用しない。

- 端子盤のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になります。



配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また、途中接続は絶対に行わない。

- 接続や固定が不完全な場合や、途中接続の場合は、発熱・火災などの原因になります。

6. 天井裏内の配線（電源・リモコン・伝送線）はネズミなどにより、かじられ切断する場合があり、できる限り鉄管などの保護管内に通してください。

7. MAリモコン用・室内外伝送線用端子盤（M-NETリモコン兼用）には200V電源を接続しないでください。（故障します。）

8. 室内ユニットとリモコン及び室外ユニットを必ず配線接続します。

9. 必ずD種接地工事を行ってください。

10. 電源線及び室内外伝送線のシース（保護外被覆）むき部が電気品箱の外に出ないよう、シースむき代を調整してください。

11. 制御配線は以下の条件からお選びください。



アース工事を行う。

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

制御配線の選定

制御配線には、「伝送線」と「リモコン線」があります。

システム構成により、配線の種類及び許容長が異なります。配線工事の前に、必ず室外ユニットの据付工事説明書をご覧ください。

また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニット本体をノイズ源から離してください。

(1) 伝送線（M-NET伝送線）

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種類	シールド線 CVVS・CPEVS
	線数	2芯ケーブル
	線径	1.25㎟ ※6
室内外伝送線最遠長	最大200m	
集中管理用伝送線及び室内外伝送線最遠長 (室内ユニットを経由した最遠長)	最大500m ※集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから各室外ユニット及びシステムコントローラーまでの配線長は最大200m	

(2) リモコン線

配線の種類	MAリモコン ※1,※5	M-NETリモコン ※2
	種類	VCTF・VCTFK・CVV-CVS・VVR・VVF・VCT
	線数	2芯ケーブル
	線径	0.3~1.25㎟ ※3 (0.75~1.25㎟) ※4
総延長	最大200m	10mを超える場合は、室内外伝送線最遠長の内数としてください

※1 MAリモコンとは、MAスマースリモコン、MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコン及びワイヤレスリモコン（受光アダプター）を示します。

※2 M-NETリモコンとは、MEリモコン及びM-NETコンパクトリモコンを示します。

※3 作業上、0.75㎟までの線径を推奨します。

※4 コンパクトリモコンの端子盤へ接続する場合は、()内の線径としてください。

※5 シティマルチS(PUSY-P80,112形)と接続し、リモコン線長が10m以上で使用する場合は、シールド線(MVVO.3㎟ 2芯ケーブル)を使用してください。

※6 本ユニットのM-NET伝送線を接続する場合は、シース付1.25㎟のシールド線で配線してください。

別売外付けLEVボックスと併用時のご注意


室内ユニットの電源を入れる前に、必ず別売外付けLEVボックスの取付工事を完了させてください。

※万一、この作業手順を間違えた場合は、正常な運転ができなくなりますので最寄りの三菱電機システムサービス又は三菱電機ビルテクノサービスにご相談ください。

7. 電気配線工事(つづき)

電源配線の選定

電源配線は、事前に所轄の電力会社にご相談のうえ、その指示にあつた配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。

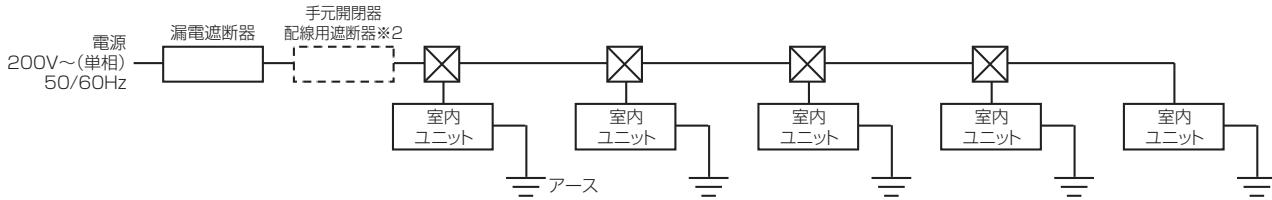

機種		最小太さ(mm)		手元開閉器	配線用遮断器(A)	漏電遮断器
		幹線(電源線)	接地線	開閉器容量(A)	過電流保護器(A)※3,※4	※1,※2,※4
全機種 (PFFY-DM 形除く)	合計運転 電流	15A未満	φ1.6 (2.0㎟)	φ1.6 (2.0㎟)	開閉器・遮断器の定格容量は下記の方法で選定してください。 ※1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズ又はその同等品)を取り付けてください。 ※2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器又は配線用遮断器を組み合わせて使用してください。 ※3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。 ※4 製品の故障・電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。 設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。	※4
		20A未満	φ2.0 (3.0㎟)	φ2.0 (3.0㎟)		
		30A未満	φ2.6 (5.5㎟)	φ2.6 (5.5㎟)		

開閉器・遮断器の定格容量を以下の方法で選定してください。

※1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズ又はその同等品)を取り付けてください。

※2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器又は配線用遮断器を組み合わせて使用してください。

※3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。

※4 製品の故障・電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。

設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

開閉器・遮断器の選定

開閉器・遮断器の定格容量を以下の方法で選定してください。

1. 定格電流の選定

下記①②の結果から大きい方の定格電流品をご使用ください。

①開閉器・遮断器の必要定格電流を計算式：(室内ユニットの最大電流の合計) × 1.2で求めます。

②開閉器・遮断器の必要定格電流を下記計算式と判定方法から求めます。

<②の計算式> (必要開閉器・遮断器容量) = (各機種の機種固有値 × 設置台数) の合計値

<機種固有値>

機種	固有値
PLFY-EM形	1.3

<判定方法>

- (必要開閉器・遮断器容量) ≤ 15 : 定格電流15A品をご使用ください。
15 < (必要開閉器・遮断器容量) ≤ 20 : 定格電流20A品をご使用ください。
20 < (必要開閉器・遮断器容量) ≤ 30 : 定格電流30A品をご使用ください。
30 < (必要開閉器・遮断器容量) : 開閉器・遮断器の系統分割(追加)が必要です。

2. 定格感度電流の選定

漏電遮断器の定格感度電流を下記計算式と判定方法より求めます。

<計算式> (必要感度電流) = (各室内ユニットの機種固有値 × 設置台数) の合計値 + (配線固有値 × 配線長[km])

<機種固有値>

機種	固有値
PLFY-EM形	2.4

<配線固有値>

電源配線径	固有値
2.0㎟(φ1.6)	48
3.0㎟(φ2.0)	56
5.5㎟(φ2.6)	66

<判定方法>

- (必要感度電流) ≤ 30 : 定格感度電流30mA(0.1s以下)品をご使用ください。
30 < (必要感度電流) ≤ 100 : 定格感度電流100mA(0.1s以下)品をご使用ください。
100 < (必要感度電流) : 漏電遮断器の系統分割(追加)が必要です。



正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。

- 大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

7. 電気配線工事(つづき)


作業手順

- ※ 必ず化粧パネルを取り付ける前に電気配線工事を行ってください。
- 電源線取入口側の現地配線用サービスパネルを固定しているネジ2本を緩め、現地配線用サービスパネルを図示位置まで回転させる。[図2]
 - リモコン線・室内外伝送線取入口側の現地配線用サービスパネルを固定しているネジ1本を緩め、現地配線用サービスパネルを図示位置まで回転させる。[図3]
 - 電気品カバーを固定しているネジ2本を緩め、電気品カバーをスライドさせてとりはずす。(仮掛け可能) [図4]
 - 各配線を配線取入口より室内ユニットに入れる。[図5・図6]
 - 各配線を端子盤に確実に接続する。[図5・図6]
※端子盤のネジ締付トルクは下表を参照してください。
※サービス時を考慮して、電気品箱をユニットの下に降ろすための余裕を各配線に持たせてください。
※電源線とその他の配線のシース(保護外被覆)むき部が触れないように施工してください。
 - 電源線をユニット取付けのクランプで固定する。[図5]
 - リモコン線・室内外伝送線をユニット取付けのケーブルストラップで固定する。[図7]
 - とりはずした部品を元の通りに取り付ける。


ネジの締付トルク

	締付トルク(N·m)
リモコン用端子盤	1.2±0.1
室内外伝送線用端子盤	1.2±0.1
電源用端子盤	1.6±0.1

[図2]

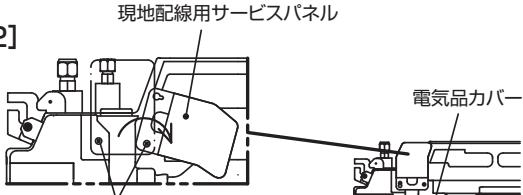


[図3]

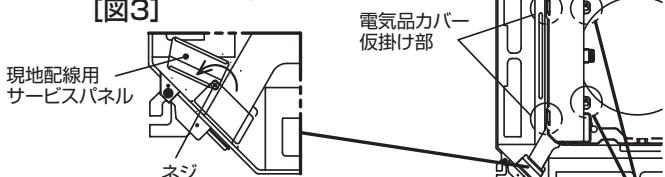


[図4]



[図5]

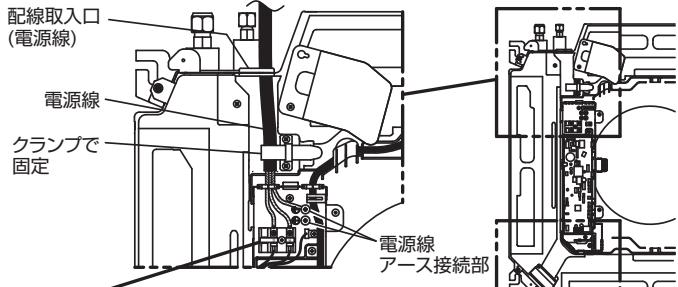


[図6]

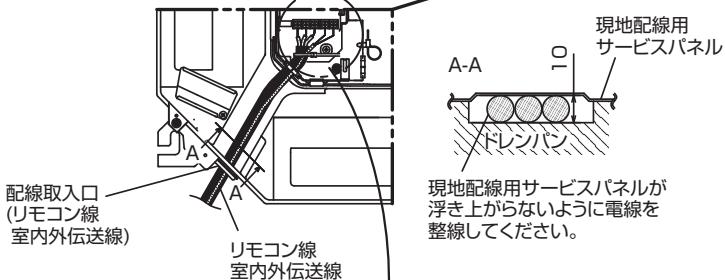


現地配線用サービスパネルが浮き上がらないように電線を整線してください。

電源用端子盤


VVFケーブル(Φ1.6迄)は、必ずU字溝部に接続してください。
※ネジをゆるめた状態でネジ頭を押すと、U字溝部が開きます。
※ケーブルは必ず同じ径を挿入してください。

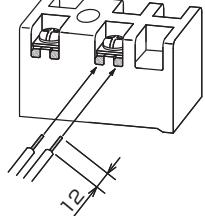

リモコン用端子盤・室内外伝送線用端子盤

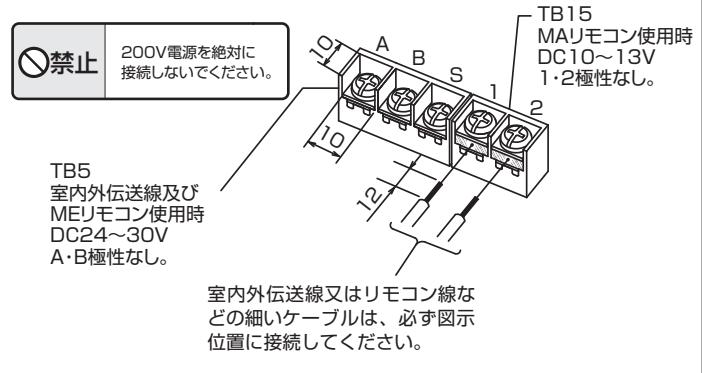

[図7]

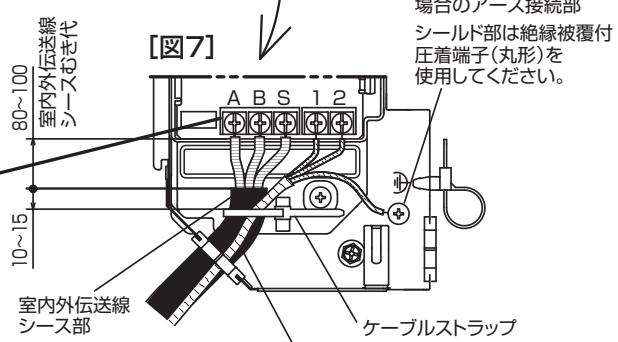

MAリモコンにシールド線を使用する場合のアース接続部
シールド部は絶縁被覆付
圧着端子(丸形)を使用してください。

〈配線作業時の注意〉

※各端子盤において下記事項を必ず守ってください。



・同径の電線を両側に接続



・片側2本の接続は禁止
・同じ端子への3本以上の接続禁止
・異径電線の接続は禁止



シールド線を使用する場合、
シールド部は絶縁処理を行うこと。

●ショート・感電・故障のおそれがあります。

7. 電気配線工事(つづき)

◆ リモコン・室内外伝送線の接続

<a. 室内外伝送線>

室外ユニット(OC)の室内外伝送線用端子盤(TB3)のA, B端子と(蓄熱槽ユニット(TU)の室内外伝送線用端子盤(TB5)のA, B端子/定速ユニット(OS)の室内外伝送線用端子盤(TB3)のA, B端子/分流コントローラ(BC)の室内外伝送線用端子盤(TB1)のA, B端子、および各室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子盤(TB5)のA, B端子を渡り配線します。(無極性2線)※伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに接近している場合は、シールド線の使用を推奨します。

【シールド線の処理】

M-NETシールド線のアースは、OCのアースねじと、TUの端子盤(TB5)/OSの端子盤(TB3)/BCの端子盤(TB1)のS端子、およびICの端子盤(TB5)のS端子とを渡り配線します。

<b. MAリモコン配線>

ICのMAリモコン線用端子盤(TB15)の1, 2端子をそれぞれMAリモコン(MA)の端子盤に接続します。(無極性2線)

【2リモコン運転の場合】

2リモコンとする場合は、ICの端子盤(TB15)の1, 2端子と2つのMAリモコンの端子盤をそれぞれ接続します。

※一方のMAリモコンの主従設定を從リモコンに設定してください。

(設定方法は、リモコンの据付工事説明書(設定編)をご覧ください。)

※リモコン同士での渡り配線は禁止です。リモコンの端子盤には配線1本しか接続できません。

【室内グループ運転の場合】

ICをグループ運転する場合は、それぞれのICの端子盤(TB15)の1, 2端子同士を接続します。(無極性2線)

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、親機室内ユニットのみアドレス設定が必要になります。同一グループ内の一番機能が多い

室内ユニットのアドレスを01~50の若い番号に設定してください。

<許容長>


MAリモコン配線

総延長 (0.3~1.25mm)

m1 ≤ 200m

m2+m3 ≤ 200m


m4+m5 ≤ 200m

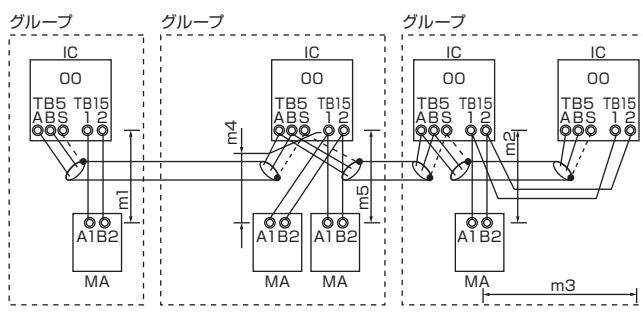

<禁止事項>

①同一グループの室内ユニットにM-NETリモコン(RC)とMAリモコンとの併用接続はできません。


②同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。

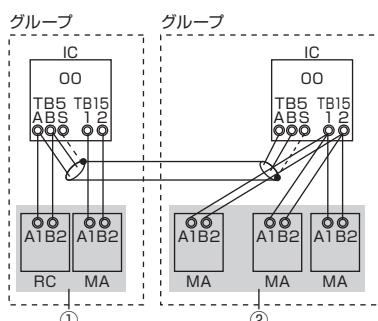

■シティマルチS (PUSY-P80,112形) と接続し、リモコン線長が10m以上で使用する場合のMAリモコン配線

MAリモコンのシールド線のアースは、ICのMAリモコン用S端子に接続します。ICをグループ運転する場合は、IC間を渡り配線のシールド線と閉端接続子で繋ぎ、MAリモコン用S端子への接続は、グループ内のいずれか1箇所のICにのみしてください。

グループなし

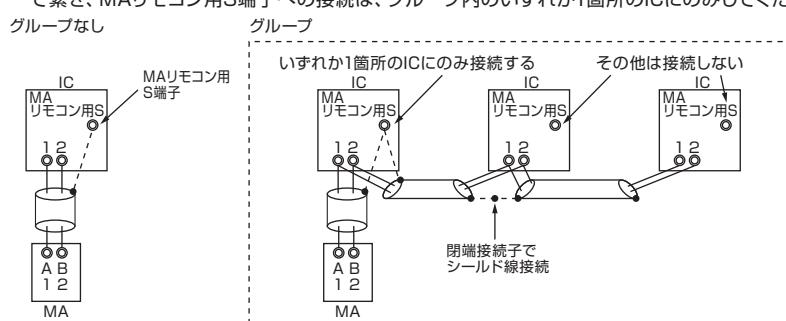

<c. M-NETリモコン配線>

室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子盤(TB5)のA, B端子をそれぞれM-NETリモコン(RC)の端子盤に接続します。(無極性2線)

【2リモコン運転の場合】

2リモコンとする場合は、ICの端子盤(TB5)のA, B端子と2つのRCの端子盤をそれぞれ接続します。

【室内グループ運転の場合】

ICをグループ運転する場合は、同一グループとするICの親機IC端子盤(TB5)のA, B端子とRCの端子盤を接続します。(無極性2線)

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能が多い室内ユニットを親機としてください。

<許容長>


M-NETリモコン配線

総延長 (0.5~0.75mm)

m1 ≤ 10m

m2+m3 ≤ 10m


注：但し、10mを超える場合は、配線径を1.25mm
とし、<室内外伝送線>の内数としてください。

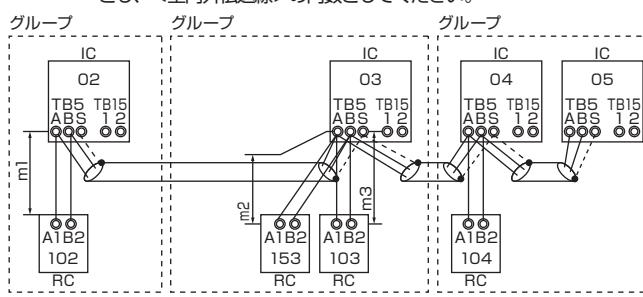

<禁止事項>

①同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。

②同一グループの室内ユニットに3台以上のM-NETリモコンは接続できません。

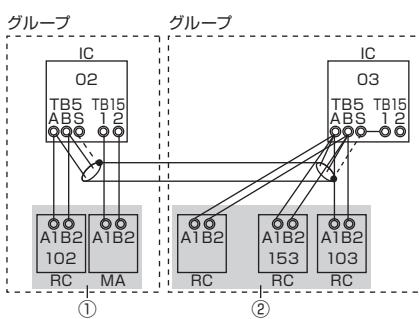

7. 電気配線工事(つづき)

<d. ワイヤレス受光部キット使用時の配線>


ワイヤレスリモコン・ワイヤレス受光部キットのみの単独グループは可能です。

複数のICをワイヤレスリモコンでグループ運転をする場合は、室内ユニット間のMAリモコン配線の渡り配線を行ってください。(MAリモコン使用時と同じです。) グループ運転を行う場合には、グループ内の全てのICにワイヤレス受光部キットを取り付けてください。

MAリモコン/M-NETリモコンとの併用も可能です。(制約事項は、12ページのb、cを参照ください。)


※近接、隣接した室内ユニットを個別のワイヤレスリモコンで操作する場合には、ワイヤレスリモコン、ICのペアナンバー設定を行ってください。

(ペアナンバーは0~3に設定でき、出荷設定は0となっています。設定方法は、ワイヤレスリモコンに付属の据付工事説明書をご覧ください。)

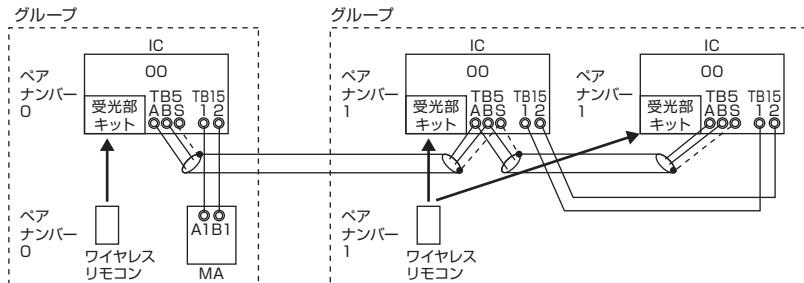

◆スイッチ配置図

室内ユニットのアドレス設定及び機能選択のスイッチは、全て室内制御基板に搭載されています。配置に関しては下図を参照ください。

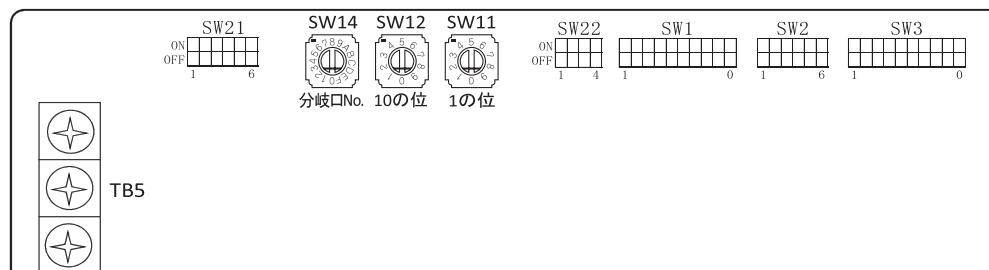

◆アドレス設定(必ず室内・室外ユニットの元電源を切った状態で操作します。)

アドレス設定は室内制御基板上のロータリースイッチにて設定します。

- ロータリースイッチには、アドレス1の位、10の位の設定と分岐口No.設定用の3種類があります。(工場出荷時は全て“0”に設定)

①アドレスの設定方法

(例)アドレスが“3”的場合 SW12(10の位)は“0”的ままで、SW11(1の位)は“3”に合わせます。

②分岐口No.の設定方法(R2, WR2シリーズのみ)

室内ユニットの冷媒配管と接続されている分流コントローラーの接続口No.に合わせます。

- システム構成により、アドレス設定の要否及びアドレス設定範囲が異なります。工事前に、室外ユニット据付工事説明書及びシステム設計・工事マニュアルをご覧ください。

- アドレス設定後、製品銘板のアドレス記入欄にアドレスを記入してください。

- リモコンにフィルターサインを表示させない場合(お客様と相談願います。)は、アドレス基板のSW1-2をOFFに切換えます。

※フィルター自動清掃ユニットとの組合せの場合は、フィルターサイン非表示の設定変更はできません。

◆据付天井高さ・吹出口数変更及び別売対応時のスイッチ設定

本ユニットはアドレス基板のスイッチ(SW21)設定により、風量・風速を調整できます。

据付場所の状態に合わせて下表よりお選びください。

※スイッチの設定をしないと冷えない・暖まらないなどの問題が発生する場合がありますので必ず行ってください。

※□部以外はスイッチの設定が必要となります。なお、各スイッチの配置についてはスイッチ配置図を参照してください。

※吹出口数(SW21-3,4)を設定する場合、必ず化粧パネルの吹出口数と合っていることを確認してください。

・天井高さ及び吹出口数の設定

ユニット本体形名		22~90形				112~160形							
天井高さ	吹出口数	低天井		標準		高天井		低天井		標準		高天井	
		SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2
4方向	SW21-3 OFF	2.5m	2.7m	3.5m	2.7m	3.2m	4.5m	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2
	SW21-4 ON												
3方向	SW21-3 OFF	2.7m	3.0m	3.5m	3.0m	3.6m	4.5m	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2
	SW21-4 OFF												
2方向	SW21-3 ON	3.0m	3.3m	3.5m	3.3m	4.0m	4.5m	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2	SW21-1	SW21-2
	SW21-4 OFF												

SW21-1,2 :

天井高さの設定(工場出荷時は標準)
据え付ける部屋の天井高さに合わせて設定します。

SW21-3,4 :

吹出口数の設定(工場出荷時は4方向)
化粧パネルの吹出口数に合わせて設定します。

SW21-5 :

別売対応(工場出荷時は標準)
別売の高性能フィルターエレメント、電気
集じん器などを組込む場合オプション側に
設定します。

◆冷風防止ベーン設定

上下風向ベーンをより水平にし、ドラフト感(風当たり感)を緩和する設定が可能です。ドラフト感が気になる場合にはSW3-5をONに設定してください。(設置環境により天井の汚れが目立つことがあります。)

◆冷房専用タイプとして使用する場合

冷房専用タイプとして使用する場合、室内ユニット制御基板上のディップスイッチSW3-1をONに設定します。

7. 電気配線工事(つづき)

◆ 室温検知を室内ユニット内蔵センサー以外で検知したい場合

- ディップスイッチにて設定する場合

センサー位置切替え

SW1-1	機能
ON	リモコン内蔵センサー
OFF	室内ユニット内蔵センサー、別売温度センサー

暖房時4°Cアップ

SW3-8	機能
ON	無効
OFF	有効

【別売温度センサーをご使用の場合】

室内ユニット制御基板上のディップスイッチSW3-8をONに設定してください。

【リモコン内蔵センサーをご使用の場合】

室内ユニット制御基板又はアドレス基板上のディップスイッチSW1-1をONに設定してください。

その場合、SW3-8による温度補正是無効となります。

- リモコンによる機能選択にて設定する場合(対象リモコン: PAR-32MA以降、PAR-F30ME以降)

設定の手順、操作方法はリモコンに同梱の説明書および下記手順に従ってください。

【手順】1. 機能設定No.32(ディップスイッチ設定／機能選択切替)の機能設定値を「2」に設定する。

2. 用途にあわせて、機能設定を変更する。

※ディップスイッチにて設定変更を行った後に、機能設定No.32の設定値を2に変更した場合は、ディップスイッチにて設定した状態が引き継がれます。

※リモコンにて設定変更を行った後に、機能設定No.32の設定値を1に変更した場合は、ディップスイッチ設定状態を参照します。

センサー位置切替え

機能設定No.2	機能	出荷時設定
1	室内ユニット内蔵センサー	<input checked="" type="radio"/>
3	リモコン内蔵センサー、別売温度センサー	

暖房時4°Cアップ

機能設定No.24	機能	出荷時設定
1	有効	<input checked="" type="radio"/>
2	無効	

注意事項

センサーが内蔵されていないリモコンをご使用の場合は、本体内蔵センサーにて室温検知する設定としてください。(ディップスイッチSW1-1をOFF設定)
天井設置の室内ユニットは、暖房時に室内天井面と床面の温度差が大きくなることが想定されるため、SW3-8の設定により、吸込み温度を4°C低く読み替える出荷時設定となっています。

室内ユニット内蔵センサーを使用時(SW1-1がOFF)、暖房時に室内天井面と床面の温度差が付かないと想定される場合には、SW3-8をON(暖房4°Cアップ無効)となるように設定してください。

◆ サーモOFF時の風量を変更したい場合

室内ユニット制御基板上又はアドレス基板上のディップスイッチSW1-7及び1-8の設定により、暖房サーモOFF時の風量を調整することができます。

また、SW3-1・SW1-7・SW1-8の組合せにより、冷房サーモOFF時ファン停止の設定が可能です。

※風量を停止する場合は、室内ユニット本体内部の暖気だまりによるサーモ誤作動防止のため、別売温度センサー又はリモコン内蔵センサーを使用してください。

スイッチ設定値			サーモOFF風量		冷房専用／ 冷房・暖房兼用
SW3-1	SW1-7	SW1-8	暖房	冷房	
OFF	OFF	OFF	微風	リモコン設定風量	冷房・暖房兼用
			弱風		
	ON	ON	リモコン設定風量		
			停止		
ON	OFF	OFF	—	リモコン設定風量	冷房専用
			—		
	ON	ON	—		
			停止		
			停止	停止	冷房・暖房兼用

◆ 遠方表示項目を切り替える場合

M制御遠方表示キット(別売:PAC-YU80HK)をご使用の場合、室内ユニット制御基板又はアドレス基板上のディップスイッチ(SW1-5)の設定により、表示項目を切り替えることができます。(工場出荷時はOFF設定)

遠方表示項目の切替え

SW1-5	表示項目
ON	サーモON信号
OFF	送風機出力信号

◆ 室内ユニットに供給する元電源の入・切により運転・停止を行う場合や、停電復帰後、前回の状態に復帰させたい場合

・室外ユニットの電源は遮断しないでください。室外ユニットのクランクケースヒーターの電源が遮断されるため、復電後に運転させた場合に圧縮機故障の原因になります。

・グリーピングされている全ての室内ユニットに同一のディップスイッチ設定が必要です。

- ディップスイッチにて設定する場合

室内ユニット制御基板又はアドレス基板上のディップスイッチSW1-9、SW1-10により、下表の通り機能を選択できます(工場出荷時は共にOFF設定)。
電源発停・復電時の室内ユニット動作

SW1-9	SW1-10	室内ユニットの復電時の動作
OFF	ON	電源を切る、又は停電する前の状態にかかわらず運転開始(約5分後)※
ON	OFF	電源を切る、又は停電する前に運転していた場合に運転開始(約5分後)
OFF	OFF	電源を切る、又は停電する前の状態にかかわらず停止のまま

- リモコンによる機能選択にて設定する場合(対象リモコン:PAR-32MA以降、PAR-F30ME以降)

設定の手順、操作方法はリモコンに同梱の説明書及び下記手順に従ってください。

【手順】1. 機能設定No.32(ディップスイッチ設定／機能選択切替)の機能設定値を「2」に設定する。

2. 用途にあわせて、機能設定を変更する。

※ディップスイッチにて設定変更を行った後に、機能設定No.32の設定値を2に変更した場合は、ディップスイッチにて設定した状態が引き継がれます。

※リモコンにて設定変更を行った後に、機能設定No.32の設定値を1に変更した場合は、ディップスイッチ設定状態を参照します。

電源発停・復電時の室内ユニット動作

機能設定No.1	室内ユニットの復電時の動作	出荷時設定
1	電源を切る又は停電する前の状態にかかわらず停止のまま	<input checked="" type="radio"/>
2	電源を切る又は停電する前に運転していた場合に運転開始(約5分後)	
3	電源を切る又は停電する前の状態にかかわらず運転開始(約5分後)※	

※ドレンポンプ搭載機種は、同一冷媒系統一括の電源発停のみ対応しています。

7. 電気配線工事(つづき)

◆ロスナイと室内ユニットをダクト接続し、外気取り入れを行う場合

外気取り入れを行う場合、室内ユニット制御基板又はアドレス基板上のディップスイッチ(SW1-4)をONに設定してください。
換気ユニットの運転に連動して、室内ユニットの送風機が運転を行います。


8. ワイヤレスリモコンによる各種設定方法

◆風速自動設定方法

ワイヤレスリモコンをご使用の場合は、本設定を行うことにより風速自動が選択可能になります。(MAリモコンをご使用の場合には設定不要です。)

操作手順

1. 設定ボタンを押します。(ボールペンなど先の細いもので押してください。)
リモコン表示が停止の状態から操作してください。
機種
設定が点滅、機種ナンバー(3桁の数字)が点灯表示します。
2. 切タイマー ボタンを押します。
風速  が点滅表示し、風速自動設定番号が点灯表示します。(設定番号01:風速自動なし)
3. ▲、▼ 温度ボタンを押して設定番号を02に合わせます。(設定番号02:風速自動あり)
※操作を間違えた場合は、入/切ボタンを押し、2.の操作からやり直してください。
4. 設定ボタンを押します。(ボールペンなど先の細いもので押してください。)

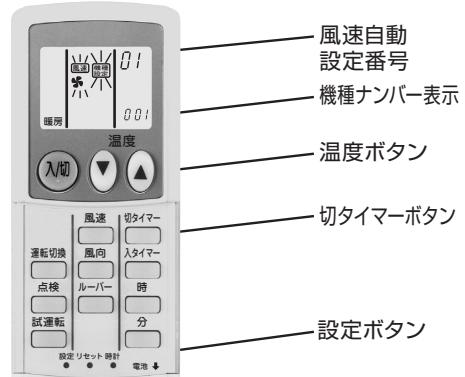

9. 据付工事後の確認

■据付工事完了後、下記確認項目に従ってもう1度点検を行い、チェック欄に○印などで記入してください。
不具合がありましたら必ず直してください。

分類	内 容	チェック欄	不備の場合に懸念される不具合	参照項目
室内外ユニット据付け	据付け場所の強度は製品の質量に耐えられますか			2項、3項
	ボルトなどで確実に固定されていますか		ユニット落下・転倒、振動・騒音の発生、火災	4項
	ネジ・ボルトなどの緩みはありませんか			4項
	水平に設置されていますか		振動・騒音の発生、水漏れ	4項
	室内外ユニットの吸込口・吹出口が障害物で塞がれていませんか		性能低下	2項
冷媒配管	誤配管はありませんか		運転不能	
	冷媒の漏れはありませんか		性能低下	5項
	冷媒配管の断熱は確実に行われていますか		水漏れ	
ドレン排水	ドレンは排出されていますか			
	接続箇所で水漏れはありませんか		水漏れ	
	ドレン配管の断熱は確実に行われていますか			6項
	応急運転で運転を行った場合、確認実施後にSWEコネクターを元に戻しましたか		運転不能	
電気工事	配線ケーブルの太さは規定通りですか		火災・運転不能	7項
	誤配線はありませんか		火災・運転不能	7項
	電源電圧は製品銘板の表示と同じですか		火災・運転不能	—
	アース接続されていますか		感電	7項
	電気品力バー(パネル)は確実に取り付けられていますか		火災・感電	—
その他	「安全のために必ず守ること」を確認しましたか		—	—

〈お客様への説明〉

- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方などを説明してください。
- お客様がご不在の場合は、管理人様など代わりの方に説明してください。
- この据付工事説明書は、取扱説明書と共にお客様に保管いただくように依頼してください。
- お使いになる方が替わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

10. 試運転方法

付属別紙の試運転方法に従い、行ってください。

11. 高圧ガス明細書

本製品は、高圧ガス保安法に基づき、冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料・構造を遵守し、圧力試験が実施されています。

本製品の保安上の明細は次の通りです。

※冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品交換修理は資格のある事業所に依頼されますようお願いします。

機器形式名	冷 媒	設計圧力 (MPa)		熱交換器	
		高 圧	低 圧	形式	主な材料
PLFY-EP22~160EMG8 PLFY-P22~160EMG8	R410A	4.15	2.21	クロスフィン	C1220T-OL

MEMO
