

安全のために必ず守ること

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●据付工事後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管していただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。


⚠警告	据付けは、販売店または専門業者に依頼する。 お客様自身で据付工事をされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。
⚠警告	据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行う。 据付工事に不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等の原因になります。
⚠警告	電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」、およびこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

⚠警告	充電部に触れる前に、必ず室内ユニット・室外ユニット全ての電源を切る。 感電・火災の原因になります。
⚠注意	電気配線工事がある場合は、電流量に合った規格品の電源を使用すること。 漏電や発熱・火災の原因になります。
⚠注意	各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。 断線したり、発熱・火災等の原因になります。

1. 概要


この部品は、室内ユニットMPL(Z)-RP・BAシリーズにおいて、下記配線パターンのように室内ユニットに電源(AC200V)を給電する際に使用します。取付けには、室内ユニットの据付工事説明書も併せてご覧ください。

—内外別受電方式—

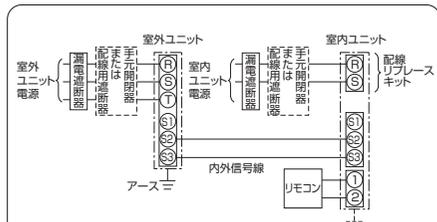

●室内ユニットの説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

—室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式—

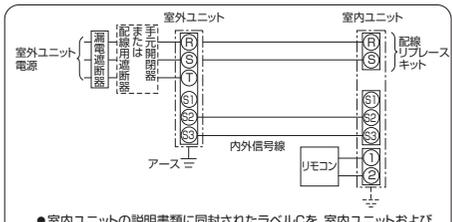


●室内ユニットの説明書類に同封されたラベルCを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。
●内線規程「1305-1 不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンとすることはできません。

2. 同梱部品

この箱の中には、本据付工事説明書の他に下記部品が同梱されていますので、ご確認願います。

- ①端子盤(板金に固定/リード線結線済み)…1個 ②フタ…1個 ③ネジ…3本 ④ファスナー(リード線結束用)…2本 ⑤シール…1枚

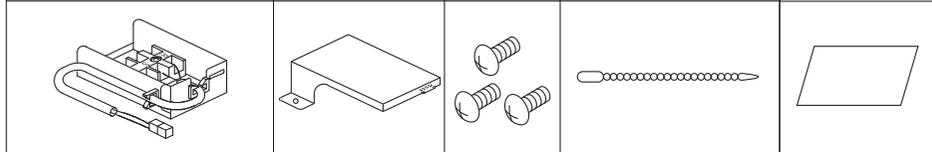

3. 取付方法

※電気品カバーなどの取外し方法は、室内ユニット据付工事説明書の電気配線工事の項目を参照願います。

1. 電気品ボックスのカバーを取外します。
2. 端子盤①をネジ③(2本)にて図の向きに取付け、リード線を電気品ボックス内に配線します。




端子盤取付位置

端子盤①


ネジ③(2本)

右上へ続く


3. リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、ファスナー④(1本)にてリード線を結束します。

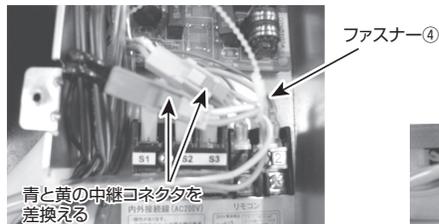

中継コネクタの差換え

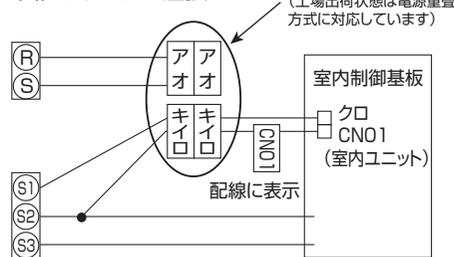

4. 端子盤①にフタ②を引っ掛けてフタをし、ネジ③(1本)にて室内ユニット本体に固定します。

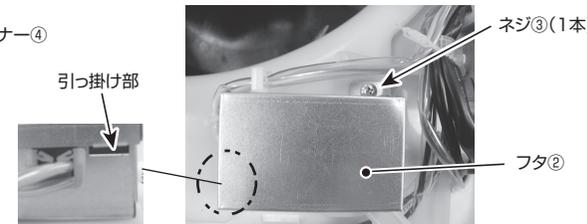

4. 電気配線

必ず室内ユニット据付工事説明書に従って、電気配線工事を施工してください。

5. 室内ユニットの説明書類に同封されているラベルを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの電気配線図近傍に貼り付けてください。

貼り付けラベルは3種類(ラベルA~ラベルC)付属しています。配線パターンに合わせたラベルを貼り付けてください。
内外別受電方式…ラベルB 室外ユニットより、室内ユニットの電源を供給する方式…ラベルC

6. 電気品カバーの表側にシール⑤を必ず貼り付けてください。

7. 室外制御基板のディップスイッチの設定変更

室外ユニット制御基板上のディップスイッチの設定変更が必要です。

室外制御基板 ディップスイッチの設定 ※室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。	室外ユニットが ・MPU(Z)-(WR)P40~280形 ・MPU(Z)-(E)RP40~280形 ・MPUH-P224・280形 の場合 ⇒SW8-3をONに設定する	室外ユニットが ・MPUH-P40~160形 の場合 ⇒SW7-2をONに設定する																				
	ON <table border="1"><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table> OFF <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table> 〈SW8〉			3	1	2					1	2		ON <table border="1"><tr><td></td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table> OFF <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table> 〈SW7〉		2	1				1	
		3																				
1	2																					
1	2																					
	2																					
1																						
1																						

8. 試運転

室内ユニットの据付工事説明書に従って、試運転を行ってください。