

三菱電機パッケージエアコン別売部品

吹出ガイド 据付工事説明書

PAC-SG58・59SG
 室外ユニット用
 ・インバーターHシリーズ
 ・一定速Hシリーズ63~160形

安全のために必ず守ること

- 据付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区別して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 据付完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管していただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。



警告

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。

据付けは、この据付工事説明書に従って確実に行う。

- 据付けに不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。

据付け(移設)・電気工事をする前に



注意

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

- 頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。

冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。

- 不完全な断熱工事を行うと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。

電源配線は、電流量に合った規格品を使用すること。

- 漏電や発熱・火災の原因になります。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露が生じないよう保温すること。

- 配管工事に不備があると水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

この「吹出ガイド」は、室外ユニットを店先や通路等に据付けた場合、室外ユニットの熱風(冷房運転時)または冷風(暖房運転時)の吹出方向を上向き、下向き、または横向きに変えるものです。なお、本品の取付けの際には、次の点にご留意ください。

- 1)積雪が予想される場合は、「上吹き」のご使用は絶対におやめください。ガード内に雪が溜まり、ファン等が破損することがあります。
- 2)本品取付けにより、能力ダウン(2~3%)および室外ユニットの騒音アップ(1~2dB程度)があります。
- 3)室外ユニットの背面と、両側面に障害物がある(吸込み空気をユニット上方から取入れるような設置場所では「上吹き」のご使用はおめください。ショートサイクルの原因になります。
- 4)配置スペースについては代表機種について記載してあります。念のため室外ユニットの据付工事説明書、もしくはカタログの設置スペースの項をご確認ください。


2ファンタイプの室外ユニットにご使用の場合、本品は2セット必要となりますので、ご注意ください。

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書の他に下記部品が入っていますのでご確認ください。


①吹出ガイド.....1個	②サポート(上下用).....2個 ※PAC-SG58SGのみ (ネジ穴...6個)	③サポート(左右用).....2個 ※PAC-SG58SGのみ (ネジ穴...2個)	④取付ネジ.....4個 ※PAC-SG58SGの場合...5×10 PAC-SG59SGの場合...5×35	⑥スペーサ.....4個 ※PAC-SG59SGのみ
			⑤取付ネジ4×10.....8個 ※PAC-SG58SGのみ	

2 取付完成図

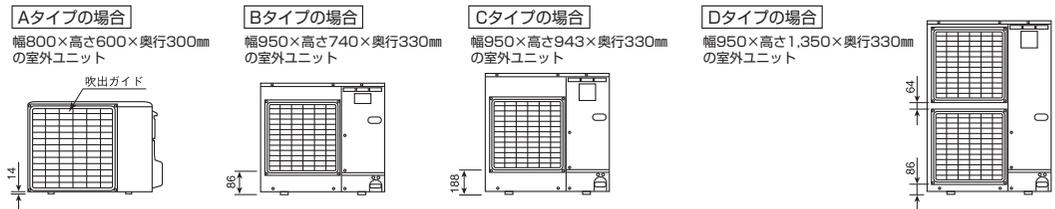

3 設置スペースの確認

(下図において()内寸法はDタイプの場合を示します。なお、()の併記がない寸法はシリーズ共通です。単位mm)

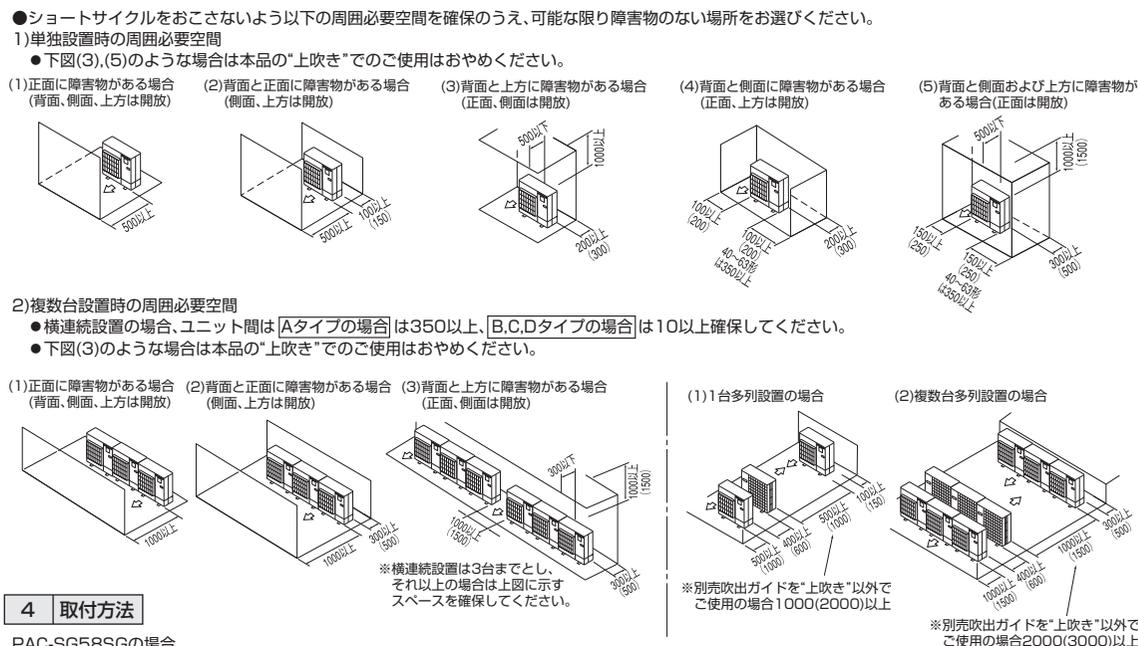

4 取付方法

PAC-SG58SGの場合

- 1)サポート②(2個)とサポート③(2個)をネジ⑤(4本)で固定し、枠を作成してください。
- 2)組み立てたサポートをネジ⑥(4本)にて室外ユニットに取付けた後に、吹出ガイド①をネジ④(4本)でサポート②に取付けてください。


●吹出し方向は4方向選択できますので、吹出ベーンの向きをご確認のうえ、現地に合った方向で取付けてください。

PAC-SG59SGの場合(2ファンタイプの場合は2セット分必要です)


- 1)既存のファンガードを固定しているネジ(4本)を外してください。
- 2)スペーサ⑥(4個)をファンガード穴部にはめ込んで、付属の吹出ガイド①を既存のファンガードの上から④(4本)で室外ユニット本体に取付けてください。

●吹出し方向は4方向選択できますので、吹出ベーンの向きをご確認のうえ、現地に合った方向で取付けてください。

Aタイプの場合

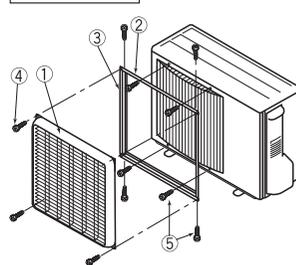

B,C,Dタイプの場合

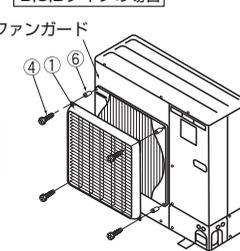

吹出方向の設置

