
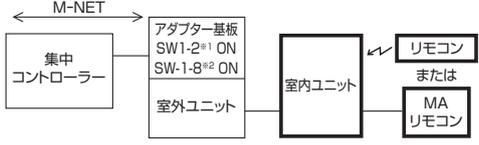

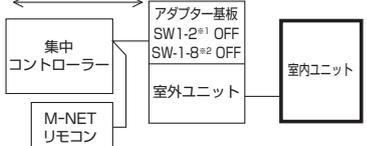


# ・PAC-SJ10/18/31MA SW1-2※1もしくはSW1-8※2の設定方法

室内ユニットに、MAリモコンやワイヤレスリモコンが接続されているシステムの場合、SW1-2※1もしくはSW1-8※2はONのままとしてください。

集中コントローラードウン時、集中コントローラーとの通信異常を検知しても、運転を継続します。


室内ユニットに、MAリモコンやワイヤレスリモコンが接続されていないシステムの場合、現地にてSW1-2※1もしくはSW1-8※2をOFFに設定してください。接続されている全ての集中コントローラードウン時、集中コントローラーとの通信異常を検知すると異常停止します。

BH00T302基板の場合 SW1-2※1設定	BH00T715基板の場合 SW1-8※2設定	機能	機能詳細	工場出荷時	スイッチ読み込み
ON 	ON 	室内ユニットにMAリモコンやワイヤレスリモコンが接続されている場合、スイッチをONにしてください。 	〈機能〉 室内ユニットにMAリモコンまたはワイヤレスリモコンが接続されているか、設定します。 ON:接続有り(工場出荷) OFF:接続無し 〈注意〉 スイッチがONの場合、M-NETアダプターとM-NET系リモコン(集中コントローラー)との通信異常を検知せず、M-NETアダプター(スリム室外)は運転を継続します。	ON	常時
OFF 	OFF 	室内ユニットにMAリモコンやワイヤレスリモコンが接続されていない場合、スイッチをOFFにしてください。 			


※SW1-3はONのままとしてください。 ※1 BH00T302 基板の場合 ※2 BH00T715 基板の場合

基板の右図位置に表記された記号を確認してください。

<BH00T302の場合>

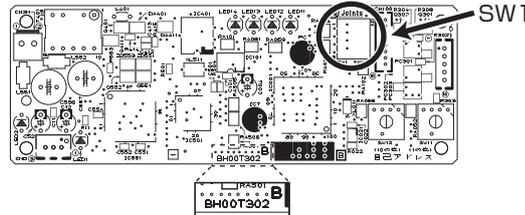

<BH00T715の場合>

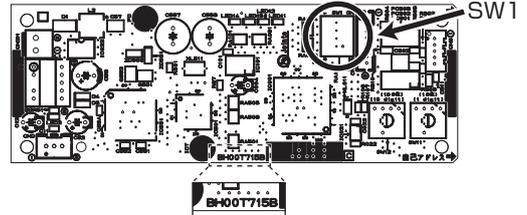


## ・ロスナイ連動時の注意事項


ロスナイとスリムを連動して使用する場合、本M-NETアダプター(PAC-SJ10/18/31MAとこれ以降の機種)と本形名以外のM-NETアダプター(PAC-SH34MAなど)を同一グループにしないでください。この場合、グループを分けるか、本M-NETアダプター(PAC-SJ10/18/31MAとこれ以降の機種)に交換してください。

- ・ロスナイ連動時に同一グループにできないアダプター PAC-SH34MA,-SG68MA,-SH08MA,-SG40MA,-SG98MA
- ・ロスナイ連動時に同一グループにできないシステム例


### 例1 ロスナイ連動ケーブル (PAC-SB81VS) での連動時

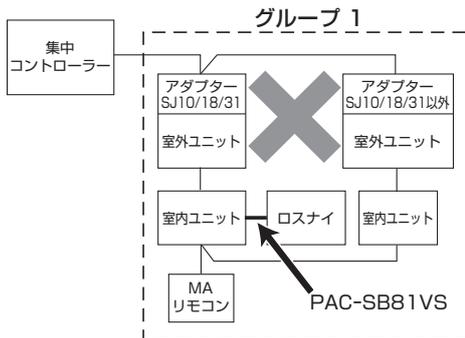

この場合はSJ10/18/31に交換または、集中系からはずす。または、グループをやめてください。

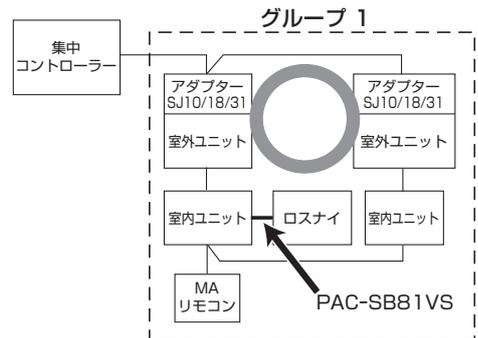

### 例2 フリープラン制御での連動時

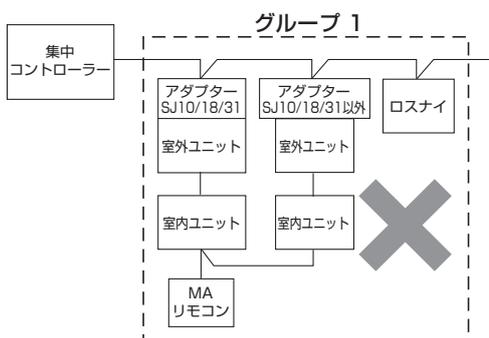

この場合はグループをわけてください。

