

MITSUBISHI 三菱電機パッケージエアコン

冷媒配管 電気配線

工事 説明書

販売店・工事店さま用

冷媒R410A対応

PS-RP・KA8

※室外ユニット形名違いで内容が異なる場合がありますので、「冷媒配管」「電気配線工事」の項は室外ユニット側の据付工事説明書も参照願います。
※既設配管を流用する場合の注意事項等は、室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。

1. 同時ツインシステム 冷媒配管制限

■室外ユニットにより、冷媒配管長さ・バンド数・室内ユニットの高低差の制限が異なりますのでご注意ください。


〈スリムZR・スリムER・冷房専用シリーズの場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C	A+B又は A+C	チャージレス配管長 A+B+C	B-C	バンド数	室内外ユニット の高低差H
PUZ-ZRP80形・PUZ-ERP80形 PU-CRP80形	50m以下	50m以下	30m以下	8m以下	15以内	30m以下
PUZ-ZRP112~ZRP160形 PUZ-ERP112~ERP160形 PUZ-CRP112~CRP160形 PUZ-HRP80~HRP160形	75m以下(注1)	75m以下(注1)				
PUZ-ERP224形 PUZ-ERP280形 PUZ-ZRP224形 PUZ-ZRP280形	100m以下(注2)	100m以下 (注2)				
	120m以下(注2)					

〈スリムSRの場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C	A+B又は A+C	チャージレス配管長 A+B+C	B-C	バンド数	室内外ユニット の高低差H
PUZ-SRP80形 PUZ-SRP112~SRP160形	30m以下 50m以下	30m以下 50m以下	20m以下	8m以下	15以内	30m以下

(注1) 既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。(注2) 既設配管を洗浄レスで利用する場合には70m以下。
※冷媒追加チャージは、室外ユニット内部の低圧側配管に接続されたチェックバルブを使用してください。

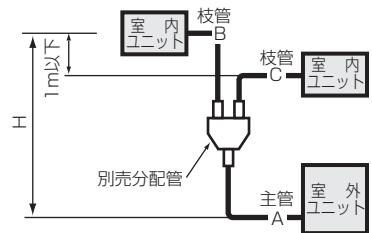

●配管サイズ

	能力形名	液管	ガス管
室内	40~63形	φ 6.35	φ12.70
	71~160形	φ 9.52	φ15.88
室外	80~160形	φ 9.52	φ15.88
	224形 280形	φ 9.52 φ12.70	φ25.40 φ25.40

1. 配管長さに応じて下記冷媒量を追加チャージしてください。

〈スリムZR・スリムERの場合〉

室外ユニット	A+B+C 冷媒追加チャージ量 (kg)						
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~75m以下	76~100m以下 101~120m以下
PUZ-ZRP80形・PUZ-ERP80形 PUZ-ZRP112~ZRP160形 PUZ-ERP112~ERP160形 PUZ-HRP80~HRP160形	追加充填 不要	0.6kg	1.2kg	1.8kg	2.4kg		
PUZ-ERP224形 PUZ-ERP280形 PUZ-ZRP224形 PUZ-ZRP280形		0.9kg 1.1kg 0.9kg 1.1kg	1.8kg 2.2kg 1.8kg 2.2kg	2.7kg 3.3kg 2.7kg 3.3kg	3.6kg 4.4kg 3.6kg 4.4kg	追加充填量を 下式にて算出	

〈スリムSRの場合〉

室外ユニット	A+B+C 冷媒追加チャージ量 (kg)						
	20m以下	21~30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~75m以下 76~120m以下
PUZ-SRP80形 PUZ-SRP112~SRP160形	追加充填 不要	0.6kg 0.6kg	1.2kg	1.8kg			

〈冷房専用シリーズの場合〉

室外ユニット	A+B+C 冷媒追加チャージ量 (kg)				
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下 71~75m以下
PU-CRP80形 PU-CRP112~CRP160形	追加充填 不要	0.3kg	0.6kg	0.9kg	1.2kg

室外ユニットがスリムZRまたはスリムERの224形・280形で総配管長が70mを超える場合は、以下の要領で追加充填量を算出してください。但し算出した追加充填量が「70m時追加チャージ量」より少なくなる場合は、「70m時追加チャージ量」を追加充填してください。

$$\begin{aligned}
 \text{追加充填量 (kg)} &= \text{主管: 液管サイズ } \phi 12.7 \text{ の総長} \times 0.11 + \text{主管: 液管サイズ } \phi 9.52 \text{ の総長} \times 0.09 (\text{ガス管: } \phi 25.4) \\
 &+ \text{枝管: 液管サイズ } \phi 9.52 \text{ の総長} \times 0.06 (\text{ガス管: } \phi 15.88) + \text{枝管: 液管サイズ } \phi 6.35 \text{ の総長} \times 0.02 - 3.6 (\text{kg})
 \end{aligned}$$

〈例〉 室外ユニット : 224形 主管 (液管) A: φ9.52...30m
室内ユニット1: 112形 枝管 (液管) B: φ9.52...30m
室内ユニット2: 112形 枝管 (液管) C: φ9.52...25m

70m時追加チャージ量	PUZ-ZRP224形・PUZ-ERP224形 PUZ-ZRP280形・PUZ-ERP280形	3.6kg 4.4kg
-------------	--	----------------

主管 (液管) φ9.52はA=30m 枝管 (液管) φ9.52はB+C=55m
従って追加充填量=30×0.09+55×0.06-3.6=2.4 (kg) 但し「70m時追加チャージ量」より少ないため、追加充填量=3.6 (kg)

2. バンド数は、〈A+B〉、〈A+C〉の間で8ヶ所以内、総数で15ヶ所以内としてください。

3. 室内外ユニットの高低差は、室内ユニットが室外ユニットに対し上でも下でも同じです。

(1) 室外ユニットのストップバルブは全開(工場出荷仕様)のままとし、冷媒配管全てを接続後、室外ユニットのストップバルブのサービスポート口から真空引きを行ってください。

(2) 上記作業完了後、室外ユニットのストップバルブの弁棒を全開にすることにより、冷媒回路がつながります。

ストップバルブの取扱いは、室外ユニット側に表示してあります。

(お願い) ●フレアシート面には、必ず冷凍機油を塗布してください。

ネジ部には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります)

●配管接続は、必ずダブルスパナにて行ってください。

●室内側の配管接続部は、付属の断熱材により確実に断熱してください。

●配管接続後に、必ずガス洩れをチェックしてください。


●配管のロウ付は、必ず無酸化ロウ付にて行ってください。

2. 同時トリプルシステム 冷媒配管制限

■室外ユニットにより、冷媒配管長さ・ベンド数・室内ユニットの高低差の制限が異なりますのでご注意ください。

〈スリムZR・スリムERの場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C+D	A+B又は A+C又は A+D	チャージ配管長 A+B+C+D	B-C 又は B-D 又は C-D	ベンド数	室内外ユニット の高低差H
PUZ-ZRP160形・PUZ-ERP160形	75m以下(注1)	75m以下(注1)	30m以下	8m以下	15以内	30m以下
PUZ-ERP224形	100m以下(注2)	100m以下(注2)				
PUZ-ERP280形						
PUZ-ZRP224形						
PUZ-ZRP280形						

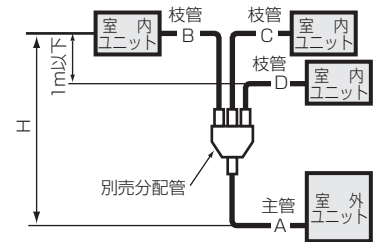

〈スリムSRの場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C+D	A+B又は A+C又は A+D	チャージ配管長 A+B+C+D	B-C 又は B-D 又は C-D	ベンド数	室内外ユニット の高低差H
PUZ-SRP160形	50m以下	50m以下	20m以下	8m以下	15以内	30m以下

(注1) 既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。(注2) 既設配管を洗浄レスで利用する場合には70m以下。
※冷媒追加チャージは、室外ユニット内部の低圧側配管に接続されたチェックバルブを使用してください。

●配管サイズ

能力形名	液管	ガス管
室内	56形	φ 6.35 φ 12.70
	80形	φ 9.52 φ 15.88
室外	160形	φ 9.52 φ 15.88
	224形	φ 9.52 φ 25.40

1. 配管長さに応じて下記冷媒量を追加チャージしてください。

〈スリムZR・スリムERの場合〉

室外ユニット	A+B+C+D 冷媒追加チャージ量 (kg)						
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~75m以下	76~100m以下
PUZ-ZRP160形・PUZ-ERP160形	0.6kg	1.2kg	1.8kg	2.4kg	追加充填量を 下式にて算出		
PUZ-ERP224形	0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg			
PUZ-ERP280形	1.1kg	2.2kg	3.3kg	4.4kg			
PUZ-ZRP224形	0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg			
PUZ-ZRP280形	1.1kg	2.2kg	3.3kg	4.4kg			

〈スリムSRの場合〉

室外ユニット	A+B+C+D 冷媒追加チャージ量 (kg)						
	20m以下	21~30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~75m以下
PUZ-SRP160形	追加充填 不要	0.6kg	1.2kg	1.8kg			

室外ユニットがスリムZRまたはスリムERの224形・280形で総配管長が70mを超える場合は、以下の要領で追加充填量を算出してください。但し算出した追加充填量が「70m時追加チャージ量」より少なくなる場合は、「70m時追加チャージ量」を追加充填してください。

$$\begin{aligned}
 \text{追加充填量 (kg)} &= \frac{\text{主管:液管サイズ } \phi 12.7 \text{ の総長} \times 0.11}{(\text{m}) \times 0.11 \text{ (kg/m)}} + \frac{\text{主管:液管サイズ } \phi 9.52 \text{ の総長} \times 0.09 \text{ (ガス管 } \phi 25.4)}{(\text{m}) \times 0.09 \text{ (kg/m)}} \\
 &+ \frac{\text{枝管:液管サイズ } \phi 9.52 \text{ の総長} \times 0.06 \text{ (ガス管 } \phi 15.88)}{(\text{m}) \times 0.06 \text{ (kg/m)}} + \frac{\text{枝管:液管サイズ } \phi 6.35 \text{ の総長} \times 0.02}{(\text{m}) \times 0.02 \text{ (kg/m)}} - 3.6 \text{ (kg)}
 \end{aligned}$$

〈例〉 室外ユニット : 224形主管 (液管) A : φ9.52…30m
 室内ユニット1 : 80形枝管 (液管) B : φ9.52…20m
 室内ユニット2 : 80形枝管 (液管) C : φ9.52…20m
 室内ユニット3 : 80形枝管 (液管) D : φ9.52…20m

主管 (液管) φ9.52はA=30m 枝管 (液管) φ9.52はB+C+D=60m
 従って追加充填量=30×0.09+60×0.06-3.6=2.7 (kg) (端数切上げ)

70m時追加チャージ量	PUZ-ZRP224形・PUZ-ERP224形	3.6kg
	PUZ-ZRP280形・PUZ-ERP280形	4.4kg

2. ベンド数は、〈A+B〉、〈A+C〉、〈A+D〉の間で8ヶ所以内、総数で15ヶ所以内としてください。

3. 室内外ユニットの高低差は、室内ユニットが室外ユニットに対し上でも下でも同じです。

- 室外ユニットのストップバルブは全閉(工場出荷仕様)のままとし、冷媒配管全てを接続後、室外ユニットのストップバルブのサービスポート口から真空引きを行ってください。
- 上記作業完了後、室外ユニットのストップバルブの弁棒を全開にすることにより、冷媒回路が繋がります。ストップバルブの取扱いは、室外ユニット側に表示してあります。

(お願い)

- フレアシート面には、必ず冷凍機油を塗布してください。ネジ部には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります)
- 配管接続は、必ずダブルスパナにて行ってください。
- 室内側の配管接続部は、付属の断熱材により確実に断熱してください。
- 配管接続後に、必ずガス洩れをチェックしてください。
- 配管のロウ付は、必ず無酸化ロウ付にて行ってください。

3. 同時ツイン・トリプルシステム 電気配線


PS-RP・KA8シリーズの場合

■1つの冷媒系統の場合（グループの制御を組まない場合）


グループ制御を組む場合は、「システムコントロール（別紙）」をご覧ください。

1. 室内外接続線（D）を室外ユニットと各室内ユニットの室内外接続線用端子盤に配線してください。（詳細は3ページ以降の配線パターン図をご覧ください）
2. リモコンの現地配線は行わないでください。（下図の「間違った配線の例」を参照してください）
3. 床置形PS-RP・KA8シリーズについては、本体取付けのリモコンをそのまま使用できます。（どのリモコンからでも運転操作が可能です）
リモコンの主従設定は変更しないでください。（「主」のまま）
4. 遠隔用に別置きリモコン（別売）を取付ける場合は1台だけ追加可能です。この場合、別売部品の「端子盤キット」PAC-SH29TCも併せて購入ください。
いずれかの室内ユニットに「端子盤キット」のリモコン用端子盤を取付けて、このリモコン用端子盤に追加するリモコンを接続してください。
追加するリモコンは、リモコン内の主従設定を「主」→「従」に設定してください。（設定方法の詳細は室内ユニットの取扱説明書（リモコンの機能選択）をご覧ください）
※MAスマートリモコンを追加する場合は、本体取付けのリモコンの主従設定を「主」→「従」に設定してください。


例) 同時トリプルの場合

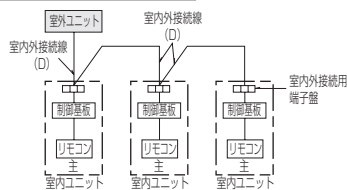

間違った配線の例

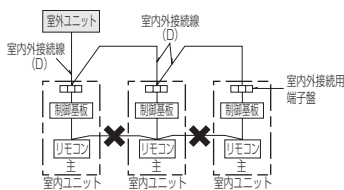

別置きリモコン接続例

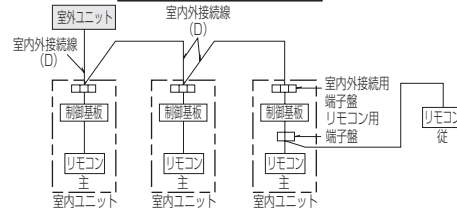


この例では4台のリモコンから運転操作が可能です。

●電源重畳方式


■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。

—同時ツインシステムの配線—

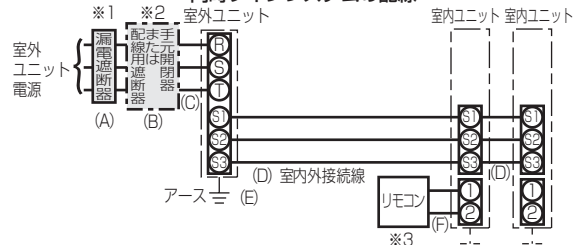

●説明書類に同封されたラベルAを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

—同時トリプルシステムの配線—

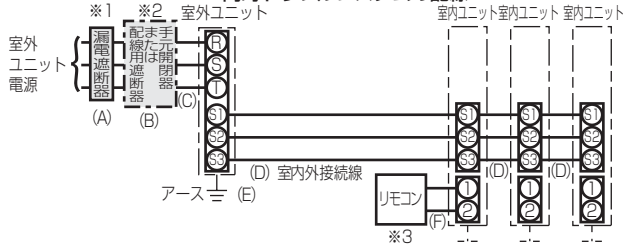

●説明書類に同封されたラベルAを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズ)または、その同等品を選定してください。

※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

※3 PS-RP・KA8シリーズの場合は、室内ユニットに内蔵。



注意

正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。

●大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

3. 同時ツイン・トリプルシステム 電気配線(つづき)

■同時ツイン・トリプル共通項目

ユニット電源配線

記号 機種	(A)	(B)		(C)	(D)		(E)	
	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断器 定格電流	内外接続線太さ (mm)		アース線 太さ (mm)	
		開閉器容量	B種ヒューズ		ユニット電源線 太さ (mm)	総延長50m以下		総延長80m以下
PUZ-ZRP80形・PUZ-ERP80形・PU-CRP80形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-ZRP80S形・PUZ-ERP80S形・PU-CRP80S形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-SRP80S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-SRP80・SRP112形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-ZRP112形	20A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-ERP112形・PU-CRP112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-ZRP140形・PUZ-ERP140形・PU-CRP140形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-SRP140・SRP160形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-ZRP160形・PUZ-ERP160形・PU-CRP160形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-ZRP224形・PUZ-ERP224形	40A	60A	40A	40A	8.0mm ²	φ2.0(3.5mm ²)	φ2.6	φ2.0
PUZ-ZRP280形・PUZ-ERP280形	50A	60A	50A	50A	14.0mm ²	φ2.0(3.5mm ²)	φ2.6	φ2.0
PUZ-HRP80・HRP112形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ1.6
PUZ-HRP140・HRP160形	40A	60A	40A	40A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6(2.0mm ²)	φ2.0	φ2.0

リモコン配線

記号	(F)
機種	リモコン線太さ
全機種共通	0.3mmのケーブル

確認事項

1.漏電遮断器は下記仕様品または、同等品を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV60-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	100mA	100mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内

NVは三菱電機
製品の形名です

2.電線(C)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に使い、お選びください。

3.室内外接続線(D)は、室外-室内間の配線、室内-室内間の渡り配線を含めた総延長は最大80mまで延長できます。

室内外接続線(D)は、VVF平形ケーブル(3芯)を使用し、芯線の並び順に室内外ユニット端子盤S1、S2、S3へ接続してください。(S2端子への接続の芯線はVVF平形ケーブルの真中の芯線となるように接続してください。)

※VCT等キャブタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長30m以内に限り使用可能です。

新規配線を行う場合は、総延長に関わらずVVF平形ケーブルを使用してください。


※室内外の渡り配線が80m以上になる場合は、必ず内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

4.漏電遮断器は、取付け位置等により、始動電流の影響で誤動作することがありますので、選定及び設置に関しては、ご注意ください。

4. 電気配線工事(既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)

- 配線リプレース(既設配線の利用)を行う場合は、本ページを確認後、別紙の冷媒配管/電気配線工事説明書に従って配線の選定を行ってください。また、内外別受電方式による新規配線も可能です。その場合は別紙の冷媒配管/電気配線工事説明書に従って配線を行ってください。ただし、室外ユニットがエコ・アイスミニまたはエコ・アイスデュエットの場合は、電源重畳方式のみ対応可能です。
- 室外-室内間配線、室内-室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。本ページを確認後、別紙の冷媒配管/電気配線工事説明書に従って配線工事を行ってください。ただし、室外ユニットがエコ・アイスミニまたはエコ・アイスデュエットの場合は電源重畳方式のみ対応可能なため(別電源方式が対応不可のため)、室外-室内間および室内-室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合には対応していません。


(1) 室内-室外間を渡る配線

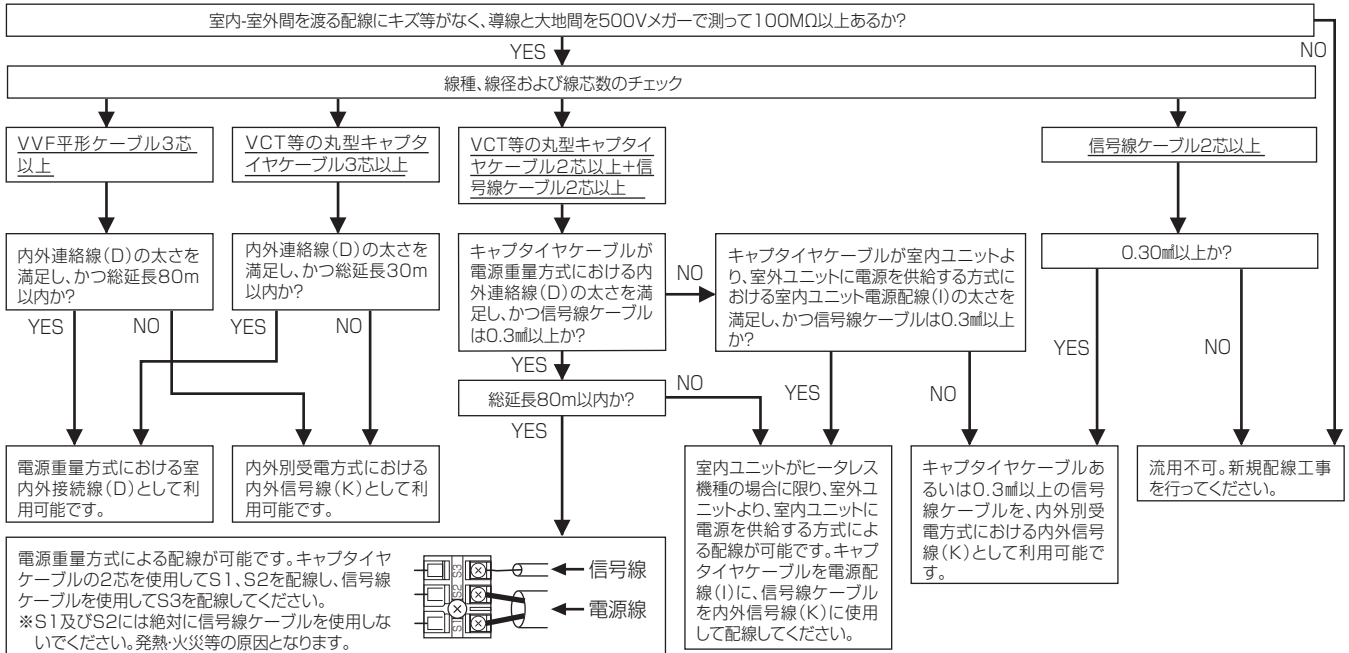


(2) ユニット電源配線

- 既設のユニット電源配線を利用する場合、既設の電源配線パターンが下記【パターンD】のように室内電源を室外に渡している場合は利用できません。新規配線工事を行ってください。
- 利用可能な既設電源配線パターンの場合、配線にキズ等がなく、導線と大地間を500Vメガーで測って100MΩ以上あるか確認してください。絶縁劣化があり、100MΩ以上ない場合は新規配線工事を行ってください。

利用可能な既設電源配線パターン(例)



利用不可能な既設電源配線パターン




(M)は幹線の保護器、(B)は手元の保護器を示す。

4-1. 内外別受電方式


- 電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。

【1:1システム】

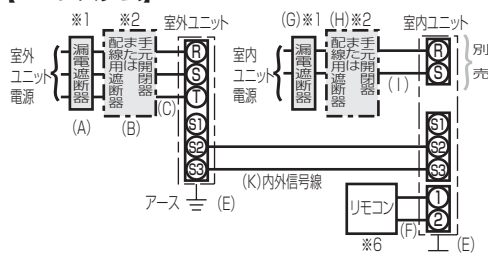

- 別売配線リプレースキットが必要です。
- 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

【同時ツイン・トリプルシステム】

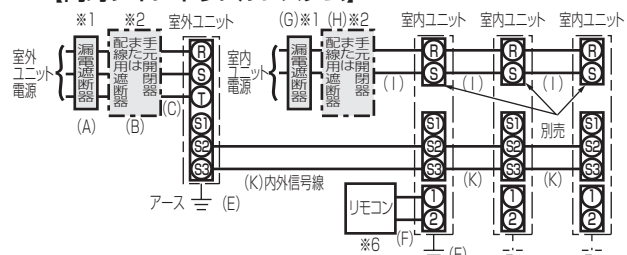

- 別売配線リプレースキットが必要です。
- 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ※3 複数台の室内ユニットを設置した場合は必ず同一電源(同一ブレーカー)としてください。個別の電源とした場合、通電されていない室内ユニットからの水タレや、故障の原因となります。
- ※4 内外信号線(K)のS1端子には絶対に配線しないでください。
- ※5 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。
- ※6 PS-RP-KA8シリーズの場合は、室内ユニットに内蔵。

注意 正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。
●大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

お願い 電源(ブレーカー)は必ず室外ユニットから先にONしてください。その後、室内ユニットの電源(ブレーカー)をONしてください。

4. 電気配線工事(既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)

4-1. 内外別受電方式(つづき)

ユニット電源配線

記号 機種	(A)	(B)		(C)	(K)	(E)
	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量 B種ヒューズ		配線用遮断器 定格電流	ユニット電源線 太さ(mm)	内外信号線 太さ アース線 太さ(mm)
PUZ-ZRP40S~ZRP56S形・PUZ-ERP40S~ERP56S形・PU-CRP40S~CRP56S形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-SRP40S~SRP63S形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-ZRP63S形・PUZ-ERP63S形・PU-CRP63S形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-ZRP80S形・PUZ-ERP80S形・PU-CRP80S形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-SRP80S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-ZRP40~ZRP63形・PUZ-ERP40~ERP63形・PU-CRP40~CRP63形	15A	15A	15A	15A	2.0mm ² (φ1.6)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-SRP40~SRP63形	15A	15A	15A	15A	2.0mm ² (φ1.6)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-ZRP80形・PUZ-ERP80形・PU-CRP80形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-SRP80・SRP112形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-ZRP112形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-ERP112形・PU-CRP112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-ZRP140・ZRP160形・PUZ-ERP140・ERP160形・PU-CRP140・CRP160形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-SRP140・SRP160形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-ZRP224形・PUZ-ERP224形	40A	60A	40A	40A	8.0mm ²	0.3mm ² ~ φ2.0
PUZ-ZRP280形・PUZ-ERP280形	50A	60A	50A	50A	14.0mm ²	0.3mm ² ~ φ2.0
PUZ-HRP80・HRP112形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	0.3mm ² ~ φ1.6
PUZ-HRP140・HRP160形	40A	60A	40A	40A	5.5mm ² (φ2.6)	0.3mm ² ~ φ2.0

リモコン配線

記号	(F)
機種	リモコン線太さ
全機種共通	0.3mmのケーブル

室内ユニット配線または室内ユニット電源配線

記号	(G)	(H)		(I)
		手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断器 B種ヒューズ 定格電流	
室内ユニットの 合計容量	漏電遮断器 定格電流	15A	15A	電源線 太さ
3.2kw以下	15A	15A	15A	2.0mm

確認事項

1. 漏電遮断器は下記仕様品または、同等品を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内

NVは三菱電機製品の形名です

2. 電線(C)及び(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

3. 内外信号線(K)は、最大120mまで延長できます。


4. 漏電遮断器は、取付け位置等により、始動電流の影響で誤動作することがありますので、選定及び設置に関しては、ご注意ください。

■内外別受電方式または室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方法(7ページ)とする場合は、右表のように、別売配線リブレスキットの準備、室内電気品箱内の配線変更(コネクタ付け換え)および室外制御基板上ディップスイッチ変更が必要になります。

別売配線リブレスキット	必要												
室内電気品箱内のコネクタ付け換え	必要												
室内ユニット及び室外ユニットの配線図近傍へのラベル貼付け	必要												
室外制御基板ディップスイッチの設定(内外別受電方式の場合のみ) ※室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。	SW8-3をONに設定する。 ON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table> OFF <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> (SW8)			3	1	2							
		3											
1	2												

※貼り付けラベルは3種類(ラベルA~ラベルC)付属しています。配線パターンに合わせたラベルを貼り付けてください。

〈コネクタの付け換え〉

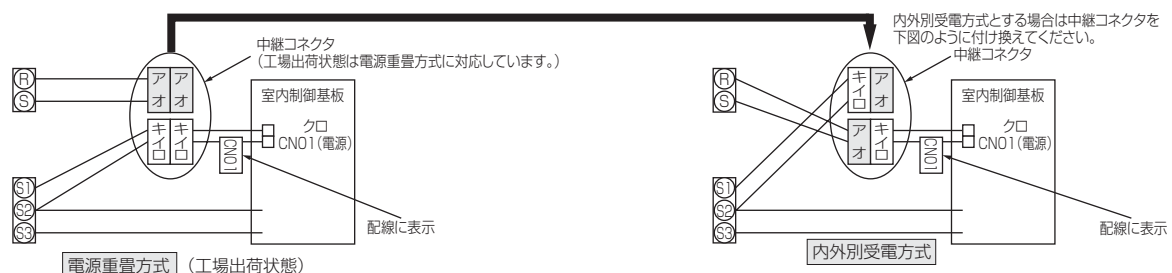

4. 電気配線工事(既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)


4-2. 室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式

■下記配線パターン以外の内容につきましては、5・6ページの内外別受電方式に従って配線を行ってください。

■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。


配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。

【1:1システム】

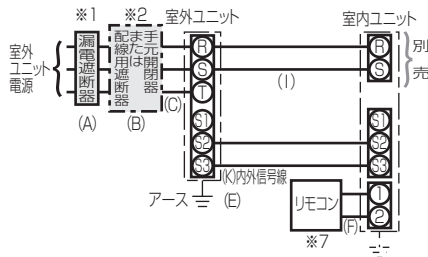

- 別売配線リブレースキットが必要です。
- 説明書類に同封されたラベルシールを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。
- 内線規程「1305-1 不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンとすることはできません。

【同時ツイン・トリプルシステム】

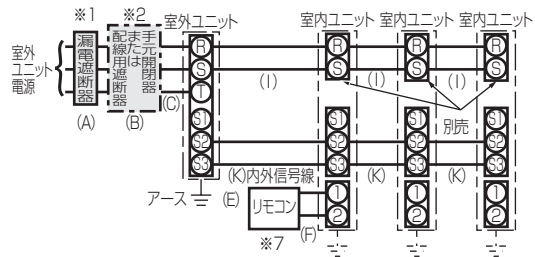

- ※図は同時トリプルシステムの場合
- 別売配線リブレースキットが必要です。
- 説明書類に同封されたラベルシールを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。
- 内線規程「1305-1 不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンとすることはできません。

※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

※3 複数台の室内ユニットを設置した場合は必ず同一電源(同一ブレーカー)としてください。個別の電源とした場合、通電されていない室内ユニットからの水タレや、故障の原因となります。

※4 内外信号線(K)のS1端子には絶対に配線しないでください。

※5 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。

※6 電源配線(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」等に従い、お選びください。

※7 PS-RP-KA8シリーズの場合は、室内ユニットに内蔵。


注意 正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。

●大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。


室内ユニット電源配線

記号	(A)	(B)	(I)
室内ユニットの合計台数	漏電遮断器 定格電流	配線用遮断器 定格電流	電源太さ
3台以下	15A~40A 50A	15A~40A 50A	2.0mm ² 3.5mm ²

4-3. やってはいけない配線パターン(例)

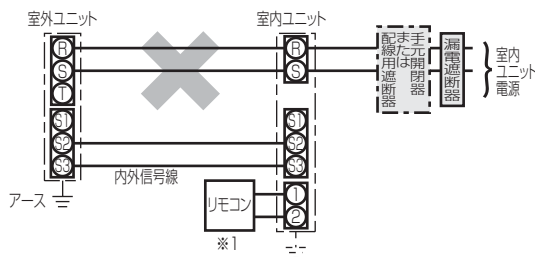

- ※図は1:1システムの場合
- 室外ユニットの電源を、室内ユニットから配線することはできません。

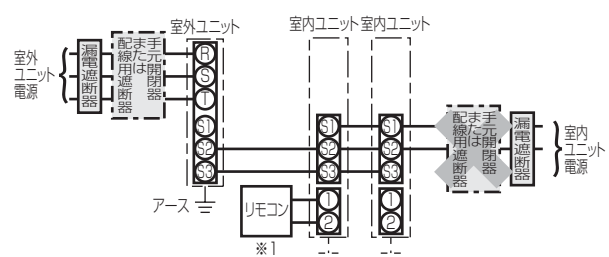

- ※図は同時ツインシステムの場合
- 室内ユニット電源をS1およびS2に接続することはできません。

※1 PS-RP-KA8シリーズの場合は、室内ユニットに内蔵。

