

仕様表


電源		電源・三相200V		
電周波数	Hz	60Hz		
冷房	定格冷房能力	kW	4.9(1.5~5.6)	
	定格消費電力	kW	1.39	
	冷房エネルギー消費効率(COP)	—	3.53	
	運転電流	A	4.4	
	力率	%	91	
	定格冷房時の顕熱比	—	0.75	
暖房	定格暖房能力	kW	5.6(1.4~7.3)	
	定格消費電力	kW	1.60	
	暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.50	
	運転電流	A	5.1	
	力率	%	91	
	暖房低温能力	kW	—	
暖房低温消費電力	kW	—		
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)		—	3.52	
最大運転電流		A	9.0	
室内ユニット	室内形名		PCZG-P2MKA12	
	外形寸法<H×W×D>		mm 230×1280×680	
	外装色<マンセル>		— ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>	
	補助電気ヒーター		kW 組込不可	
	エアフィルター		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	送風機(形式×出力×個数)		— シロッコファン×0.095kW×1	
	風量		m³/min 静粛13—弱14—中15—強17	
	機外静圧		Pa 0	
	風向	上下方向	冷房時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60°に設定可・スイング	
	調節	左右方向	左右に各々45°の範囲で調整可(手動)	
	運転音<PWL>		dB 静粛49—弱51—中53—強55	
	製品質量		kg 31	
ドレンパン		ABS樹脂・発泡PS		
ドレン配管サイズ		— VP-20		
室外ユニット	室外形名		PUZG-MP2MKA	
	外形寸法<H×W×D>		mm 630×809(+62)×300(+23)	
	外装色<マンセル>		— アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.990
		形式×圧縮機用電動機定格出力×個数	—	全密閉×1.10kW×1
	保護装置		—	吐出温度検知、圧縮機オイル温度検知、過電流検知回路
	設計圧力(高压部/低压部)		MPa	4.15/2.3
	IPコード		—	IPX4
	送風機(形式×出力×個数)		—	プロペラファン×0.040kW×1
	風量		m³/min	45
送風機用保護装置		—	過熱/過電流保護	
運転音(冷房/暖房)<PWL>		dB	65/67	
製品質量		kg	39	
共通事項	冷媒	kg	R32×1.8	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	
	高低差	m	30	
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7	
室外側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7	
温度設定(リモコン) 冷房10~30°C/暖房10~28°C				
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度10~30°C/湿球温度6~22.5°C	
		室外	乾球温度-5~43°C/—	
	暖房	室内	乾球温度10~28°C/—	
		室外	乾球温度-20~21°C/湿球温度-20~15°C	
セット別売形名		MAスマートリモコン	PAR-41MA	

機外配線要領

機外配線	ユニット電源(室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	15	
			定格感度電流	A	mA 30	
		動作時間	— 0.1S以内			
			手元開閉器	開閉器容量	A	15
		B種ヒューズ		A	15	
		配線用遮断器定格電流	A	15		
		ユニット電源線太さ	C	mm²	2.0	
		内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6
			80m以下	D	mm	φ2.0
		アース線太さ	E	mm	φ1.6	
室内ユニット電源(*内外別受電接続時)	電源 単相・200V					
	漏電遮断器	定格電流	A	15		
		定格感度電流	G	mA 30		
	動作時間	— 0.1S以内				
		手元開閉器	開閉器容量	A	15	
	B種ヒューズ		H	A 15		
	配線用遮断器定格電流	H	A 15			
	電源線太さ	I	mm²	2.0		
	内外接続線太さ	K	—	0.3mm²以上		
	アース線太さ	J	mm	φ1.6		
リモコン線	F	mm²	0.3			


電気配線図

(1) 電源重畳方式

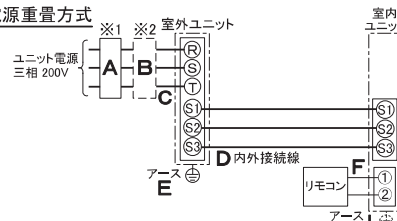


※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内外別受電方式

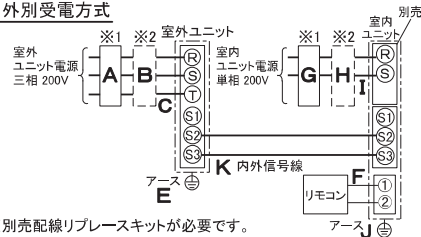

※別売配線リブレースキットが必要です。

(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

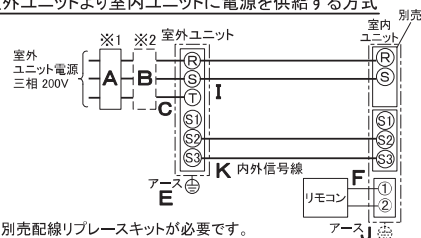

※別売配線リブレースキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

天吊形(中温用天吊形)

形名	PCZG-MP2MKX				
作成日	2019-01-18	図番	PCZGMP2MKX-6	副番	記号









- ### 注意事項
- 冷房・暖房能力および電気特性は下記の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:乾球20.0°C、湿球15.0°C、外気温度:乾球35.0°C)
定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C、外気温度:乾球7.0°C、湿球6.0°C)
 - 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 - 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。
 - 厳密な温度管理を必要とする用途には、ご使用をお控えください。
 - 各種実験・測定室等においては、電算機・精密機器等が結露するおそれがありますので、吹出し温度が低くなる設定温度14°C未満でのご使用をお控えください。
 - 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積9m²を下回るスペースへの設置はできません。

- ①ドレン配管接続口(内径φ26)
- ②ドレン配管接続口(左出し用)
- ③左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦電線取出し用ノックアウト穴 2-φ22.2
- ⑧電線取出し用ノックアウト穴 2-φ26

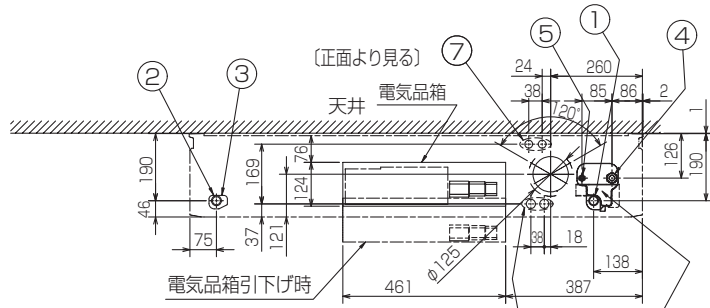

後配管の際、後配管穴が「-」は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

斜線部を切離すこと

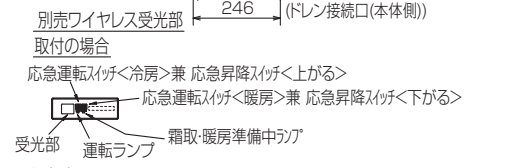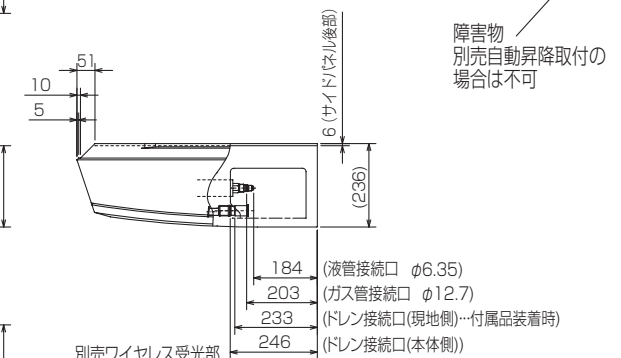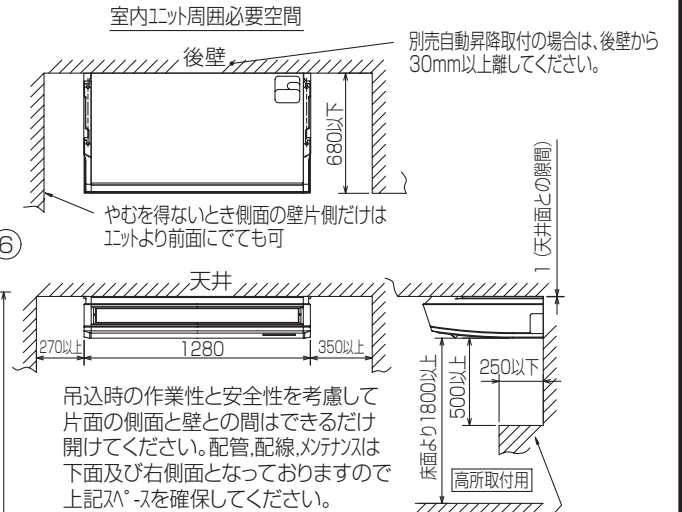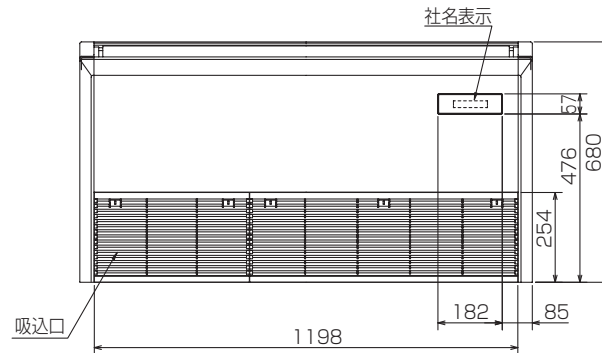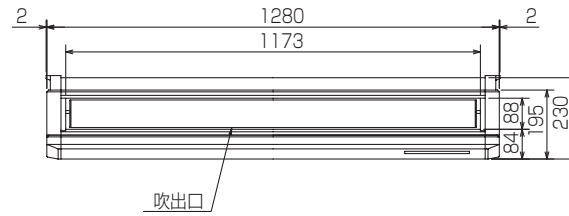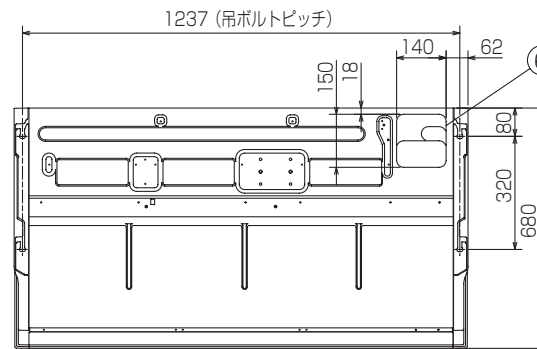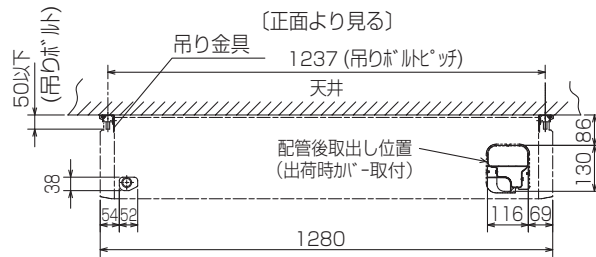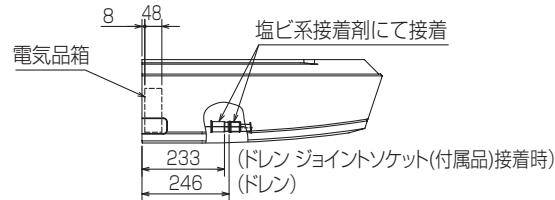

- 注意事項
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
 - ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 - アーカーボルトはW3/8寸または、M10を使用してください。
 - 別売ドレンアップ 取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

RG01V862-2

単位	スケール	作成日	形名	PCZG-P2MKA12
mm	NTS	2018-7-18	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (中温用)	
三菱電機株式会社			図番	GA-PCZGP2MKA12
			副番	
			記号	

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。



RK01B177

単位	スケール	作成日	形名	PUZG-MP2MKA		
mm	NTS	2018-6-25	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZGMP2MKA	副番	記号

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×14.5mm (突起部除く)
質量	0.25kg以下
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃
	湿度 20～95%RH (結露なきこと)
材質	ABS (意匠面はPMMA)
外観色	ホワイト(ラベル 1,0Y9,2/0,2)
据付方法	JISC8340の1個用または2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm ² 2心ケーブルで接続。 シリアルバス(PUSY-P80, 112形)、スリムK(PUZ-KP140, 160形)と接続し、リモコン線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合、シールド線(MVVS:0.3mm ² 2心ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m) ※3

- ※1 室内ユニットのMAリモコン端子台(TB15)間の渡り配線も含まれます。
 ※2 シールド線のアースは室内ユニットのMAリモコン用S端子に接続してください。
 ※3 シリアルバス(PUSY-P80, 112形)およびスリムK(PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※4	外気処理ユニット

※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

○:グループ別操作 ×:対応不可 -:設定できません

1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動(デフォルトモード含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房/ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスタイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り替え可能
ハイパワー運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバー設定/操作 ※5	○	○	自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。(点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切替え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。

1. 操作/表示(続き)

項目	設定	表示	内容
時刻設定 ※6	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切替え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アラーム発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービスサイトの二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアラームが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth接続情報、Bluetooth設定 ※7	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。

2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー・5分単位で時刻を設定 ・オフ時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(24時間設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイレントモード ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※5	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日48時間まで設定可能。)

3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	システムコントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作、風速切替操作、ルーバー切替操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。(10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハズルト	○	×	管理用ハズルト(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハズルト(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2019-02-22	2019-08-07	MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書
三菱電機株式会社			DWG.NO. WKF94D464
			REV. A
			PAGE 1/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

4. その他

項目	設定	表示	内容
エネルギー管理表示 ※8	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め31日分のエネルギー使用量を確認できます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：ページごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけ「ラトセフモード」の設定ができます。 左右風向：ページごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止ページ設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定	○	○	ムーブアイ設定ができます。
パワーシェア運転設定 ※5	○	○	パワーシェア運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、「強風」(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	リモコン背景色を白黒反転します。

- ※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。
- ※6 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。
- ※7 Bluetooth®のトレードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。
- ※8 エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。
- ・本機能はSlim機種種のユニットにのみ対応しています。
 - ・Slim機種種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2排出量を表示します。
 - ・リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
 - ・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、スマート管理などには使用できません。
 - ・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2019-02-22	2019-08-07	MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KF94D464
			REV. A
			PAGE 2/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2019年5月 現在)


項目	機能	マルチ	スリム	ハースト*
操作/表示	運転/停止	○	○	-
	運転モード切替	○	○	-
	室温設定	○	○	-
	風速設定	○	○	-
	風向設定	○	○	-
	風あて・風よけ・ムラ無設定	×	○	-
	ルーバー設定	○	○	-
	換気機器操作	○	○	-
	ハイパワー運転	×	○	-
	自動昇降ルーバー操作	○	○	-
	自動清掃操作	○	○	-
	自動清掃設定	○	○	-
	バックライト	○	○	管理者用
	コントラスト調整	○	○	管理者用
	メイン画面切替機能	○	○	管理者用
	時刻設定	○	○	管理者用
	時計表示形式切替機能	○	○	管理者用
	リモコン名称	○	○	管理者用
	室温表示	○	○	管理者用
	異常表示	○	○	-
フィルター情報	○	○	-	
急速表示	○	×	-	
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースト*(管理/サービス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	エネルギー使用量(停止時表示)	×	○	-
	エネルギー管理表示設定	×	○	管理者用
	風向固定設定	○	○	-
	冷風防止ヘーン	○	○	-
	人感ムーブアイ設定	○	○	-
	風速自動静音設定	○	○	-
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムーズメンテナンス機能	×	○	サービス用
リモコン設定初期化	○	○	サービス用	

注)接続機種により使用できる機能が異なります。

注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。
Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書	
	2019-02-22	2019-08-07			
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO.	REV.	PAGE
			W KF94D464	A	3/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



メイン画面(詳細)



メイン画面(簡易)




メイン画面(日英併記)



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED 2019-02-22	改定日付 REVISED 2019-08-07	TITLE MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書
	三菱電機株式会社		
	DWG.NO. WKF94D464	REV. A	PAGE 4/4