

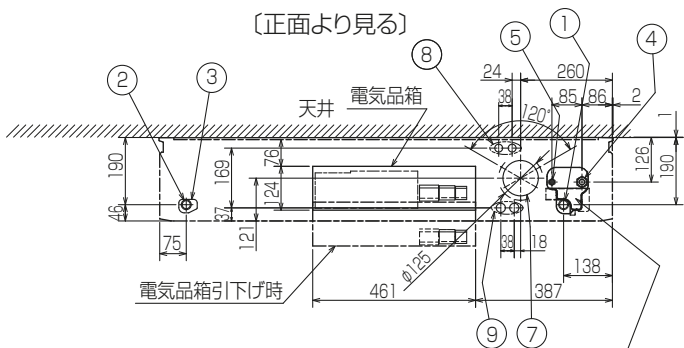
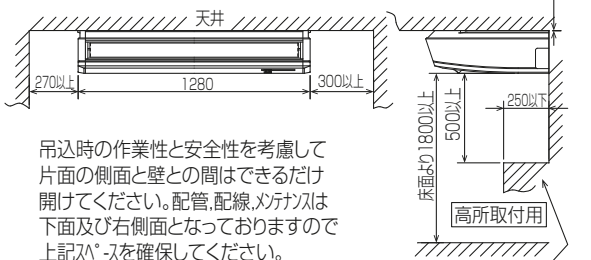
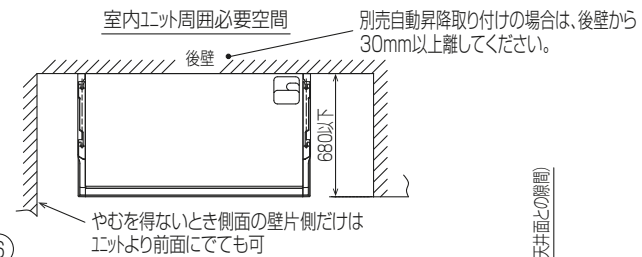
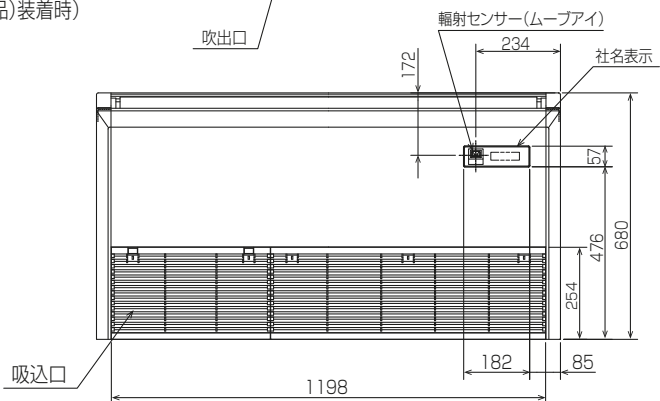
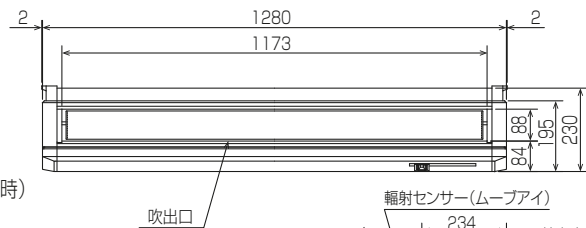
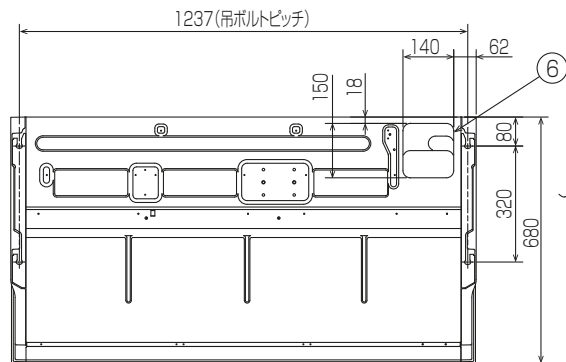


仕 様 表				機外配線要領										
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	30					
電 源 周 波 数		Hz				50Hz		定格感度電流	A	mA	30			
冷 房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW			12.5(3.8～14.0)		動 作 時 間	—	—	0.1S以内			
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW			3.58	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	B	mm ²	5.5				
		冷 房 運 転 電 流	A			11.2					C	mm	φ 1.6	
		冷 房 運 転 力 率	%			92								
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	—	0.72			ア ー ス 線 太 さ					D	mm	φ 1.6	
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW			5.7	室内ユニット 電源 (※内外別受電接続時)				電 源		単相・200V	
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW			1.12		漏電遮断器	定 格 電 流	F	A	15		
		中 間 冷 房 中 温 能 力	kW			6.0			定格感度電流	—	mA	30		
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW		0.940	動 作 時 間			—	—	0.1S以内			
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW		3.8	電 源 線 太 さ		G	mm ²	2.0				
		最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW		0.535	内 外 接 続 線 太 さ		H	—	0.3mm ² 以上				
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW		14.0(3.7～18.2)	ア ー ス 線 太 さ		I	mm	φ 1.6				
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW		3.35	リ モ コ ン 線		E	mm ²	0.3				
		暖 房 運 転 電 流	A		10.5									
		暖 房 運 転 力 率	%		92									
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW		6.3									
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW		1.18									
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW	3.7										
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.769										
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW	13.5										
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	4.84										
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)		—	5.3											
JIS B8616 : 2006		—	5.0											
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷房/暖房/冷暖平均)		—	3.49/4.18/3.84											
最 大 運 転 電 流		A	24.9											
室内ユニット (1台分データ)	室 内 形 名		PC-RP71KA20×2台		電 気 配 線 図	(1)電源重畳方式								
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm											
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—			※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。 必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。								
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW			(2)内外別受電方式								
	エ ア フ ィ ル タ ー		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)											
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—			※別売配線リブレスキットが必要です。								
	風 量		m ³ /min			(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式								
	機 外 静 圧		Pa											
	風 向		上下方向			※別売配線リブレスキットが必要です。								
	調節		左右方向			(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。								
室外ユニット	運 転 音 <PWL>		dB		電 気 配 線 図	(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。								
	製 品 質 量		kg											
	ド レ ン パ ン		ABS樹脂・発泡PS											
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—											
	室 外 形 名		PUZ-ERMP140LA14(-BS,-BSG)											
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm											
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—											
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.280～2.980										
		形式×圧縮機用電動機定格出力×個数	—	全密閉×2.60kW×1										
	保 護 装 置		—	吐出温度検知、圧縮機オイル温度検知、過電流検知回路										
設計圧力(高压部／低压部)		MPa		3.60／2.3										
I P コ ー ド		—		IPX4										
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—		プロペラファン×0.200kW×1										
風 量		m ³ /min		88										
送 風 機 用 保 護 装 置		—		過熱/過電流保護										
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>		dB		73 / 74										
製 品 質 量		kg		75										
共通事項	冷 媒		kg		R32×3.6									
	冷 媒 配 管 長		m		30(追加チャージ時75)									
	高 低 差		m		30									
	室内側冷媒配管径(液／ガス)		mm		φ 9.52 / φ 15.88									
	室外側冷媒配管径(液／ガス)		mm		φ 9.52 / φ 15.88									
	温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷房・ドライ19～30℃/暖房17～28℃											
	使用温度範囲	冷房	室 内	乾球温度19～32℃/湿球温度15～23℃										
			室 外	乾球温度-5～52℃ / —										
		暖房	室 内	乾球温度17～28℃ / —										
			室 外	乾球温度-20～21℃/湿球温度-20～15℃										
セット別売形名	MAスマートリモコン		PAR-46MA											
	分配管		SDD-50SR8											
注意事項														
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m														
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。														
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。														
4. 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。														
5. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積21m ² を下回るスペースへの設置はできません。														


- ⑨電線取出し用ノックアウト穴 2-φ26

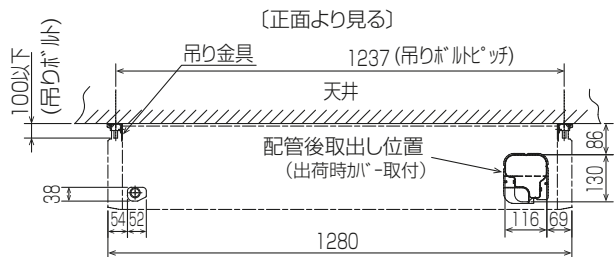


後配管の際、後配管穴が^①は斜線部を切り離し
必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、
熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

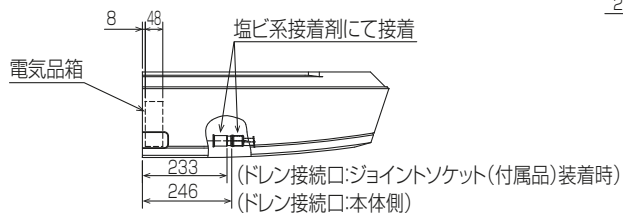

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間ではできるだけ開けてください。配管、配線、メナスは下面及び右側面となっておりますので上記ス°-sを確保してください。

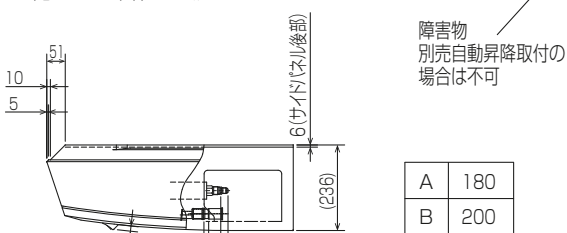

A	180
B	200


 (液管接続口 φ9.52)
 (ガス管接続口 φ15.88)
 (ドレン接続口:現地側,付属品装着時)
 (ドレン接続口:本体側)

別売ワイヤレス受光部
取付の場合

応急運転スイッチ<冷房>兼 応急昇降スイッチ<上がる>

— 応急運転スイッチ<暖房>兼 応急昇降スイッチ<下がる>

—社名表示

霜取・暖房準備中♪♪


注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けください。
2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3. 吊りボルトはW3/8"または、M10を使用してください。(現地手配)
4. ドリル配管はPVC管VP-20を使用してください。
5. 別売"レインアップ" 取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。 BH01B588-5

単位	スケール	作成日	形名	PC-RP71KA20				
mm	NTS	2023-11-14	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)					
 三菱電機株式会社			図番	GA-PCRP71KA20		副番		記号


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。

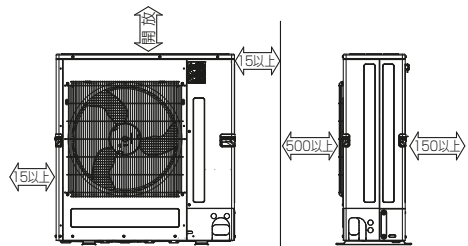


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。

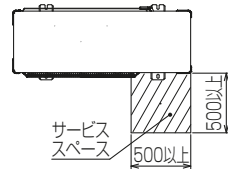


3 基礎ボルト

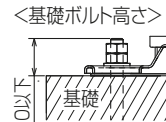

＜基礎ボルト高さ＞
M10の基礎ボルトで
室外ユニットの据付足を
4箇所ダブルナットで
強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは
現地手配です。)


4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

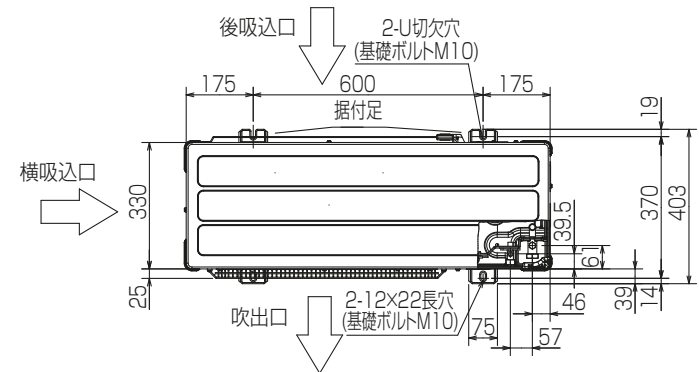



記号説明

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1…バルブの接続先端寸法

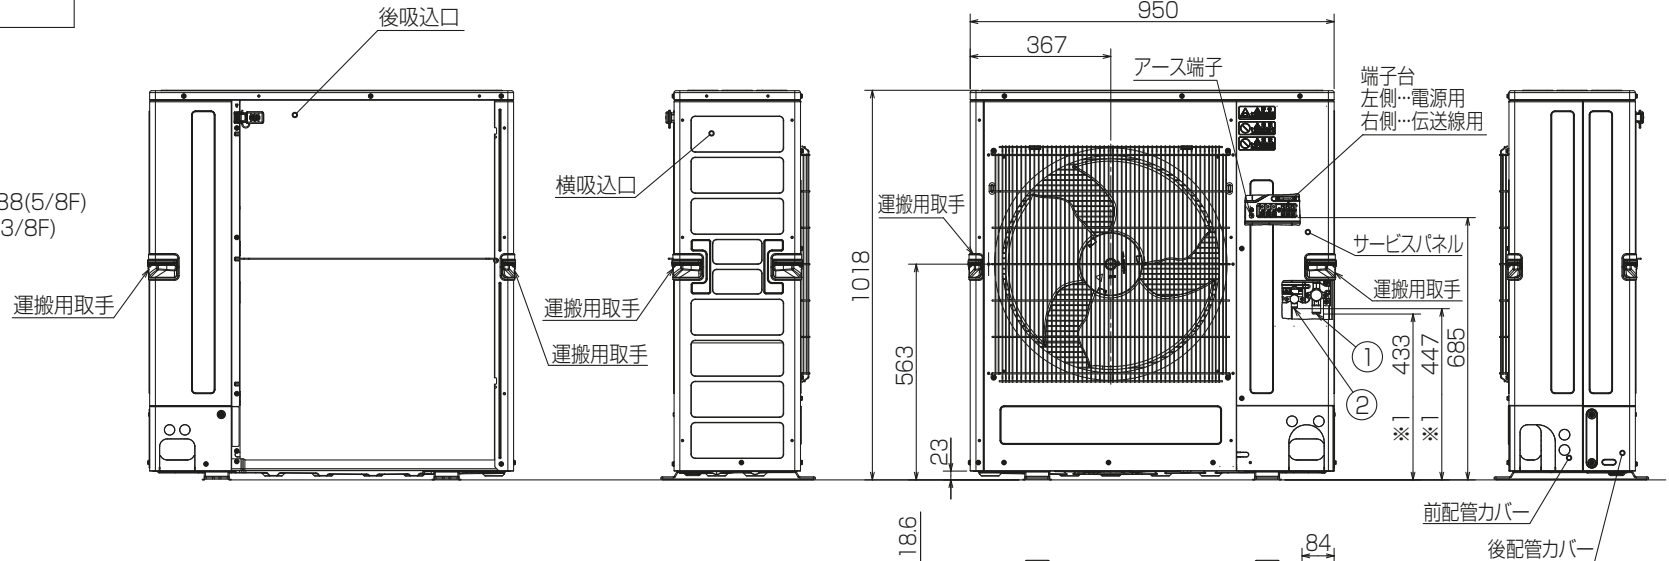

配管ノックアウト穴詳細

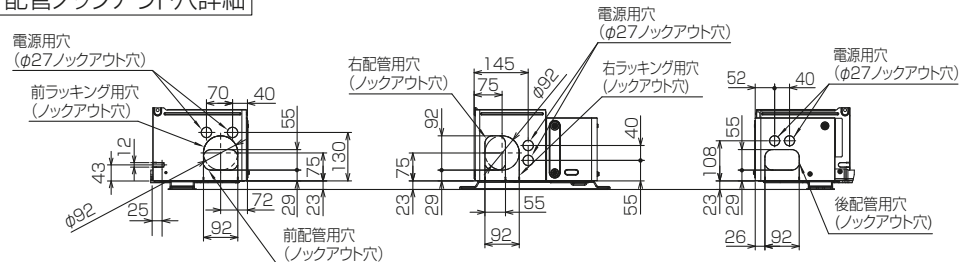

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP140LA14(−BS,−BSG)				
mm	NTS	2024-1-10	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図番	GA-PUZERMP140LA14	副番		記号	

BK01V885-3


室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
		パネル (上面・側面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○		○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
					○		ポリエステル系樹脂塗装 (塗装鋼板)
②						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
③		グリル	SWM鉄線	○	○	○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
④		サポートワイヤ	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モーター	フレーム部	モールド仕様:不飽和ポリエステル樹脂 ブラケット:溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	
		シャフト部	S45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦		モーターサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板 アルミ亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	— 板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	本体部 (フィン、管)	アルミ(亜鉛防食層)	○	○	○	—
⑨		側板	アルミ板	○	○	○	—
⑩		配管溶接部	ロウ材:アルミロウ	○	○	○	—
⑪	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑫		配管	リン脱酸鋼管(C1220T)	○	○	○	—
⑬		配管溶接部	ロウ材:リン銅ロウ	○	○	○	—
⑭	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	ポリオレフィン系樹脂塗布(主要部品及び狭パターン、 基板裏面(放熱部などを除く))
⑮		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
⑱	その他	セパレーター	溶融亜鉛メッキ鋼板		○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
				○			クロムフリー被膜処理
		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑲					○	○	クロムフリー被膜処理
⑳		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
㉑		ラベル		○	○	○	高耐食被膜処理
					○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(目除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。
7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

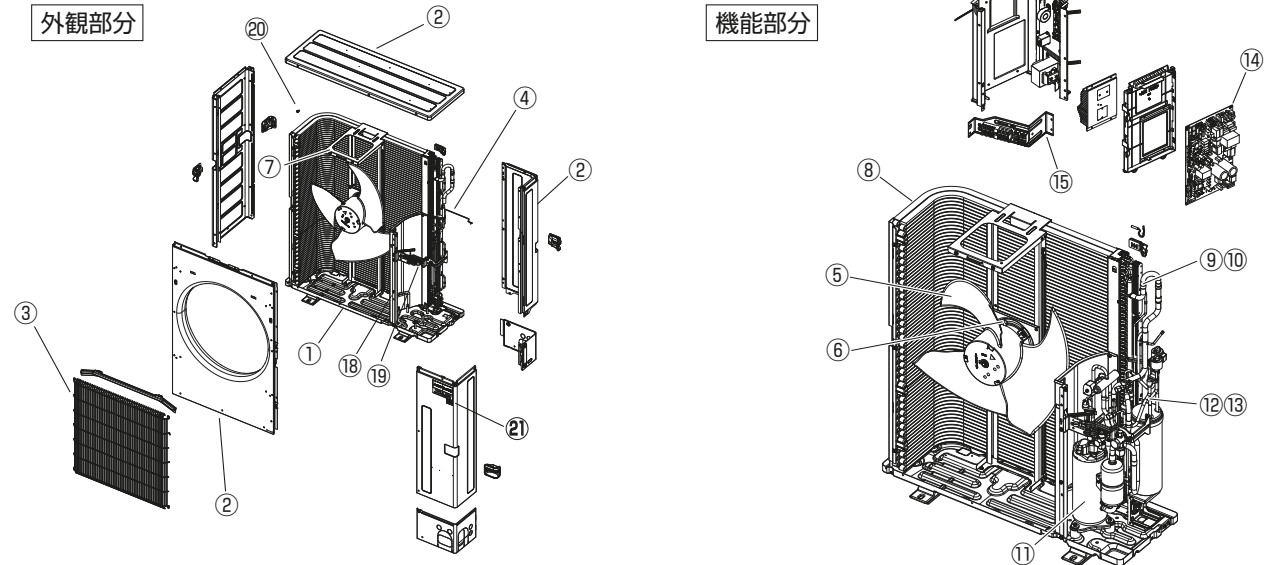

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×14.5mm (突起部除く)
質量	0.25kg以下
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃ 湿度 20～95%RH (結露なきこと)
材質	ABS (意匠面はPMMA)
外観色	クリアホワイト(モデル L0Y9.2/0.2)
据付方法	JISC8340の1個用または2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。屋内設置専用。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm ² 2芯ケーブルで接続。 シールドS(PUSY-P80, I12形)、フィタルチ(PUSY-FP80, I12形)、スリムK(PUZ-KP140, I60形)と接続し、リモコン配線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合は、シールド線(MVVS: 0.3mm ² 2芯ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) ※3 PAC-YT82HC(20m) ※3

- ※1 室内ユニットのMAリモコン用端子台(TB15)間の渡り配線を含みます。
※2 シールド線のアースは室内ユニットのMAリモコン用5端子に接続してください。
※3 シールドS(PUSY-P80, I12形)、フィタルチ(PUSY-FP80, I12形)およびスリムK(PUZ-KP140, I60形)の機種と接続する場合は使用できません。

■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※4	外気処理ユニット

- ※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

○: カルーフ別操作 ×: 対応不可 - : 設定できません

1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房・ドライ/送風/自動(デューアルモード含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房・ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強/連動の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイフ・ロスタイの連動運転操作または別売の換気制御インターフェース接続の換気送風機の連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の弱/強/連動の切り替え可能 「連動」選択時※8 環境センサから取得したCO2濃度または人感ムーブアイの検知結果に応じて接続された換気連動機器の換気風量を切り換えます。
ハイパワー運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバー設定/操作 ※5	○	○	自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。 また、下降距離設定ができます。

1. 操作/表示(続き)

項目	設定	表示	内容
自動清掃 設定/操作 ※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。 (点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面 切換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細」、「簡易」、「日英併記」、「空調換気」から選択できます。
時刻設定 ※9	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式 切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) 環境センサ接続時、環境センサから取得した現在の温度を表示します※8 ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
CO2濃度表示 ※8	○	○	環境センサから取得した現在のCO2濃度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレス、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サイトの二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアドレスが表示されない場合があります。
R32冷媒漏えい 異常表示	-	○	現在発生しているR32冷媒漏えい異常の内容をアドレス、発生日時とともに表示します。 携帯電話点検コード検索サイトの二次元コードも表示します。 本機が接続されたユニットがR32冷媒漏えい検知した場合はブザーが鳴動します。 またR32冷媒漏えい異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させる事が可能です。(事前入力が必要)
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth 設定 ※6	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-46MA 仕様書
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2024-02-19		
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. WKF94D636
		REV.	PAGE 1/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー： オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・時刻、または時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー： 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能 (2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外リミットモード ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静、または、中、静、静寂から設定します。
省エネ運転スケジュール ※5	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーフ値を設定できます(90～50%、0%／10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	システムコントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインリセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します。 (詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切換操作、風速切換操作、ルーバー切換操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。 ※システムコントローラから操作された場合は、本機の設定温度範囲制限にかかわらず、システムコントローラからの操作が有効となります。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースワート	○	×	管理用ハースワート(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハースワート(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。


4. その他

項目	設定	表示	内容
エネルギー管理表示 ※7	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め31日分のエネルギー使用量を確認できます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：ペーンごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけトラップモードの設定ができます。 左右風向：ペーンごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止ペーン設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定	○	○	ムーブアイ設定ができます。
ハワシェイ運転設定 ※5	○	○	ハワシェイ運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、“強風”(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	リモコン背景色を白黒反転します。
無線LANアダプタ設定	○	×	別売の無線LANアダプタを接続する場合のみ設定できます。
無線センサ設定 ※8	○	○	環境センサを接続する場合のみ設定します。
リモコン以外からの操作履歴	—	○	本機以外から本機が接続されている室内ユニットが操作された履歴を表示します。

- ※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。
- ※6 Bluetooth®のワットマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
- ※7 エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。
- ・本機能はスリム機種のみ対応しています。
 - ・スリム機種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2排出量を表示します。
 - ・リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
 - ・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、テナント管理などには使用できません。
 - ・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。
- ※8 株式会社システム環境の環境センサ(RS-BTEVS1-M)と接続時のみ可能です。環境センサと別売部品のロスタイムCO2センサ(PGL-100TGS(C))の併用はできません。
- ※9 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-46MA 仕様書
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2024-02-19		
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. WKF94D636
			REV. PAGE 2/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書


機能対応一覧表(2022年5月 現在)




項目	機能	マルチ	スリム	ハースト*
操作/表示	運転/停止	○	○	—
	運転モード切替	○	○	—
	室温設定	○	○	—
	風速設定	○	○	—
	風向設定	○	○	—
	風あて・風よけ・ムラ無・AI自動・ 風あてよけ自動設定	×	○	—
	ルーバー設定	○	○	—
	換気機器操作	○	○	—
	ハイパワー運転	×	○	—
	自動昇降ハースト操作	○	○	—
	自動清掃操作	○	○	—
	自動清掃設定	○	○	—
	バックライト	○	○	管理者用
	コントラスト調整	○	○	管理者用
	メイン画面切替機能	○	○	管理者用
	時刻設定	○	○	管理者用
	時計表示形式切替機能	○	○	管理者用
	リモコン名称	○	○	管理者用
	室温表示	○	○	管理者用
	CO2濃度表示	○	○	管理者用
	異常表示	○	○	—
	R32冷媒漏えい異常表示	○	×	—
	フィルター情報	○	○	—
	急速表示	○	×	—
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイルントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースト*(管理/サービス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	エネルギー使用量(停止時表示)	×	○	—
	エネルギー管理表示設定	×	○	管理者用
	無線LAN接続設定	×	○	管理者用
	無線センサ設定	○	○	管理者用
	風向固定設定	○	○	—
	冷風防止モード	○	○	—
	人感ムーブアイ設定	○	○	—
	風速自動静音設定	○	○	—
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムースメンテナンス機能	×	○	サービス用
	リモコン設定初期化	○	○	サービス用
	リモコン以外からの操作履歴	○	○	—

注)接続機種により使用できる機能が異なります。
注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールした
スマートフォンにて各種操作・設定が可能です。
Bluetooth®の使用方法については取扱説明書
(Bluetooth®設定編)を参照してください。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

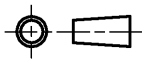 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-46MA 仕様書		
	2024-02-19				
	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KF94D636	REV. PAGE 3/4

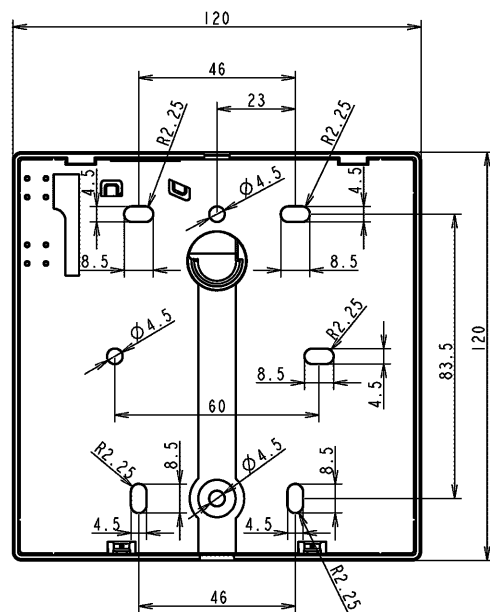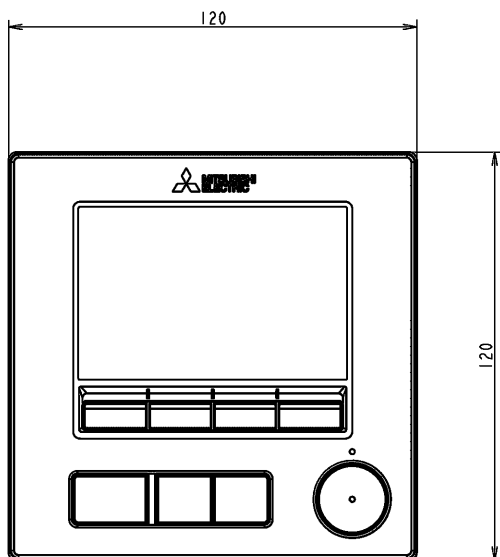


メイン画面(詳細)

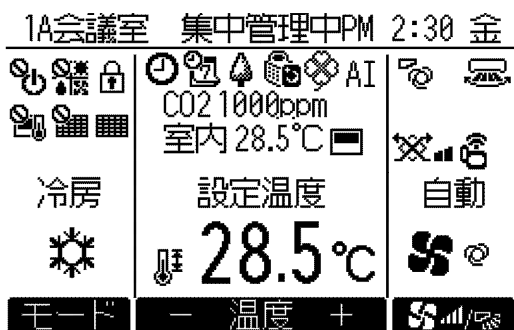

メイン画面(簡易)



メイン画面(日英併記)

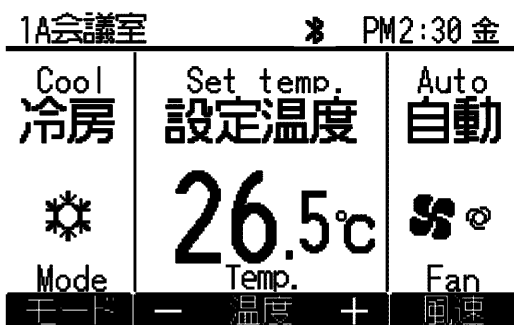

メイン画面(空調換気)



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	2024-02-19		MAスマートリモコン PAR-46MA 仕様書		
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KF94D636	REV. PAGE 4/4

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8


1.仕様

項目	内容
分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
付属品	異径管 3種類 5本


※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

2.外形図


液管用

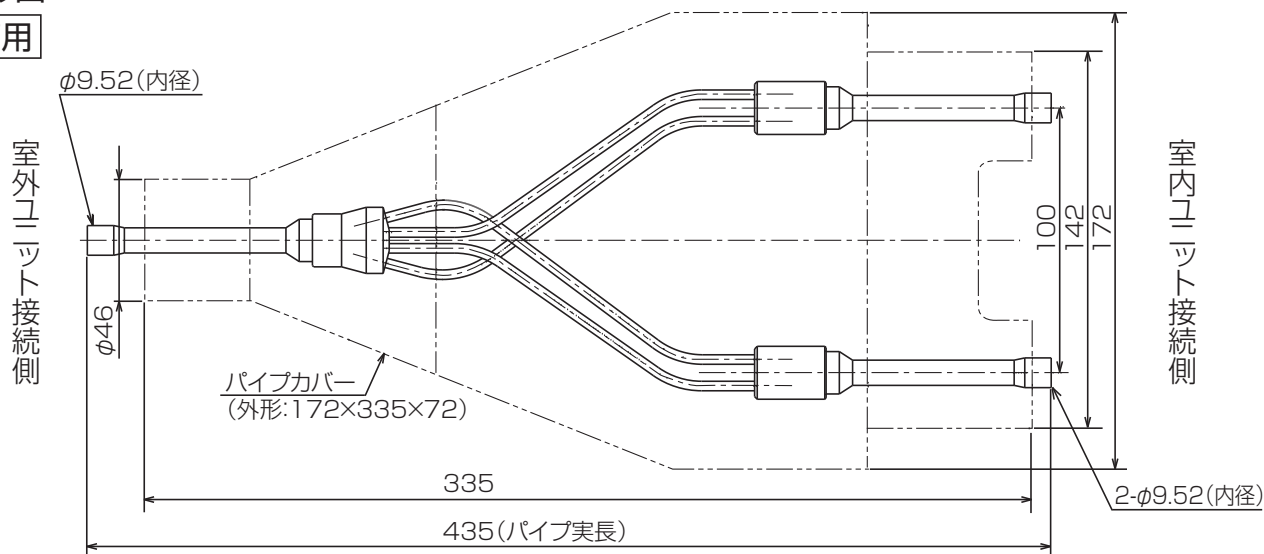


ガス管用

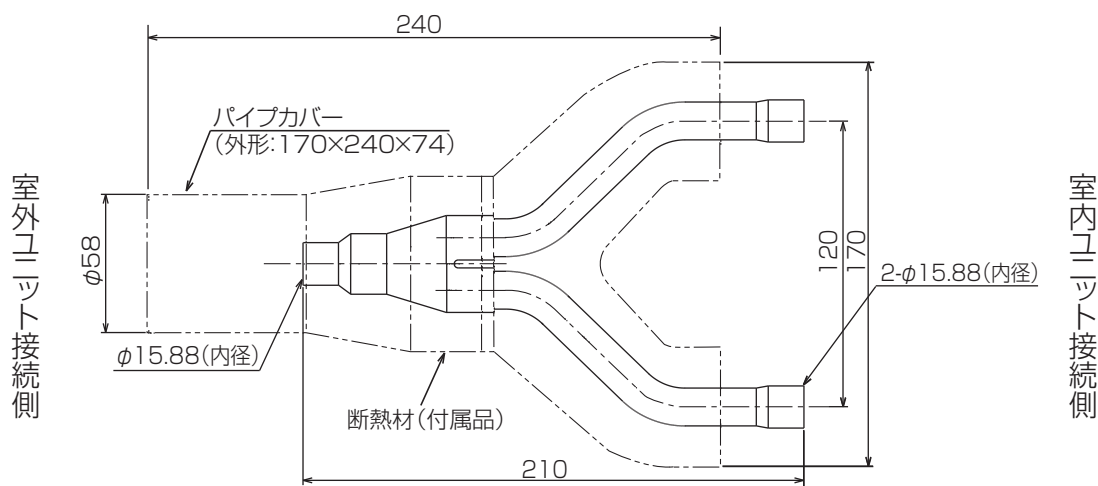

異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法

単位:mm

作成日

2014-1-27

仕様書番号

(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1