

mitsubishi


三菱ルームエアコン用集中コントローラー

MAC-822SC (6室用)

取扱説明書

このたびは三菱ルームエアコン用集中コントローラーをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は大切に保存してください。
万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

1 各部のなまえとはたらき

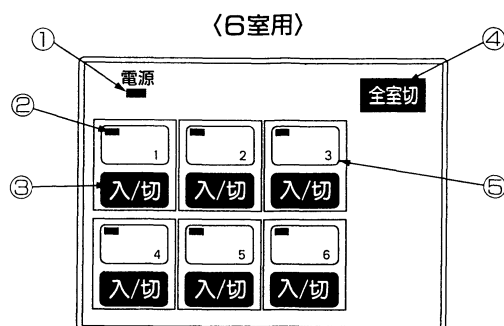

- ①電源ランプ
電源が通電され動作状態のとき点灯します。
- ②運転表示ランプ
エアコンが運転中のときに点灯します。
- ③入/切ボタン
エアコンが運転中（運転表示ランプ点灯）に押しとエアコンが停止し、エアコンが停止中（運転表示ランプ消灯）に押しとエアコンが運転を始めます。
- ④全室切ボタン
ボタンを押しと全室の運転表示ランプが消灯し、運転中のエアコンが全て停止します。
- ⑤部屋名表示
付属の部屋名表示シールから該当するシールを選んではり付けてください。

2 ご使用のしかた

①運転のしかた

運転したいお部屋の入/切ボタンを押してください。
運転表示ランプが点灯しエアコンが運転を始めます。

②停止のしかた1

運転中のお部屋の入/切ボタンを押してください。
運転表示ランプが消灯しエアコンが運転を停止します。

③停止のしかた2

全室切ボタンを押すことにより、運転中のエアコンが全て停止します。

ご注意

- 運転表示ランプが点滅をくり返すときにはエアコン本体の配線異常などが考えられますので販売店にご相談ください。
- 一度ボタンが操作された場合、約1秒間は次の操作を受けつけません。
- 集中コントローラーをご使用になるには、エアコン1台につき別売の集中コントローラー用アダプタ (MAC-835AD) 又はHAアダプタ (MAC-815A D) 又は遠隔制御用インターフェイス (MAC-3761F) が1個必要です。

初めてお使いになるとき、または長期間お使いにならなかったときなどには一度お手元のリモコンでお好みの運転状態にセット（10秒以上運転を続けてください）してからお使いください。

- 入/切ボタンは、ボタンを押すごとに運転・停止をくり返します。エアコンを運転したい時には運転表示ランプが消灯していることを確認してからボタンを押してください。またエアコンを停止したいときには運転表示ランプが点灯していることを確認してからボタンを押してください。
- エアコンは各お部屋のリモコンでも運転操作が行えます。各お部屋で運転を始めたときでも、集中コントローラー本体の運転表示ランプは点灯します。
- 各お部屋のリモコンを操作中のときには、集中コントローラーの操作を受けつけないことがあります。
- 各お部屋のリモコンと集中コントローラーを併用してお使いになっている場合、リモコンの表示とエアコン本体の運転状態が異なることがあります。

3 お手入れのしかた

集中コントローラー本体についた汚れは、かるく水を湿らせたやわらかな布でふきとってください。

ご注意

ベンジン、シンナーなどの使用は本体をいためる原因となりますのでさけてください。

4 ご使用上の注意

- 湿気やほこりの多い場所でのご使用はさけてください。
- 発熱器具の近くや直射日光の当たる場所でのご使用はさけてください。
- ご自身の無理な分解はなさないでください。故障の原因となります。

5 仕様

型名	MAC-822SC
制御エアコン数	6
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4W
使用周囲温度	0~40℃
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	120×120×51mm
製品重量	320g

6 別売部品

品名	型名	価格
集中コントローラー用アダプタ	MAC-835AD	3,000円
HAアダプタ	MAC-815AD	3,000円
遠隔制御用インターフェイス	MAC-376IF	10,000円
集中コントローラー用延長コードセット 6室8室兼用	MAC-827EC	2,000円

価格は96年11月現在のものです。

※延長コードセットは、付属の据付工事説明書をご覧の上、必要に応じてお求めください。