


MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

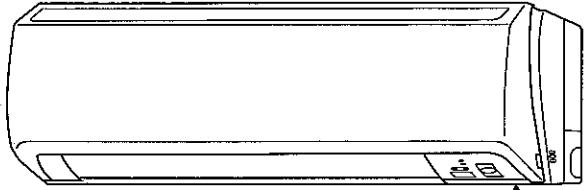

形名

エムエスゼットエイエックスパイ ティー

MSZ-AXV22T-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-AXV25T・AXV28T・AXV28TS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-AXV36T・AXV36TS・AXV40TS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

MSZ-AXV50TS・AXV56TS-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

KIRIGAMINE



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

安全のために必ず守ること(必ずお読みください。)






お使いになる前に

安全のために必ず守ること(必ずお読みください。)


■取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。


 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■“図記号”的意味は下のとおりです。

 禁止	 ぬれ手禁止	 水ぬれ禁止
 指示を守る	 アース線接続	 電源プラグを抜く

警告

長時間冷風をからだに直接当てる、冷やし過ぎない 体調悪化・健康障害の原因になります。   禁止	電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりの付着、詰まり、がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込むほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感電や火災の原因になります。 コンセントにがたつきがある場合は、販売店に相談してください。   ほこりを取る
電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない 感電や発熱・火災の原因になります。   禁止	電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない 感電や発熱・火災の原因になります。   禁止
電源プラグを抜いて停止をしない 感電や火災の原因になります。   禁止	異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。 お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口に相談してください。   プラグを抜く
吹出口や吸入口に指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。   禁止	
移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口に相談する 不備があると、感電や火災などの原因になります。   販売店に相談	エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する   サービスマンに確認する

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない
品質低下または動植物への害の原因になることがあります。

 使用禁止

ぬれた手でスイッチを操作しない
感電の原因になることがあります。

 ぬれ手禁止

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。


 換気

エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない
不完全燃焼の原因になることがあります。

 設置禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない
芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。

 禁止

長期使用で傷んだままの据付台などで使用しない
ユニットの落下につながりケガなどの原因になることがあります。

 禁止

エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない
感電や発火の原因になることがあります。

 水ぬれ禁止

動植物に直接風をあてない
動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

 禁止

⚠ 注意

お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になることがあります。



プラグを抜く

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く
被雷すると、故障の原因になることがあります。



プラグを抜く

長期間使用しない場合は、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る


ほこりがたまると、発熱や発火の原因になります。



プラグを抜く

窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露がつき、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。



運転禁止

室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かない

水が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になります。



設置禁止

乾電池を充電・分解したり火の中に投入しない

液漏れ・破裂・発火の原因になります。



禁止

室内外機の吸入口やアルミフィンにさわらない

ケガの原因になります。



禁止

乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になります。



同種のものに

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない

火災・変形の原因になります。



使用禁止

エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、においが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因になります。

点検整備には専門の知識と技術が必要です。
お買上げの販売店に依頼してください。



点検整備

室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下・転倒によりケガの原因になります。



禁止

室内機内部の洗浄はお客様自身では行わず、必ずお買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口に相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になります。

また、洗浄剤が電気品やモータにかかると故障や発煙・発火の原因になります。



販売店に相談

エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない

転倒などケガの原因になります。



禁止

据付時のご注意

⚠ 警告

据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する

据付けには専門の知識と技術が必要です。お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

販売店に相談



電源は必ずエアコン専用回路としかつ定格の電圧・ブレーカーを使用する

専用以外のコンセントを使用すると、発熱・火災の原因になります。



専用コンセント

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わない

万ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。



設置禁止

⚠ 注意

アース(接地)を確実に行う


アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



アース工事

設置場所によっては漏電ブレーカーを取付ける


漏電ブレーカーが取付けられていないと感電の原因になります。



漏電ブレーカー取付け

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。




排水

異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。23ページ

各部のなまえとはたらき

室内機

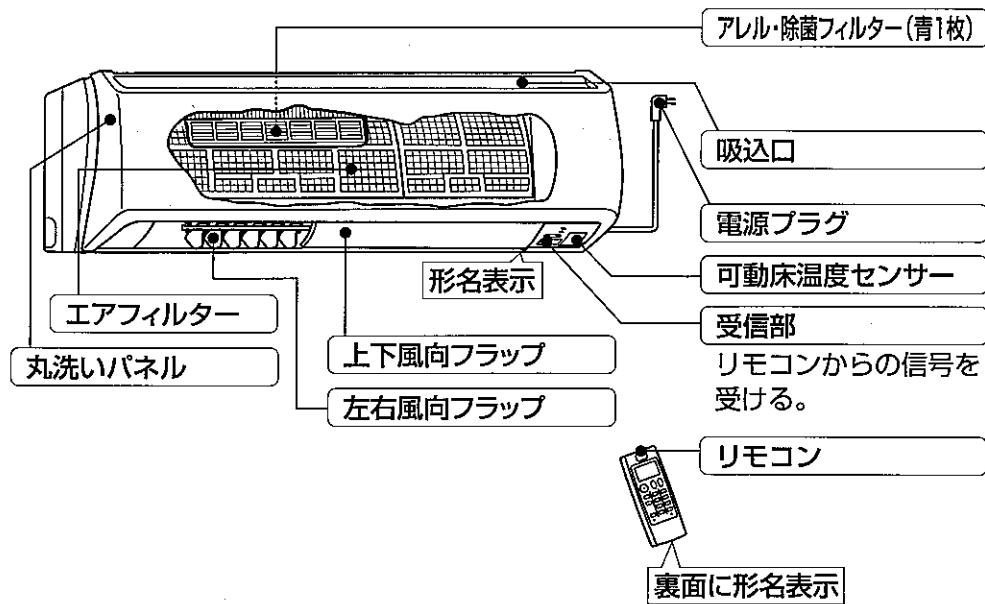

送信部

室内機に信号を送る。



運転表示部

(説明のために表示すべてを点灯させています)

入／切ボタン

押すと運転。
もう一度押すと停止。

8ページ

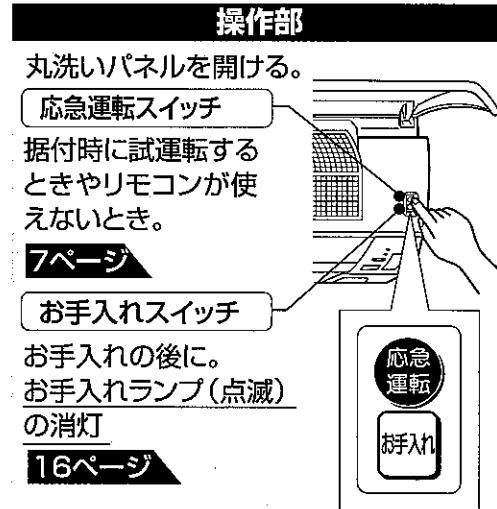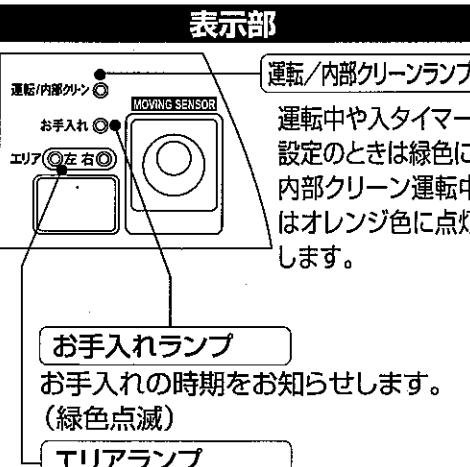

運転切換ボタン

冷房・除湿・暖房・送風を選ぶとき。

8ページ

除湿調節ボタン

除湿運転時に除湿量を微調節したいとき。


8ページ

風ロングボタン

より遠くを空調したいとき。

12ページ

室外機

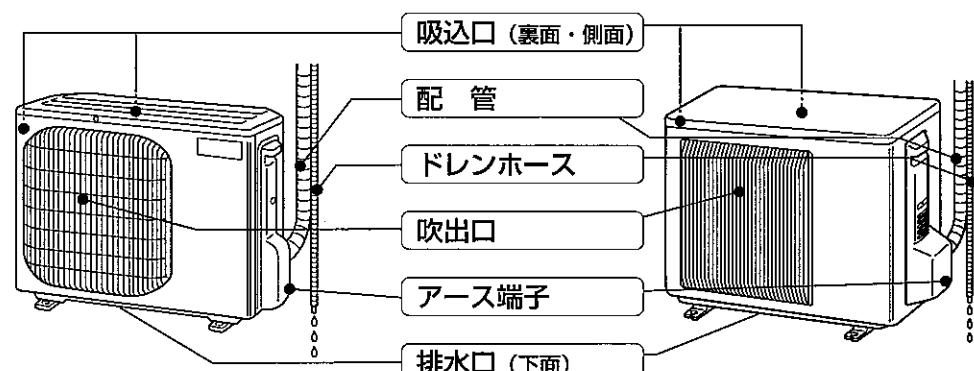

(MSZ-AXV22T・AXV25T・AXV28T・
AXV28TS)

(MSZ-AXV36T・AXV36TS・AXV40TS・
AXV50TS・AXV56TS)

電流切換ボタン

ブレーカー容量に余裕がないとき。

20ページ

体感切入ボタン

押すと体感コントロール運転を解除、もう一度押すと運転。


8ページ

リセットボタン

乾電池の交換時に必ず押す。

6ページ

リモコン

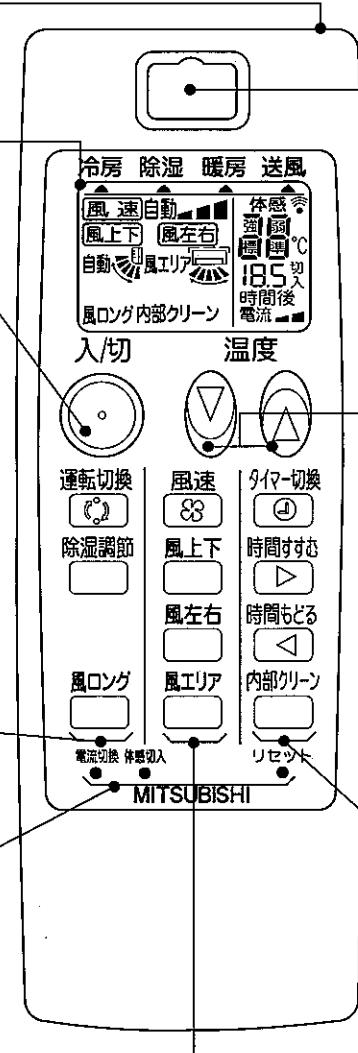

もくじ

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	02
各部のなまえとはたらき	04
運転前の準備	06
応急運転	07

お好み運転

通常の運転（冷房・除湿・暖房・送風）	08
風エリアの設定	09
空清単独運転	10
風速・風向の調節	11
風ロング運転・タイマー運転	12
内部クリーニング運転	13

お手入れ・困ったときに

お手入れ (丸洗いパネル・熱交換器・エアコン内部)	14
お手入れ (エアフィルター・アレル・除菌フィルター)	16
故障かな？	18
ブレーカーが切れるとき/長期間ご使用にならないとき (電流切換)	20
設置・点検・移設	21
保証とアフターサービス	22
ご相談窓口	23
仕様/付属品	24


運転前の準備

ルームエアコンの据付けは販売店におまかせください。


室内機

①アレル・除菌フィルターを袋から出して取付ける。


両手で丸洗いパネルの左右下側を同時に引き、“カクッ”と止まる位置まで持ち上げる。

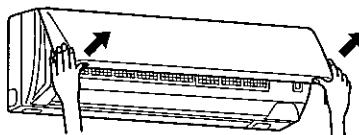


エアフィルター（左側）のツマミをつかんで少し持ち上げて、手前下に引く。

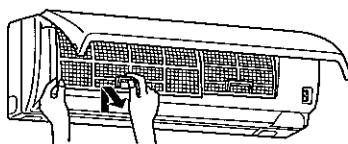

アレル・除菌フィルターの格子側を上にして、エアフィルターに押込むように10ヵ所の爪部を掛ける。

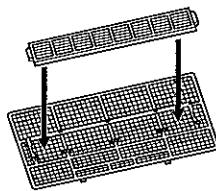


エアフィルターの爪部を室内機に確実にはめ、取付ける。

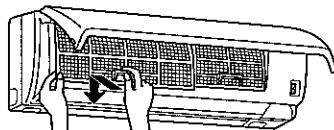


丸洗いパネルを閉じる。


②電源プラグをコンセントに差込み、ブレーカーを入にする。

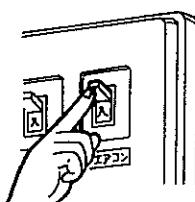

①裏ブタを引き抜き、乾電池を入れて裏ブタを取付ける。

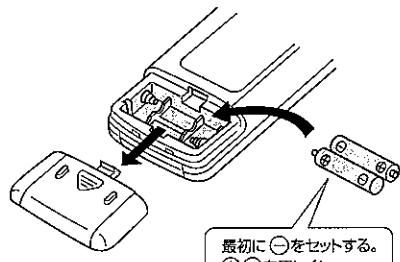

②リセットボタンを押す。

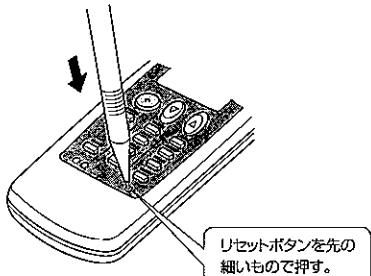


お知らせ

- リセットボタンを押さないと、正しく作動しないことがあります。
- リセットボタンを強く押し過ぎないように注意してください。

据付位置を合わせる

リモコンの裏ブタを開け、室内機の据付位置にツマミを合わせる。

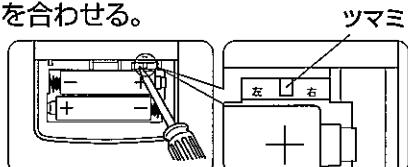


リモコンにはこのように表示されます。



■ 運転停止中もリモコンに表示しています。

室内機の据付位置のめやす

50cm以内のときは左据付 50cm以内のときは右据付
(左) (中央) (右)

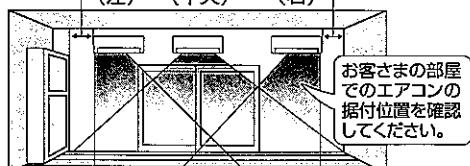

■ 壁やタンスから50cm以上離れたところに据付けた場合は「中央」にツマミを合わせる。

応急運転

Kirigamine

リモコン

リモコンの取扱い

- 信号の届く範囲は室内機の正面に向けて直線距離で約6m以内です。
- ボタンを押すと室内機から"ピッ"という受信音がします。音がないときは操作をやり直してください。
- 運転中は"ピッ"、停止するときは"ピー"と音が鳴ります。
- ボタンを連続的に押すと、押し終わった後にリモコン信号が送信され、受信音が鳴ります。
- リモコンを大切に扱ってください。
落したり、投げたり、水などがかかったりすると故障の原因になります。
- 表示部には液晶(材質:ガラス)を使用しており、落下による破損で表示が点灯しなくなる場合がありますので十分注意してください。
- リモコンを受信しないときは19ページの「リモコンを受信しない」の内容をお確かめください。

壁などに取付ける場合

リモコンにはフック引掛け穴があります。フックに引掛け使用してください。リモコンホルダーは別売です。
お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-180RH
希望小売価格	630円(税抜価格600円)

取付けかたの詳細はリモコンホルダー取扱説明書をごらんください。

乾電池について

乾電池の交換目安

信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり、ボタン操作時に冷房運転になったときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

- 乾電池の寿命は約1年間です。
マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありますので使用しないでください。付属の乾電池は最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

△ 注意 乾電池取扱い

- 乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、また眼に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

お願い

- 液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にならないときは乾電池を全部取出してください。
- 充電式乾電池は使用しないでください。

リモコンが使えないとき


リモコンの乾電池が消耗したり、リモコンが故障したときは、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

1

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに応急冷房→応急暖房→停止の順に変わります。

※これ以外の運転はできません。

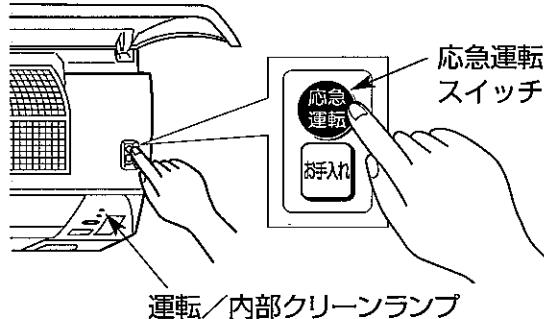

■応急運転開始と同時に丸洗いパネルが動き始めます。

■丸洗いパネルを強く押して閉めないでください。強く押すと丸洗いパネルが中途半端に開いた状態になり、露たれの原因になります。

室内機の運転/内部クリーンランプを用いて運転内容を表示します。

緑点灯 → オレンジ点灯 → 消灯
応急冷房 応急暖房 停止


運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり風速は▲▲(強)になります。

運転内容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	▲▲(弱)	▲▲(弱)
上 下 風 向 フ ラ ッ プ	自動	自動


停止 応急運転スイッチを「停止」にする。

■丸洗いパネルが動き終わった後で矢印3箇所を押して閉めてください。

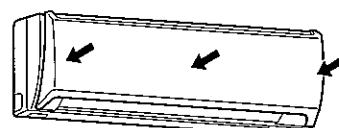

通常の運転 (冷房・除湿・暖房・送風)

■体感コントロールは室温だけでなく、床壁温度も考慮してよりきめ細やかにコントロールします。体感コントロールを解除すると、室温だけで運転をコントロールします。

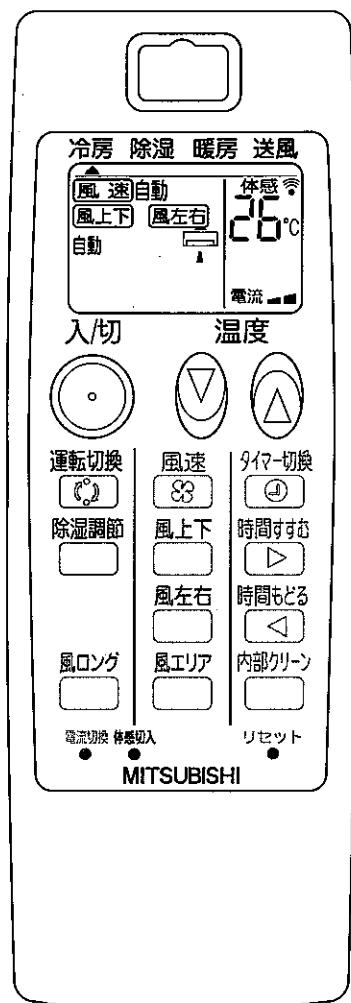

暖房運転が定期的に止まる

■気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようないときは、自動で定期的に暖房運転が止まり、霜取り運転を行います。このとき、室内機のフランジが水平になり風が出なくなります。また、霜取りにより融け出た水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白煙のように見えることがありますか、異常ではありません。

冷暖房・除湿・送風運転のしかた

1 入切 を押す。

2 運転切換 を押して、運転の内容を選ぶ。

1回押すごとに冷房→除湿→暖房→送風の順に運転内容が変わります。

お好みに合わせて風速を調節してください。11ページ

3 温度を変えたいとき (冷房・暖房時のみ)

■温度を下げたいときは (V) を押す。

1回押すごとに1°Cずつ下がります。

■温度を上げたいときは (A) を押す。

1回押すごとに1°Cずつ上がります。

リモコンの設定温度範囲は16°C~31°Cです。

健康・省エネのためのおすすめ温度	冷房 26°C~28°C 暖房 22°C~24°C
------------------	------------------------------

除湿内容を変えたいとき (除湿時のみ)

■ 除湿調節 を押す。

1回押すごとに標準→強→弱の順に変わります。

除湿モード	運転内容	温度変化の目安
除湿標準	お部屋の温度低下を抑えながら湿気を取除く運転。	初期室温-2°C
除湿強	除湿能力を強めた運転。室温はやや下がります。	初期室温-3°C
除湿弱	除湿能力を弱めた運転。	初期室温-1°C

体感コントロール運転の解除 (冷房・暖房時のみ)

■運転中に 体感切入 を押す。室温重視の運転になり、風エリアの設定ができなくなります。

※体感コントロール運転に戻すときはもう一度 体感切入 を押す。

入切 停止 を押す。

1度セットすると、次からは 入切 を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

可動床温度センサーについて

■風エリア設定をしない通常運転の場合は、据付位置に応じてセンサー固定位置が異なります。

据付位置	左据付	中央据付	右据付
センサー検知範囲イメージ			
センサー向き	右向き固定	中央固定	左向き固定

※据付位置合わせは 6ページ

■風エリア設定をすると可動床温度センサーは動きながら、3つのエリア(左、中央、右)の床・壁温度を測ります。

お知らせ

■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。その間、風速は変更できません。

■除湿運転中は、除湿運転に切換える直前の室温に対して1°Cから3°C下がる場合があります。


〈冷え、暖まりが悪い〉

■冷房・暖房で風速を (静) で運転している場合、冷えや暖まりが悪い場合があります。このような場合は風速を (弱) または (強) に変更してください。

風エリアの設定

Kirigamine

■風エリア設定をすると、可動床温度センサーによる左右風向自動運転になります。可動床温度センサーが動いて、自動的に温度ムラを解消します。

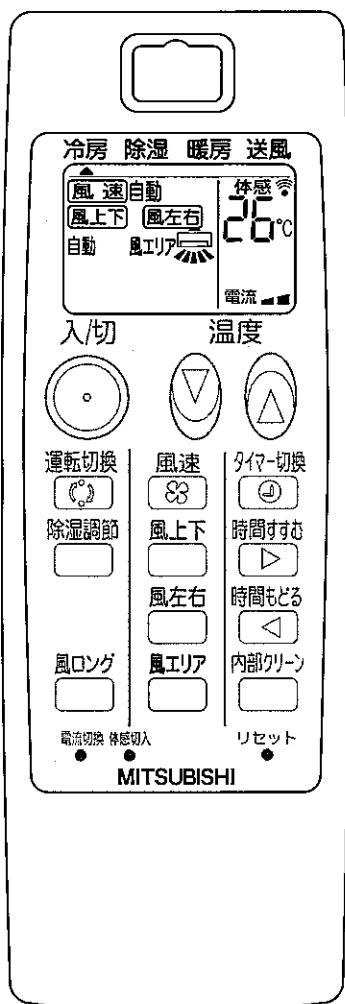

風エリア設定したいとき

1

風エリア
□ を押す。

1回押すごとに



風エリア (自動) → 風エリア (左) → 風エリア (右) → 解除

の順に変わります。

風エリアを設定している場合はリモコンに「風エリア」と表示されます。解除すると「風エリア」は消えます。

- 暖房時、風エリアを自動設定している場合→床温度が最も低いエリアに温風を自動的に届けます。
- 冷房時、風エリアを自動設定している場合→床温度が最も高いエリアに冷風を自動的に届けます。

例) 暖房時

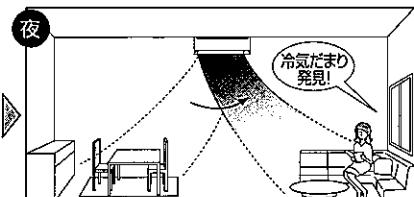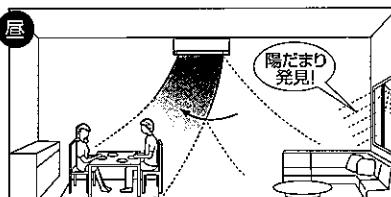

ムラを解消するために寒いほうへ

寒いエリアを見つけて、寒さねらいうち

風エリア表示

○ 左 右 ○

○ 左 右 ○

○ 消灯
○ 点灯

- 可動床温度センサーが、約3°Cの温度差を検知したときに左右風向が変化します。
- 冷房・暖房・除湿以外の運転では風エリア設定はできません。
- 風エリア設定と、左右スイングの併用はできません。
- △ボタンを押すと、風エリア設定は解除されます。
- 体感コントロールを解除しているときは、風エリア設定はできません。
- 風エリア自動で左右風向が □ または ▲ になったときは、左右両方とも点灯します。
(スイング)

解除

風エリア
□ を押して、「解除」を選ぶ。




または、風左右
□ を押して、好みの左右風向にする。

エアコン据付位置と空調エリアについて

左据付

中央据付

右据付

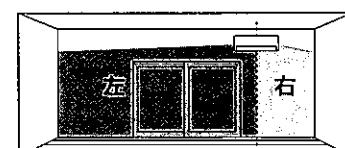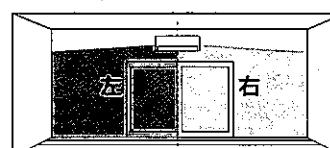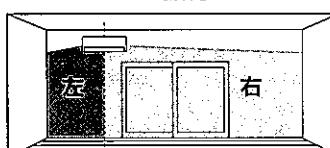

- お部屋に合わせて効率よく空調するために、エアコンの据付位置を設定してください。
- エアコンの据付位置の設定方法は **6ページ** をご覧ください。

リモコンボタン

お部屋の左エリア
を優先して
空調したいとき

お部屋全体を空調したいとき

お部屋の右エリア
を優先して
空調したいとき

風エリア
□ を押して 風左
□ を選ぶ。



風エリア
□ を押して 風右
□ を選ぶ。

風エリア
□ を押して 風左
□ を選ぶ。

この範囲で左右風向を
調節します。

この範囲で左右風向を
調節します。

この範囲で左右風向を
調節します。



中央
据付

左
据付

右
据付


上下風向は
リモコンの
設定に従い
ます。

好み運転

風エリアの設定

空清単独運転

■お部屋の空気の汚れ（ほこり、花粉、ダニの死骸やフン）が気になるとき。

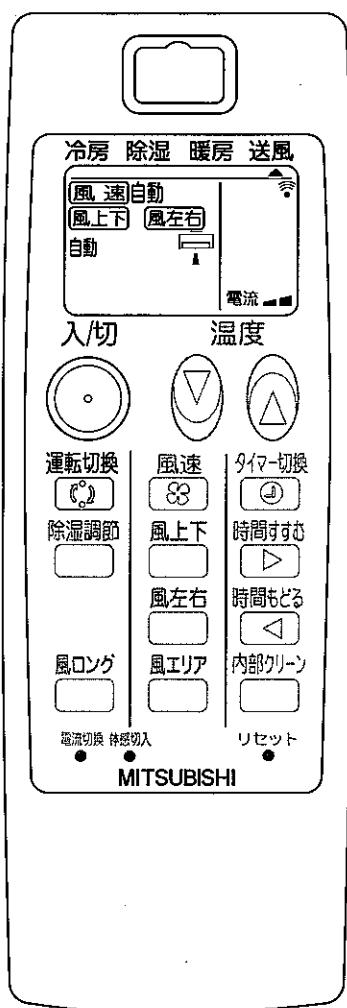

空清単独運転のしかた

- 1 入切 を押す。
 - 2 運転切換 を押して、「送風」を選ぶ。
お好みに合わせて風速を調節してください。[11ページ]
-
- 3 停止 入切 を押す。
一度セットすると、次からは 入切 を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

お知らせ

- アレル・除菌フィルターを取り付けなければ、空気清浄効果はありません。
- 空清単独運転の他、冷房、除湿、暖房との同時運転ができます。

〈アレル・除菌フィルターの交換〉


- 新しいフィルターとの交換の目安は約1年です。
- 洗う場合は3ヶ月に1度を目安にし、フィルター枠からフィルターを外さずにつけ置き洗いしてください。

品名	アレル・除菌フィルター 1枚(枠付き)	アレル・除菌フィルター 1枚(枠なし)
形名	MAC-415FT	MAC-425TF
希望小売価格	1,575円(税抜価格1,500円)	1,365円(税抜価格1,300円)

風速・風向の調節

Kirigamine

■風速・風向をお好みに合わせて調節してください。

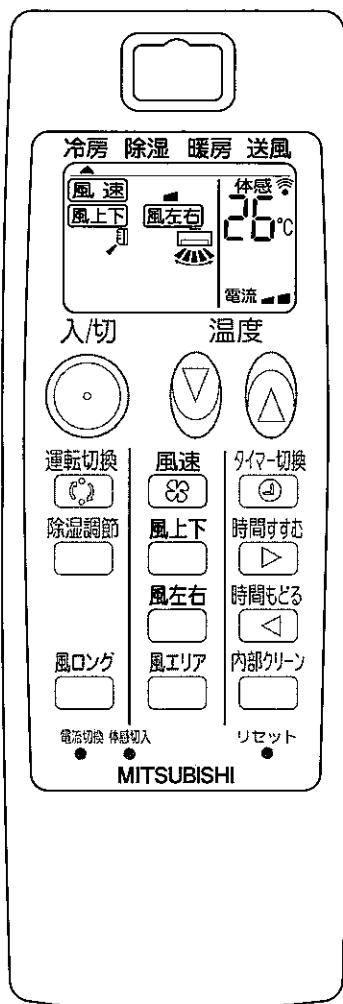

風速・風向を調節したいとき

風速を変えるときは **83** を押す。

1回押すごとに

自動 → □ (静) → □ (弱) → □ (強) の順に変わります。

風速自動は設定温度と室温の差が大きいと風速を強め、差が小さくなると徐々に風速を弱め、静かな運転になります。
風速 □ (静) は室内外機の運転を低く抑えます。
(通常よりも能力が低くなります)

上下の風向を変えるときは **□** を押す。

1回押すごとに

自動 → □ (1) → □ (2) → □ (3) → □ (4) → □ (スイング)

の順に変わります。

風よけ運転したいときは **□** を約2秒以上押し続ける。
フランプが反転し、水平吹きになります。 □

■上下スイングは連続的に動きません。

(風を直接からだに当て過ぎないように間欠的に動作します)

冷房・除湿運転時、
風が身体に当たって
冷え過ぎる場合は、
風上下を自動にし、
風左右で風をよけて
使用してください。

左右の風向を変えるときは **□** を押す。

1回押すごとに

□ → □ → □ → □ (スイング) → □ → □

の順に変わります。

上下風向フランプの動き

	自動 □ 自動	風向 □ (1) □ (2) □ (3) □ (4)	スイング □ □
冷房 除湿 送風	<p>■自動的に水平吹きになります。 スイングはしません。</p> <p>水平吹き(風よけ) ※風向(1)よりも上吹きになります。</p> <p>■風向をスイングさせたいときは、リモコンでスイングを選んでください。</p>	<p>■運転開始から約30分～1時間経つと、フランプが自動的に(1)になります。(送風時は除く)元の風向に戻したいときはもう一度リモコンで風向ボタンを操作してください。</p> <p>■冷房・除湿・送風では風向は真下には向きません。</p>	<p>■(1)～(4)の風向の間を間欠的にスイングします。 (1)と(4)の風向でしばらくフランプが止まります。</p>
暖房	<p>暖房運転 開始時</p> <p>■運転開始時はフランプは水平吹きで、吹出す風が暖かくなった後、(4)の角度になります。</p> <p>■運転開始後は、吹出す風が暖かくなるに従って徐々に風が強くなり設定風速になります。</p>	<p>暖房運転 開始時</p> <p>■運転開始時はフランプは水平吹きで、吹出す風が暖かくなった後、設定風向になります。</p> <p>■運転開始後は、吹出す風が暖かくなるに従って徐々に風が強くなり設定風速になります。</p>	<p>■(2)～(4)の風向の間を間欠的にスイングします。 (2)と(4)の風向でしばらくフランプが止まります。</p>


風よけ運転について

	冷房・除湿	暖房
<p>風を身体に当てたくないときに使用します。</p> <p>■部屋の形状によっては、身体に風が当たることがあります。</p> <p>■再度 □ を押すと、フランプが元の風向に戻ります。</p>	<p>フランプが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。</p> <p>■再度 □ を押すとフランプが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。</p>	<p>フランプが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。</p> <p>■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めた場合は自動または下吹きを使用してください。</p> <p>■再度 □ を押すとフランプが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。</p>

風ロング運転・タイマー運転

■風ロングは、より遠くまで空調したいときに行います。

■タイマーは、おやすみ前や起きるときなどに合わせて、時間をセットすると便利です。

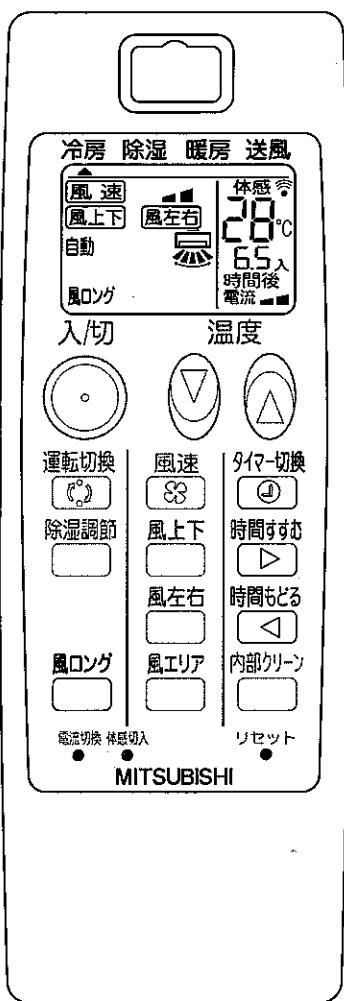

風ロング運転のしかた

1 風ロング を押す。

風速が上がります。

風上下自動の場合、暖房運転時は上下風向が1段階上吹きになります。暖房運転以外では風向はそのままです。


2 風ロング を押す。

ボタンを押すと風ロングを解除します。

■風上下自動で風ロングを押した場合、

上下風向は右のようになります。

好みの に合わせると、このような動きはしません。

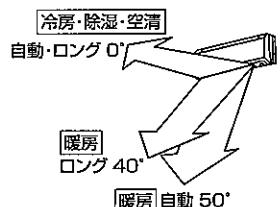

知っとく情報

風ロングはこんなしきみ

冷房時の上下風向は水平のままで、暖房時は約10°上向きにして温風をより遠くに届けます。

タイマー運転のしかた

冷房・除湿・暖房・送風（空清単独運転）をしているときに
お使いください。

切タイマー

予約時間になると、運転を停止します。

例えば、おやすみ前に。

入タイマー

予約時間になると、運転を開始します。

例えば、帰宅するとき、起きるときに。

- タイマーの設定は運転中に行ってください。
- 切タイマー・入タイマーは同時に設定できません。

1 運転中に タイマー切換 を押して、 切・入タイマーにセットする。

1回押すごとに切タイマー→入タイマー→解除の順で変わります。

タイマー設定時、室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。

2 時間すむ を押して、タイマー時間を合わせる。

セッテできる時間は0.5時間単位で12時間までです。

室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。

設定はこれで終了です。

3 解除 タイマー切換 を押して、タイマーを解除する。


お知らせ

- タイマー予約中及び、予約後に を押すと、タイマー予約が取消され、すべての運転が止まります。
- 「入タイマー運転」設定時は室内機の運転/内部グリーンランプが点灯（緑/内部グリーン中はオレンジに点灯）して、エアコンが停止状態となり、予約時間になると運転を開始します。

内部クリーン運転

Kirigamine

■エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリーン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

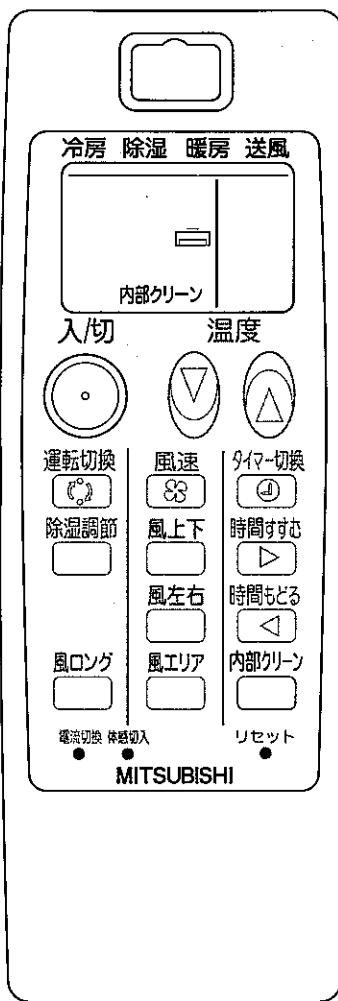

内部クリーン運転のしかた

1


内部クリーン

を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。

■エアコンを停止しないと
内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

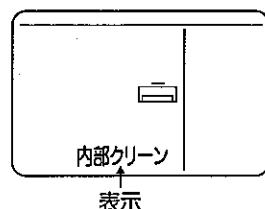

2

冷房や除湿運転を行った後、

入/切



を押して、エアコンを停止させる。

運転停止後、運転／内部クリーンランプ（オレンジ）に点灯し、上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が始まります。内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

解除

内部クリーン

を押す。


入/切



を押しても

内部クリーン運転は解除
されません。

内部クリーン解除状態

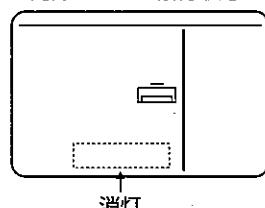

内部クリーン運転の内容

「内部クリーン」
表示状態で



入/切



を押して冷房・除湿を停止する。

運転内容

通常の運転
冷房・除湿 (切タイマー設定時含む)

内部クリーン運転			
停止 (約3分間)	送風運転 (約25分間)	弱い暖房運転 (最大10分間)	送風運転 (約1分間) 自動停止

内部クリーン運転が行われるためには冷房は約3分間、除湿は約6分間以上の運転が必要です。

エアコン室内機の運転／内部クリーンランプがオレンジ色に点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きです。


■内部クリーン運転は冷房・除湿など（暖房を除く）の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3°C上昇することがあります。不快な場合は、内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部（熱交換器）がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中ににおいが発生することがあります。
このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。14~17ページ

お手入れ(丸洗いパネル・熱交換器・エアコン内部)

■汚れが目立つときに
お手入れしてください。

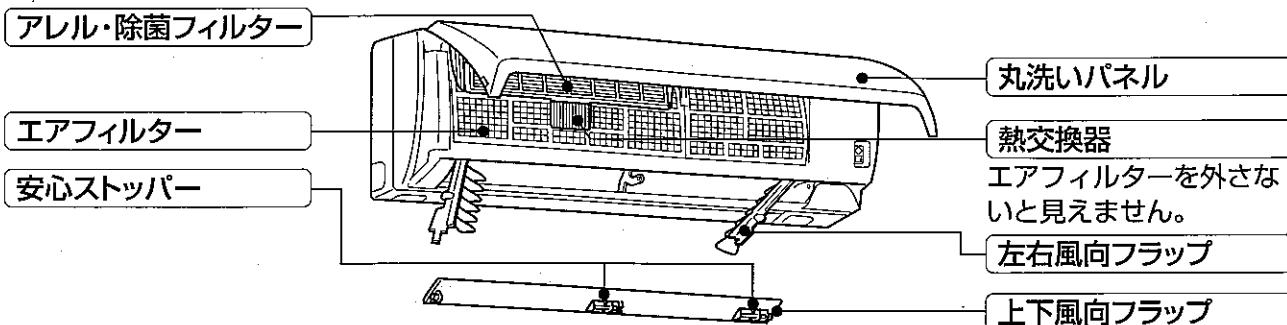

取外しかた	お手入れの方法	取付けかた
<p>丸洗いパネル</p> <p>1年に1回ぐらいをめやすす</p> <p>両手で丸洗いパネルをつかみ、水平に持ち上げ、手前に引くと容易に外れます。</p> <p>■丸洗いパネルは無理に引抜いたり、落下させない。 丸洗いパネル破損の原因になります。</p> <p>■丸洗いパネル着脱のときは、不安定な台に乗らない。 転倒などによるケガの原因になります。</p>	<p>①水洗いする。</p> <p>②やわらかい布で水分を拭き取って陰干しする。</p> <p>■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。</p> <p>■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しない。</p> <p>■たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。</p> <p>■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかない。</p> <p>■直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因になります。</p>	<p>①両手で丸洗いパネルの両端を持ち、丸洗いパネルをほぼ水平にしたまま、支持部(下図)を室内機の最上部の溝に差込む。(左右支持部を“力チツ”と音がするまで差込む)</p> <p>②丸洗いパネルの矢印3箇所を押す。</p>


お手入れの方法
<p>熱交換器</p> <p>1年に1回ぐらいをめやすす</p> <p>▲注意</p> <p>■金属部(熱交換器)に直接素手で触れない。ケガの危険があります。(手袋などの着用をおすすめします)</p> <p>■お手入れのときは不安定な台には乗らない。転倒などによるけがの原因になります。</p> <p>■冷房・除湿運転直後は熱交換器が濡れている場合があります。内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてからお手入れしてください。内部クリーン運転 13ページ</p>

お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっていますが、安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くかブレーカーを切ってください。

Kirigamine

別売部品 お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

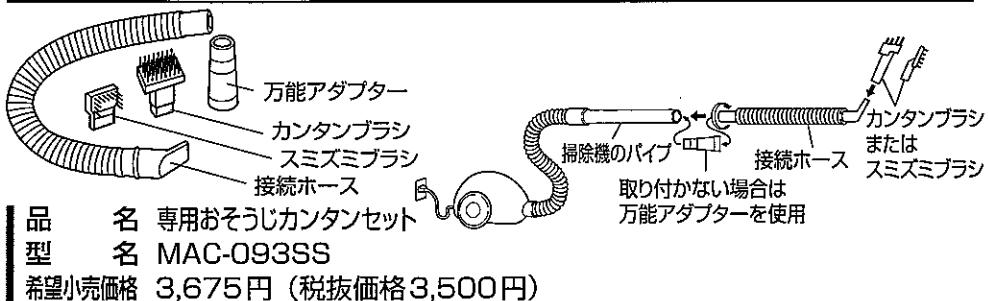

専用ブラシ以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因となりますのでご使用をおやめください。

詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をごらんください。

取外しかた

お手入れの方法


取付けかた

エアコン内部

上下風向フラップ

①両手で丸洗いパネルをつかみ、“カクッ”と止まる位置まで持ち上げる。


②上下風向フラップの両端を持ち、上下風向フラップを回して開ける。

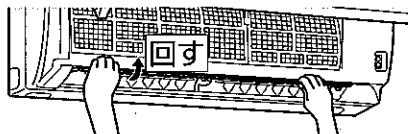


③緑の安心ストッパー（中央・右）を左に動かす。




④上下風向フラップを外す。

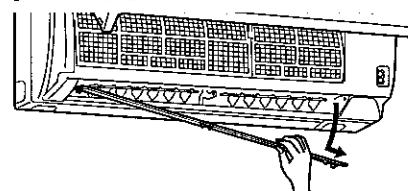

⑤ツマミ（左・右）を押下げて手前に引く。

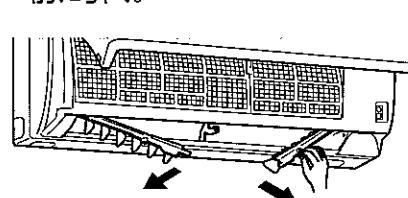

⑥ツマミを持って矢印の方向に引き出す。

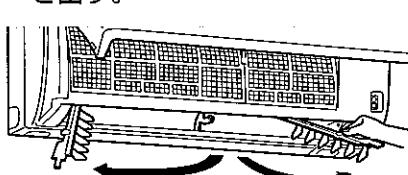


左右風向フラップ

■左右風向フラップは取外しできません。

■ファンが停止していることを確認する。

やわらかい布でからぶきや水ぶきをする。

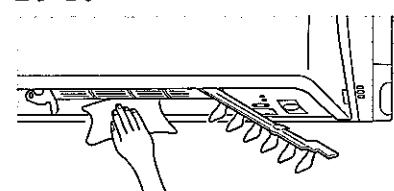

■汚れが目立つときには、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。

■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しない。

■たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。


■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかない。

■直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因になります。

■奥にあるファンに強い力をかけないでください。
割れるおそれがあります。

取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。

取付け時の注意

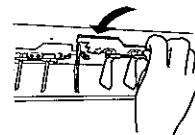

①ガイドの上側に押し込む。
②ツマミを“カチッ”と音がするまで挿入する。

■確実に装着されていないと上下風向フラップの動作不良や露まれの原因となります。



上下風向フラップの取付け形状を確認してください。

“カチッ”と止まる位置まで緑の安心ストッパーを挿入する。

お願い

■安心ストッパーが“カチッ”と音がするまで挿入されていないとすべてのランプが点滅し、運転ができません。必ずすべてが点滅していないことを確認してください。


お手入れ・困ったときに
お手入れ（丸洗いパネル・熱交換器・エアコン内部）

お手入れ(エアフィルター・アレル・除菌フィルター)

取外しかた


お手入れの方法

取付けかた




エアフィルター

お手入れランプが点滅したら

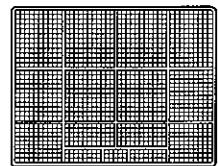


左側




右側

- ①両手で丸洗いパネルの左右下側を同時に引き、“カクッ”と止まる位置まで持ち上げる。




- ②エアフィルターのツマミをつかんで少し持ち上げて、手前下に引く。(左右2カ所に付いています)




△注意

- 金属部(熱交換器)に直接素手で触れない。ケガの危険があります。

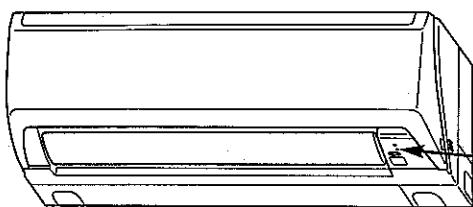

お手入れランプが点滅

- 取外したエアフィルターのほこりを掃除機で吸い取るか、水洗いをし、日陰でよく乾かす。

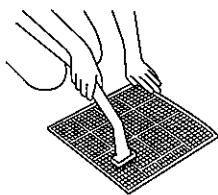

- 硬いブラシやタワシでこすらない。変形することがあります。



- 汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯ですすぐ。


- 直射日光や火にあてて乾かさない。

- 熱い湯(約50℃以上)で洗わない。変形することがあります。

取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。


取付け時の注意

爪部を確実にはめ込む。

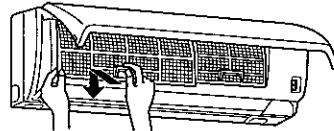

フィルターのお手入れが終わったら


お手入れランプの消灯方法

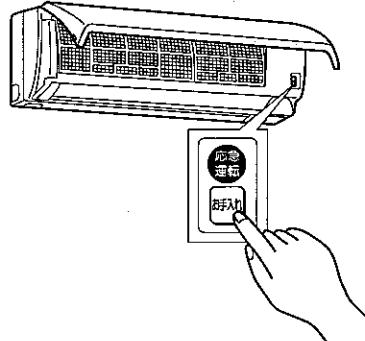

- ①電源を入れてください。
- ②お手入れスイッチを押してください。“ピッ”と鳴り、積算時間がリセットされます。

※お手入れランプは、リセットしてから約330時間エアコンを運転すると点滅します。

お手入れスイッチは丸洗いパネルを開くと本体の右側にあります。

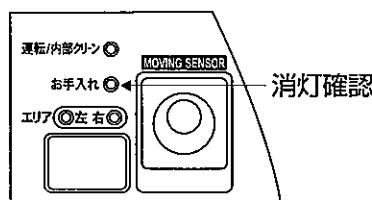

お手入れランプの消灯は、リモコンの入／切ボタンを押して確認してください。

お手入れの前に


万一電源プラグを抜き忘れて、上下風向フラップを取り外すと自動的に運転が停止するようになっていますが、安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くかブレーカーを切ってください。

Kirigamine


アレル・除菌フィルター
3ヶ月に1回をめやす

取外しかた


- ①両手で丸洗いパネルの左右下側を同時に引き、“カクッ”と止まる位置まで持ち上げる。




- ②エアフィルター（左側）のツマミをつかんで少し持ち上げて、手前下に引く。



エアフィルター（裏面）の取付部から両端の爪部に指を掛け、引っ張るようにアレル・除菌フィルターを取外す。

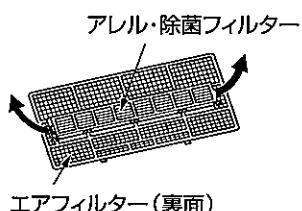

お手入れの方法

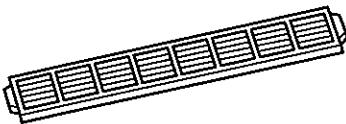

フィルター枠からフィルターを外さずにつけ置き洗いをしてください。


- 汚れがひどいときには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きし、水でよくすすぐ。
- 水切り後、日陰干しで乾燥してください。
- 新しいアレル・除菌フィルターとの交換の目安は約1年です。
- フィルターを枠から外してしまった場合や新しいアレル・除菌フィルター（枠なし）と交換する場合は、白いテープがついている側を格子側にしてはめてください。

取付けかた


取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。

取付け時の注意

アレル・除菌フィルターの格子側を上にして、エアフィルターに押込むように10ヵ所の爪部を掛ける。

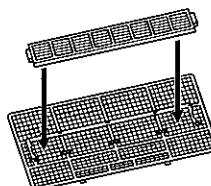

エアフィルターの爪部を室内機に確実にはめ、取付ける。



丸洗いパネルを閉じる。

アレル・除菌フィルターは、フィルターに捕集した菌を不活化し、さらに花粉・ダニの死骸や粉を吸着、分解します。

〈アレル・除菌フィルターの交換〉

■新しいフィルターとの交換の目安は約1年です。

別売部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品名	アレル・除菌フィルター 1枚（枠付き）	アレル・除菌フィルター 1枚（枠なし）
形名	MAC-415FT	MAC-425TF
希望小売価格	1,575円（税抜価格1,500円）	1,365円（税抜価格1,300円）

お手入れ・困ったときに
お手入れ（エアフィルター・アレル・除菌フィルター）

故障かな?


故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

故障かな?

お答えします。(故障ではありません)

室外機

室外機から水または
白い煙がでる



- 冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
- 暖房時に、霜取り運転で溶けた水、または水蒸気が出るためです。
- 暖房時に熱交換器についた水が滴下するためです。
故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買い上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。なお一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

室内機の吹出口から霧が出る



- 部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。

運転しない



- ブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグが外れていませんか。
- 入タイマーが設定されていませんか。 **12ページ**

再度運転にしても
3分間ほど動かない

- 3分たてば運転します。
エアコン保護のため、止まっています。そのままお待ちください。

室内機

暖房運転中、
10分ほど
運転が止まる




- 室外機についた霜を溶かしています。長くて10分で終了しますので、そのままお待ちください。
(外気温が低く、湿度が高いときに霜がつきます)

フラップが
開かない



- 左右風向フラップがしっかり装着されていますか。 **15ページ**
しっかり装着しないと露たれの原因になります。

フラップが閉まらない
風が止まらない



- 内部クリーンが設定されていませんか。 **13ページ**
- 左右風向フラップがしっかり装着されていますか。 **15ページ**
- 冷房運転の時、室温が設定温度に達しても室内の風は止まりません。
設定した風速で風が出づけます。

冷え
ない・
暖ま
らない

冷えない・
暖まらない



- 温度設定や風速が適切になっていますか。 **8,11ページ**
- エアフィルターが汚れていませんか。 **16ページ**
- エアコン内部のファンが汚れていませんか。 **15ページ**
- 室内機・室外機の吹出口・吸入口をふさいでいませんか。
- 窓やドアが開いたままにないませんか。

冷えない



- 換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負担が大きくなり、冷えが悪い場合があります。
- 外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。

暖まらない



- 外気温が低いとき、暖まりが悪い場合があります。

暖房運転開始時に風が出ない



- 暖房開始時は十分に暖かい風をお届けするための準備をしています。そのままお待ちください。

冷過
ぎる

冷房・除湿運転時冷え過ぎる



- 冷房時→温度、風向の設定は適切になっていますか。 **8,11ページ**
- 除湿時→除湿調節、風向の設定は適切になっていますか。 **8,11ページ**

表示

リモコン

風

音

動作

水漏れ


お手入れ・困ったときに
故障かな?

故障かな?

すべてのランプが点滅し動かない

お手入れランプ(点滅)が消えない

停止しても運転/内部クリーンランプ(オレンジ色点灯)が消えない

フィルターが汚れていないのに
お手入れランプが点滅するリモコンを受信しない
リモコンの表示が出ない風向が途中で
変わる
上下風向の調整が
きかないエアコンの風が
におう“ポコポコ”という
音がする

“ビシッ”“ガチッ”という音

水の流れる音や“ブシュツ”
という音

丸洗いパネルが閉まらない

室内機から水が漏れる

お答えします。(故障ではありません)

■上下風向フラップが正しく取付けられていません。
正しく取付ければ正常に動きります。 **15ページ**

■室内機右側にあるお手入れスイッチを押してください。 **16ページ**

■内部クリーンが設定されています。 **13ページ**

■約330時間運転すると点滅します。そのため、実際の汚れ具合と一致しない場合があります。 **16ページ**

■乾電池が消耗していませんか。 **6,7ページ**

■乾電池の取付けが(+) (-)逆になってしまっていますか。 **6,7ページ**

■リモコンの電池を入れたとき、「リセット」ボタンを押し忘れていませんか。

■テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていますか。押されたままになっていると、リモコンを受信しないことがあります。

■お部屋が冷えているときはリモコンを受信しにくい場合があります。

■除湿や冷房運転中下吹出しで、約30分~1時間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に風向1番になります。 **11ページ**

■暖房運転時の吹出し温度が低いときや霜取り運転中は自動的に水平吹きになります。 **11ページ**

■左右風向フラップが正しく装着されていますか。 **15ページ**

■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。エアコンのお手入れをおすすめします。 **14~17ページ**

■換気扇を回したときドレンホースから室外の空気を吸込み、ドレンホース内の水が吸い上げられるときに出る音です。建物の給気口が開いていることを確認してください。風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当たらない方向に向けてください。また、対応部品も用意しています。お買上げの販売店にご相談ください。 **23ページ**

■温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこする音です。

■エアコン内部を冷媒が流れている音や冷媒の流れが切換わるときの音です。

■エアフィルターがしっかりと装着されていますか。 **16ページ**


■丸洗いパネルがしっかりと取付ていますか。 **14ページ**

■室外のドレンホース先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。 **23ページ**

ブレーカーが切れるとき(電流切換)

■他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れるときお使いください。

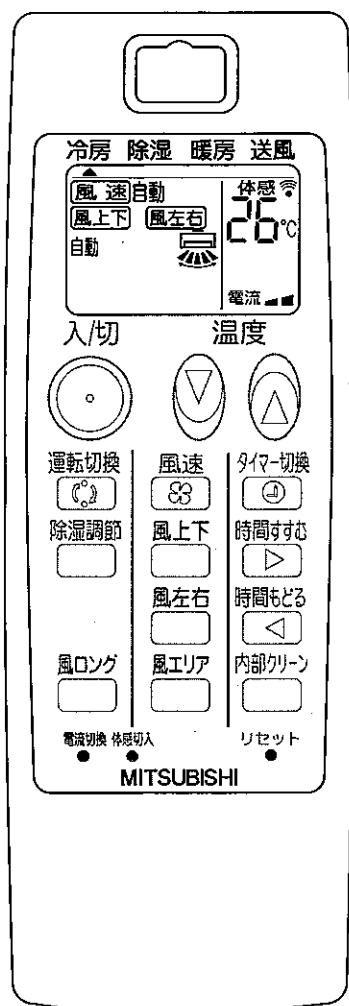

電流切換のしかた

冷房・除湿・暖房・送風をしているときにお使いください。
運転中に 電流切換 を押す。

1回押すごとに 電流 (通常) → 電流 (小) の順に変わります。

電流切換のはたらき

最大電流使用量(最大運転電流)を 電流 (小) または 電流 (通常) に切換えます。

こんなときにお使いください。

- 電気使用量をおさえたいとき→ 電流 (小)
- ブレーカーがよく切れるとき→ 電流 (小)

(電流 (小)) にすると冷えや暖まりが遅くなる場合があります)

電流切換による最大運転電流値

	電流 (小)	電流 (通常)
MSZ-AXV22T	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV25T	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV28T	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV28TS	約5アンペア	約8アンペア
MSZ-AXV36T	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV36TS	約5アンペア	約8アンペア
MSZ-AXV40TS	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV50TS	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-AXV56TS	約15アンペア	約20アンペア


お知らせ

- 電流切換ボタンは先の細いもので押す。
- 電流切換ボタンを強く押し過ぎないように注意してください。


長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために以下のことをしてください。

■夏場は約10分間の冷房運転後に内部クリーン運転を行い、冬場は約10分間の暖房運転を行い、運転を止め、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

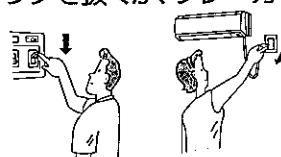


■液漏れによる故障をさけるためにリモコンから乾電池を取り出す。

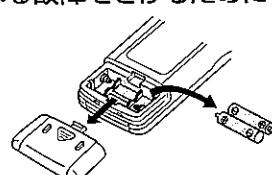

再度使い始めるとき

- フィルターをお手入れして、取付ける。
- 室内外機の吹出口・吸入口がふさがれていないことを確認する。
- アース線が外れていないことを確認する。
アース線は室内機側に取付けてある場合もあります。

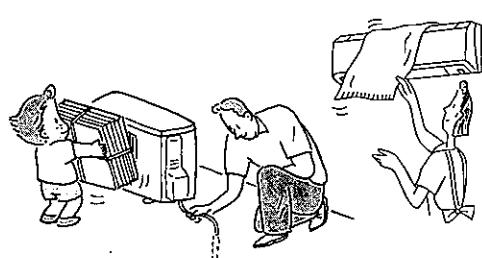

設置・点検・移設

Kirigamine

「安全のために必ず守ること」(2, 3ページ)をご確認ください。


据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地などや硫化ガスが発生する所
- 油の飛まつや油煙がたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置

※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコンは3m(室外機)以上離してください。
電波の弱い地域では、前記の距離を離してもテレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。

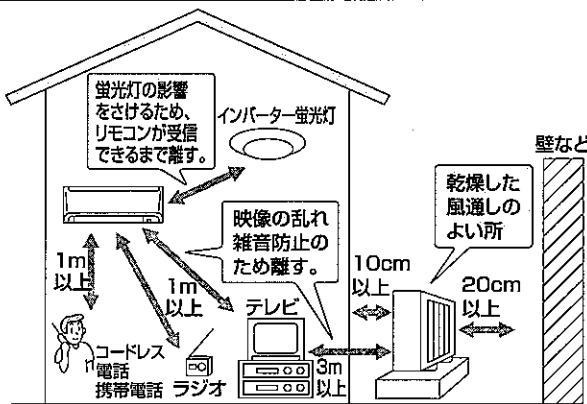

電気工事についての注意


- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用してください。

移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取り外したり、再据付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。

運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。

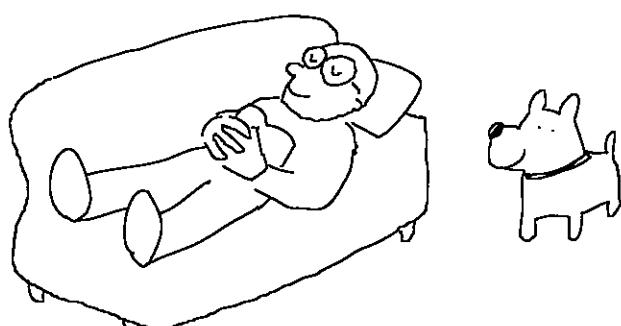

※なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

保証とアフターサービス

以下のような場合には、運転を中止し「お買上げの販売店」にご相談ください。

- 室内機から水が漏れるとき。
- 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯）がある部屋では、リモコンからの信号を受付けない場合があります。
- 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおすすめします。
- ゆるいコンセントを使用してコードが過熱したとき。
- コードの破れがあるとき。
- 誤って異物や水をかけてしまったとき。
- ブレーカーがたびたび「切」になるととき。

保証書（別添付）

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間…お買上げ日から1年間。
(ただし、冷媒回路については5年間です)

補修用性能部品の保有期間は

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


ご不明な点や修理に関するご相談は

- 「お買上げの販売店」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな？」**18,19ページ**に従ってお調べください。なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買上げの販売店」にご連絡ください。

- 運転／内部クリーンランプ（緑）が点滅する場合は故障です。運転を停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。

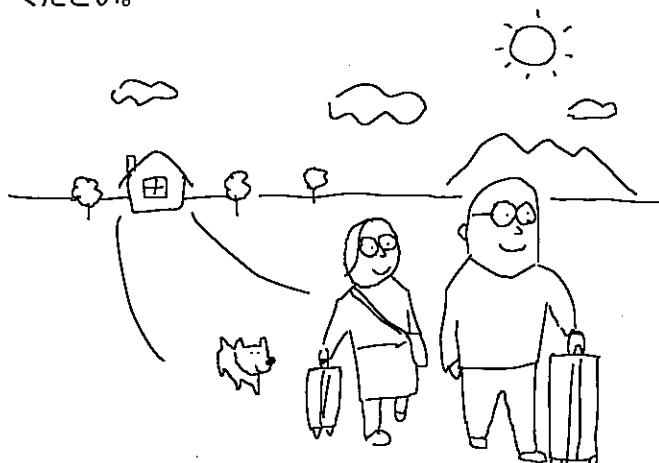

保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金は、技術料+部品代+（出張料）などで構成されています。

技術料：故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代：修理した部品代金です。

出張料：商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ご連絡いただきたい内容


1.品名 ルームエアコン

2.形名

3.お買上げ年・月・日

4.故障内容（できるだけ具体的に）

5.ご住所・お名前・電話番号・
付近の目印なども

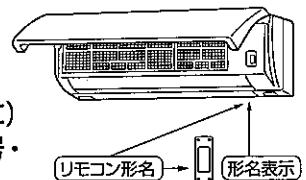

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客様が使用済みのルームエアコンを廃棄させる場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められます。

ご相談窓口

Kirigamine

ご不明な点や修理に関するご相談
まずは、お買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合

■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、
お取り扱いします。

- 1.お問合せ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合せ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口

受付時間
365日 24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県
東日本フロントセンター
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリー ダイヤル ☎ 0120-56-8634
通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111
ファックス (03) 3424-1115
インター ネット <http://www.melsc.co.jp>

青森 (017)773-8381 大館 (0186)42-2781
青森市大字野木字
野尻 37-184
八戸 (0178)28-8544 山形 (023)624-0018
八戸市大字長苗代
字下鬼谷地 6-8
盛岡 (019)637-7454 鶴岡 (0235)24-6161
盛岡市羽場13地割
30-11
水沢 (0197)25-4511 郡山 (024)959-6543
奥州市水沢区卸町
2-3
秋田 (018)865-4471 岐阜 (024)27-4426
秋田市八橋三和町
19-36
横手 (0182)32-1785 会津 (0242)27-4426
横手市卸町 3-2
いわき (0246)26-1822
いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県
長野県（飯田地区除く）・新潟県
静岡県
東日本フロントセンター
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリー ダイヤル ☎ 0120-56-8634
通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111
ファックス (03) 3424-1115
インター ネット <http://www.melsc.co.jp>

関西・東海・北陸・中国・四国地区
大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
京都府・滋賀県・愛知県・三重県
岐阜県・長野県（飯田地区）
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県
西日本フロントセンター
大阪市北区大淀中 1-4-13

フリー ダイヤル ☎ 0120-56-8634
通常電話番号 (携帯電話対応) (06) 6454-3901
ファックス (06) 6454-3900
インター ネット <http://www.melsc.co.jp>

九州地区

福岡県・佐賀県
西日本フロントセンター
大阪市北区大淀中 1-4-13
フリー ダイヤル ☎ 0120-56-8634
通常電話番号 (携帯電話対応) (06) 6454-3901
ファックス (06) 6454-3900
インター ネット <http://www.melsc.co.jp>

長崎 (095)834-1116 宮崎 (0985)56-4900
長崎市丸尾町 4-4
佐世保 (0956)30-7740 延岡 (0982)21-3540
佐世保市木原町 155-1 延岡市慈穂町 25-5
熊本 (096)380-0211 鹿児島 (099)260-2421
熊本市石原 1-10-35 鹿児島市卸本町 7-17
八代 (0965)33-5173 沖縄 (098)898-3333
八代市緑町 13-1 宜野湾市大山 7-12-1
大分 (097)558-8803

新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客様相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかげいただけるフリーコール

☎ 0120-139-365 (無料)

いつも サンキュ 365日

■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655

■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

KO6A-静

お手入れ・困ったときに
ご相談窓口

23

Kirigamine

仕様／付属品



R70

省エネで 守る環境 豊かな暮らし
古紙配合率70%
白色度79%再生紙を使用しています。

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

形名		MSZ-AXV22T	MSZ-AXV25T	MSZ-AXV28T	MSZ-AXV28TS	MSZ-AXV36T	MSZ-AXV36TS	MSZ-AXV40TS	MSZ-AXV50TS	MSZ-AXV56TS
仕様		-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)								
電 源		単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
冷 房	能 力(kW)	2.2	2.5	2.8	2.8	3.6	3.6	4.0	5.0	5.6
	消 費 電 力(W)	425	490	615	615	1070	1070	1080	1765	2160
	運 転 電 流(A)	4.80	5.20	6.50	3.25	11.3	5.65	5.7	9.3	11.4
	室 内 側 運 転 音(強)(dB)	44	44	44	44	44	44	44	46	47
	室 外 側 運 転 音(dB)	44	45	45	45	47	47	48	49	52
暖 房	面積のめやす(㎡) 木造南向和室	15	17	19	19	25	25	28	34	39
	能 力(kW)	2.5	2.8	3.2	3.2	4.2	4.2	5.0	6.3	6.7
	消 費 電 力(W)	465	515	610	610	1030	1030	1235	1700	1785
	運 転 電 流(A)	5.25	5.20	6.15	3.07	10.4	5.2	6.2	8.55	9.0
	室 内 側 運 転 音(強)(dB)	45	46	46	46	46	46	45	46	47
暖 房	室 外 側 運 転 音(dB)	45	46	46	46	49	49	49	50	53
	面積のめやす(㎡) 木造南向和室	11	13	15	15	19	19	23	29	30
	能 力(kW)	9	10	12	12	15	15	18	23	24
	消 費 電 力(W)	25	25	24	24	30	34	34	36	36
	通年エネルギー消費効率(APF)	4.65	5.00	5.25	5.25	4.55	4.55	4.45	4.20	4.00
質 量 (kg)	室 内 機	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	室 外 機	25	25	24	24	30	34	34	36	36
外 形 尺 法(mm)		高さ298×幅780×奥行210(215) 室内機 室外機								
付 属 品		リモコン(1個)・アレル・除菌フィルター(1枚)・単4形アルカリ乾電池(2本)								

●この仕様値は、JIS規格(JIS C9612)にもとづいた数値です。

●仕様値は50Hz・60Hz共通です。

●リモコンで「停止」したときの消費電力は電源が100Vの機種は0.6ワット、200Vの機種は0.8ワットです。

●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

愛情点検



●長年ご使用のエアコンは点検を！

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。

ご使用の際
このような
ことは
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
こげくさい臭いがする。
- 運転音が異常に大きくなる。
- 室内機から水が漏れる。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

ご使
用
中
止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お買上げ販売店名

電話

お買上げ(据付)日

年 月 日

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1