






# 簡単リモコン

“入/切” “運転切換” “温度・除湿調節” “1時間切タイマー” が簡単に操作できます。

## 冷暖房・除湿運転のしかた


- 1 入切  を押す。
- 2 運転内容 (冷房・除湿・暖房) を選ぶ。
- 3 温度を変えたいとき (冷房・暖房時のみ)
  - 温度を下げたいとき  を押す。  
1回押すごとに1℃ずつ下がります。
  - 温度を上げたいとき  を押す。  
1回押すごとに1℃ずつ上がります。  
温度の設定範囲は16℃～31℃です。


## 除湿内容を変えたいとき (除湿時のみ)

-  または  を押して  
強・標準・弱を切換えてください。

停止  を押す。

## 1時間後切タイマーをセットするとき

運転中に  を押す。

解除するときは  をもう一度押す。


### お知らせ

“リモコン” (エアコンに付属のリモコン) と “簡単リモコン” (別売の簡単リモコン) を併用してお使いになるとき下記のような注意点があります。


- “リモコン” で入タイマー、切タイマーを設定した後、“簡単リモコン” で操作をした場合、タイマーは解除されます。タイマーをお使いになる場合は、“リモコン” をお使いください。  
“簡単リモコン” では、1時間後切タイマーのみお使いいただけます。
- “簡単リモコン” には風速・風向・風上下・風左右・風エリア・据付位置設定のボタンがありませんが、“リモコン” にて設定した状態にそのまま従います。  
ただし、ご購入後、初めてエアコンのプラグをコンセントに差し込みまたはブレーカーを入にして“リモコン” を使わずに“簡単リモコン” を使用した場合は風速・風向・風上下は自動になり、風左右は正面吹き、据付位置は中央となります。
- 下記運転を“リモコン” にて設定した後、“簡単リモコン” を操作すると、下記運転は解除されます。  
・内部クリーン ・風ロング ・涼感 ・冷房省エネ ・ねむり ・ハイパワー ・おこのみ
- “リモコン” にて電流切換 ◀ (小) し、“簡単リモコン” を操作すると、設定が解除され電流 ▶ (通常) にて運転します。
- ムーブアイ搭載エアコンに使用すると、体感切での運転となります。
- “リモコン” の号機設定を“1号機”以外に設定している場合は、販売店にご相談ください。

# 乾電池交換

①裏ボタンを引き抜き乾電池を入れて裏ボタンを取付ける。

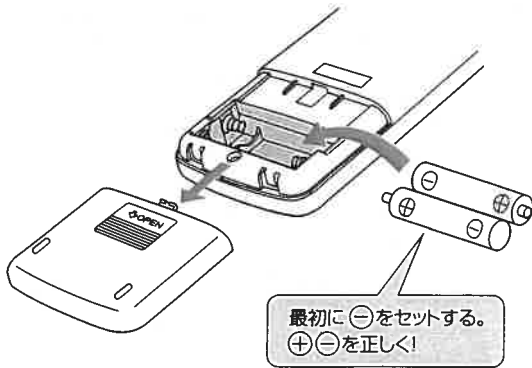

②リセットボタンを押す。

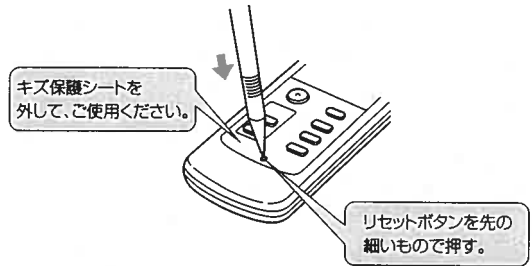

## お知らせ

- リセットボタンを押さないと、正しく作動しないことがあります。
- リセットボタンを強く押し過ぎないように注意してください。

## リモコンの取扱い

- 信号の届く範囲は正面に向けて直線距離で約6m以内です。
- ボタンを押して室内機からピッと音がしないときは操作をやり直してください。

## 乾電池について

### 乾電池の交換目安

信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

- 乾電池の寿命は約1年間です。
- マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありますので、使用しないでください。



## 乾電池の取扱い

- 乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、また眼に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

## お願い

- 液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にならないときは乾電池を全部取出してください。
- 充電式乾電池は使用しないでください。

## 愛情点検



●長年ご使用のエアコンは点検を!

ご使用の際  
このような  
ことは  
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。こげくさい臭いがする。
- 運転音が異常に大きくなる。
- 室内機から水が漏れる。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

●ルームエアコンの補修用性能部品の最低  
保有期間は製造打ち切り後9年です。

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。



三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1