




## 脱臭セラミックフィルターの交換

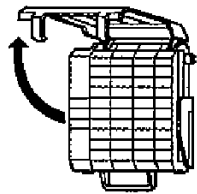

① 2か所のツマミを外してフィルターを開ける。

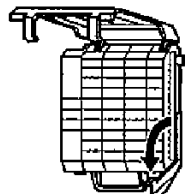

② 側面のツマミを図のように横に広げ手前に引く。

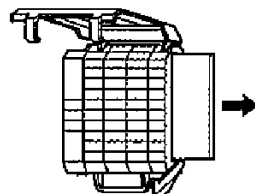

③ 脱臭セラミックフィルターをプラズマ脱臭ユニットの横から取外す。

- ・取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。
- ・脱臭セラミックフィルターの向きに注意してください。

### △注意

- 脱臭セラミックフィルターを取付けないと、プラズマ脱臭ユニットが正常に動作しない場合があります。必ず取付けて使用してください。
- 脱臭セラミックフィルターは破損しやすいため、取扱いに注意してください。
- 破損した脱臭セラミックフィルターは、使用しないでください。故障の原因になります。

JG83C672H05

## 交換用 脱臭セラミックフィルター

# 霧ヶ峰

## MAC-305FT <G>

形名コード 506 305

交換方法はエアコン本体の取扱説明書のお手入れの項目、または本紙裏面をご覧ください。

●交換は6年が目安です。

※脱臭セラミックフィルターの廃却時は、地域のゴミ捨て規則に従って、燃えないゴミとして処分してください。

<材質：セラミック他>



T4902901512872

 三菱電機株式会社



>PE<