



三菱ハウジングエアコン 別売 ロスナイ給気フランジ 形名 MAC-513LK

据付工事説明書

販売店・工事店さま用

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書と室内機の据付工事説明書を必ずお読みください。

安全のために必ずお守りください

- ご使用前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 据付工事終了後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。



警告

(誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの)

■「図記号」の意味は次のとおりです。



■据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。据付けには専門の知識と技術が必要です。お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。



■据付けは、重量に十分耐える所に確実に。強度の不十分な所に据付けると、ユニットが落下し、ケガなどの原因になります。



■据付けは、据付工事説明書に従って確実に。据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。



■据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。ケガの原因になります。



■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。当社指定部品を使用しないと、水漏れ・感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。

1 使用部品

部品	① ロスナイ給気フランジ	② 断熱材A	③ 断熱材B	④ ①の固定用ネジ タッピングネジ 4×10
個数	1	1	1	3

・このロスナイ給気フランジは、ロスナイセントラルシリーズとフリービルトイン形エアコン(MBZシリーズ)との併設の際、ロスナイ専用給気グリルを設置しなくても、フリービルトイン形エアコン用別売部品のダクト吸込グリル(別売形名 MAC-511SG / MAC-512SG)から給気を可能にします。

お願い

- ・ロスナイセントラルを使用せずに直接外気導入には絶対使用しないでください。
- ・風量は50m³/h以下としてください。

2 ロスナイ給気フランジの取付け

- 1.ダクト吸込ボックス(別売形名 MAC-510SB)の断熱材をミシン目に沿って切り取ります。
- 2.ロスナイ給気フランジ①をダクト吸込ボックスに固定用ネジ④で3か所固定します。(図1参照)
- 3.断熱材A②および断熱材B③を、ロスナイ給気フランジ①に貼付けます。(図2参照)

図1

ダクト吸込ボックス(別売形名 MAC-510SB)

固定用ネジ④

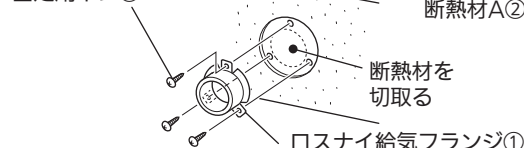


図2

断熱材B③

断熱材A②


断熱材を切る

ロスナイ給気フランジ①


3 ロスナイ給気フランジと小口径ダクト断熱あり(φ75)との接続

- 1.小口径ダクト断熱あり(φ75)の断熱部分のみを40mm切断します。(図3参照)
- 2.ロスナイ給気フランジ①に小口径ダクト断熱あり(φ75)を差込みます。
- 3.ロスナイ給気フランジ①と小口径ダクト断熱あり(φ75)の合わせ部四周をアルミテープで風漏れのないように確実に巻き付けます。(2周以上)

図3

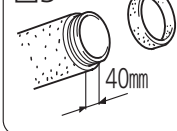

アルミテープ(市販品)

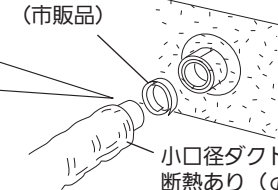

お願い

システムの選定、機器配置、小口径ダクト断熱あり(φ75)の仕様はロスナイセントラル換気システム技術マニュアルを参照してください。