


ユニット背面防風板の取付

本製品は安定した運転を行うためにユニット背面（吸込側）に防風板を取付ける必要があります。工場出荷時、防風板はユニット背面の吸込口を塞いだ状態で取付けています。据付工事の際には必ず吸込口から防風板を取外し、下記防風板取付要領に従い正規の状態に取付けてください。**注意** 防風板で吸込口を塞いだ状態で運転すると異常停止の原因となります。

必要部品

防風板を取付けるために必要な部品は、ユニット機械室内下部に配置しています。サービスパネルを取外し、部品を取り出してください。

必要部品の配置場所

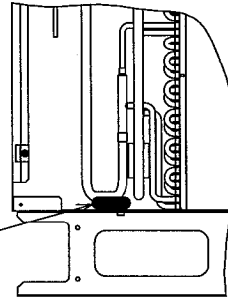


ユニット機械室下

必要部品

・取付板左×3個



・取付板右×3個



・M5タッピンネジ×17個

防風板取付要領

- ① ユニット背面吸込口に取付けている「防風板上」(上側)、「防風板下」(下側)を取外してください。**注意** 防風板取外しの際、熱交換器のフィン部で手を切傷ないように注意してください。
- ② ユニット内付属の「取付板左」×3個、「取付板右」×3個を、①で防風板を取付けていた「M5タッピンネジ」をそのまま使用し取付けてください。「取付板左」は付属の「M5タッピンネジ」も使用し取付けてください。
- ③ ①で取外した「防風板上」を、上部・左右の折り曲げ部が内側(ユニット側)となるよう取付板に取付けてください。このとき、「防風板上」の下部左右4カ所はネジ止めしないでください。(④で「防風板下」と共締めします)
- ④ ①で取外した「防風板下」を、下部・左右の折り曲げ部が内側(ユニット側)となるよう取付板に取付けてください。防風板上下の重なり部は、「防風板下」を外側にした状態で、「防風板上」と共締めしてください。**注意** 防風板上下重なり部の穴位置がズれている場合は、取付板上部のネジをゆるめてから再度穴位置を合わせてください。

