

三菱電機

コンデンシングユニット

【業務用】別売部品

背面用網

形名

LG-NR185A

もくじ

安全のために必ず守ること	2
1. 使用部品	4
1-1. 同梱部品	4
1-2. 必要工具	4
2. 取付工事の概要	5
2-1. 使用部品の取付位置	5
3. 取付工事	6
3-1. 建物工事の進行と施工内容	6
3-2. 取付作業	6
4. 取付工事後の確認	7
4-1. 取付工事のチェックリスト	7
5. お客様への説明	8


取付説明書（販売店・工事店様用）

- ご使用前に、この取付説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取付説明書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では取付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

- ・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り付けてください。
- ・ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- ・図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(一般注意)



(感電注意)



(一般指示)

- ・お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

一般事項

警告

ユニットの据付・点検・修理をする前に周囲の安全を確認し、子どもを近づけないこと。

- ・工具などが落下すると、けがのおそれあり。



禁止

改造はしないこと。

- ・冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

注意

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- ・けがのおそれあり。



接触禁止

作業するときは保護具を身につけること。

- ・けがのおそれあり。



けが注意

据付工事をするときに

警告

梱包材は破棄すること。

- ・窒息事故のおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- ・不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

注意

販売店または専門業者が取付説明書に従って取り付け工事を行うこと。

- ・けが・感電・故障・火災のおそれあり。



指示を実行

電気工事をするときに

警告

取り付けをする場合、主電源を切ること。

• けが・感電のおそれあり。



お願い

据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。

• 工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

- 一般的な室外ユニット据付けに関する内容は、室外ユニット本体に添付の据付説明書に従ってください。
- 本別売部品を取付けた場合、防雪フードは取付けられません。

1. 使用部品

1-1. 同梱部品

No.	品名	個数	備考
		LG-NR185A (本品)	
1	ガードF	1	
2	ガードB	1	
3	ガード取付けねじ	19	

1-2. 必要工具


取付に際し、下記の工具が必要になります。

ドライバー (+) 取付けに使用


2. 取付工事の概要

2-1. 使用部品の取付位置

ユニット正面側

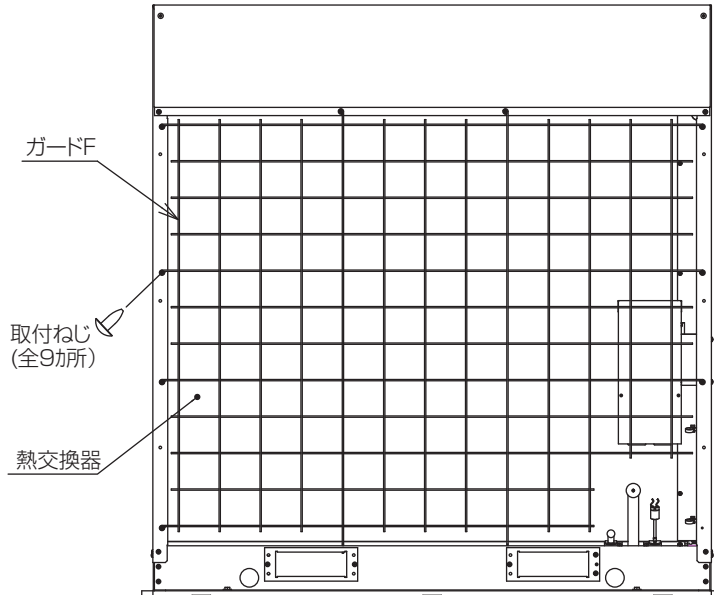

ユニット背面側

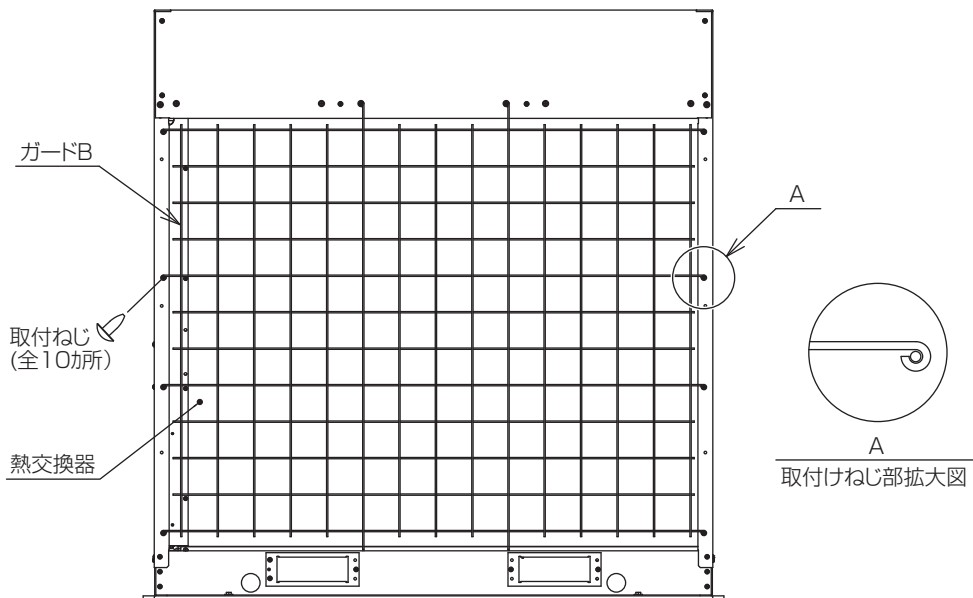

3. 取付工事

3-1. 建物工事の進行と施工内容

取付場所に取付けられる状態になりましたら、取付工事を行ってください。

3-2. 取付作業

手順

1. 本体ユニットの主電源を OFF にする。
作業は主電源 OFF 後 10 分以上経過してから実施してください。
2. ガードの取付方向を確認する。（「2-1. 使用部品の取付位置」参照（5 ページ））
3. 取付ねじを用いて取付ける。

4. 取付工事後の確認

取付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。
不具合がありましたら必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。）

4-1. 取付工事のチェックリスト

点検項目	点検内容	点検結果
設置・取付け	ガードの上下方向は間違っていないか	
	ねじの締付け忘れはないですか	
	ねじの緩みはないですか	
	ユニットの設置周りは、必要な空間寸法が守られていますか (必要な空間寸法は、リモートコンデンサの据付工事説明書（据付スペース）を参照してください)	

5. お客様への説明

- この取付説明書および本体ユニット説明書に従って、お使いになる方に正しい使い方をご説明ください。
- お使いになる方が不在の場合は、オーナー様、ゼネコン関係者様や建物の管理者様にご説明ください。
- 「安全のために必ず守ること」は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- この取付説明書は、取付け後、本体ユニット説明書と共にお使いになる方にお渡しください。
- お使いになる方が代わる場合、この取付説明書を新しくお使いになる方にお渡しください。

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口（別添）にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

三菱電機株式会社

冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT08207X01