

項目			形名	AFHV-EN5SNHS1-A
使用 範囲	外気温度	℃		-5~+43
	庫内温度	℃		+3~+22
電源				三相 200V 60Hz
冷媒				R410A
冷却能力<注1, 2>		液管断熱有り	kW	12.2
		液管断熱無し		11.4
電気 特性	運 転	消費電力 <注1, 3>	kW	5.9
		運転電流 <注1, 3>	A	19.6
		始動電流	A	13.3
	霜 取	消費電力 <注1, 3>	kW	1.15
		運転電流 <注1, 3>	A	5.55
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ツ ト	形名			ECOV-EN30WB
	据付条件			屋外設置
	定格出力		kW	3.4
	法定冷凍トン		トン	2.1
	配管 寸法	ガス入口配管	mm	φ19.05S
		液出口配管	mm	φ9.52S
	製品質量		kg	128
ユ ニ ツ ト ク ー ラ	形名×台数			UCH-N5SNA×2
	据付条件			天井吊下げ
	送風機出力		kW	0.35×2
	冷却器	外表面伝熱面積	m <sup>2</sup>	30.0×2
		フィンピッチ	mm	3
		内容積	L	5.4×2
	霜取方式			オフサイクル
	配管 寸法	液入口配管	mm	φ9.52S×2
		ガス出口配管	mm	φ22.22S×2
	製品質量		kg	94×2
コントローラ		形名		RBH-N35NRB-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。

標準条件, 外気温度: 32℃, 庫内温度: +5℃, 冷媒配管長さ: 5m, 無着霜状態

冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

2. コンデンスユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。

液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材(20mm以上)を施してください。

液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンスユニットの工事説明書をご確認ください。

3. 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。


4. 配管寸法欄 記号F: フレア接続、記号S: 叩付接続を示します。

5. コンデンスユニットは耐塩害仕様(BS)を含みます。

6. ユニツクーは防食仕様(BKN)を含みます。

7. 運転電流は各相の最大値を示します。

8. 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

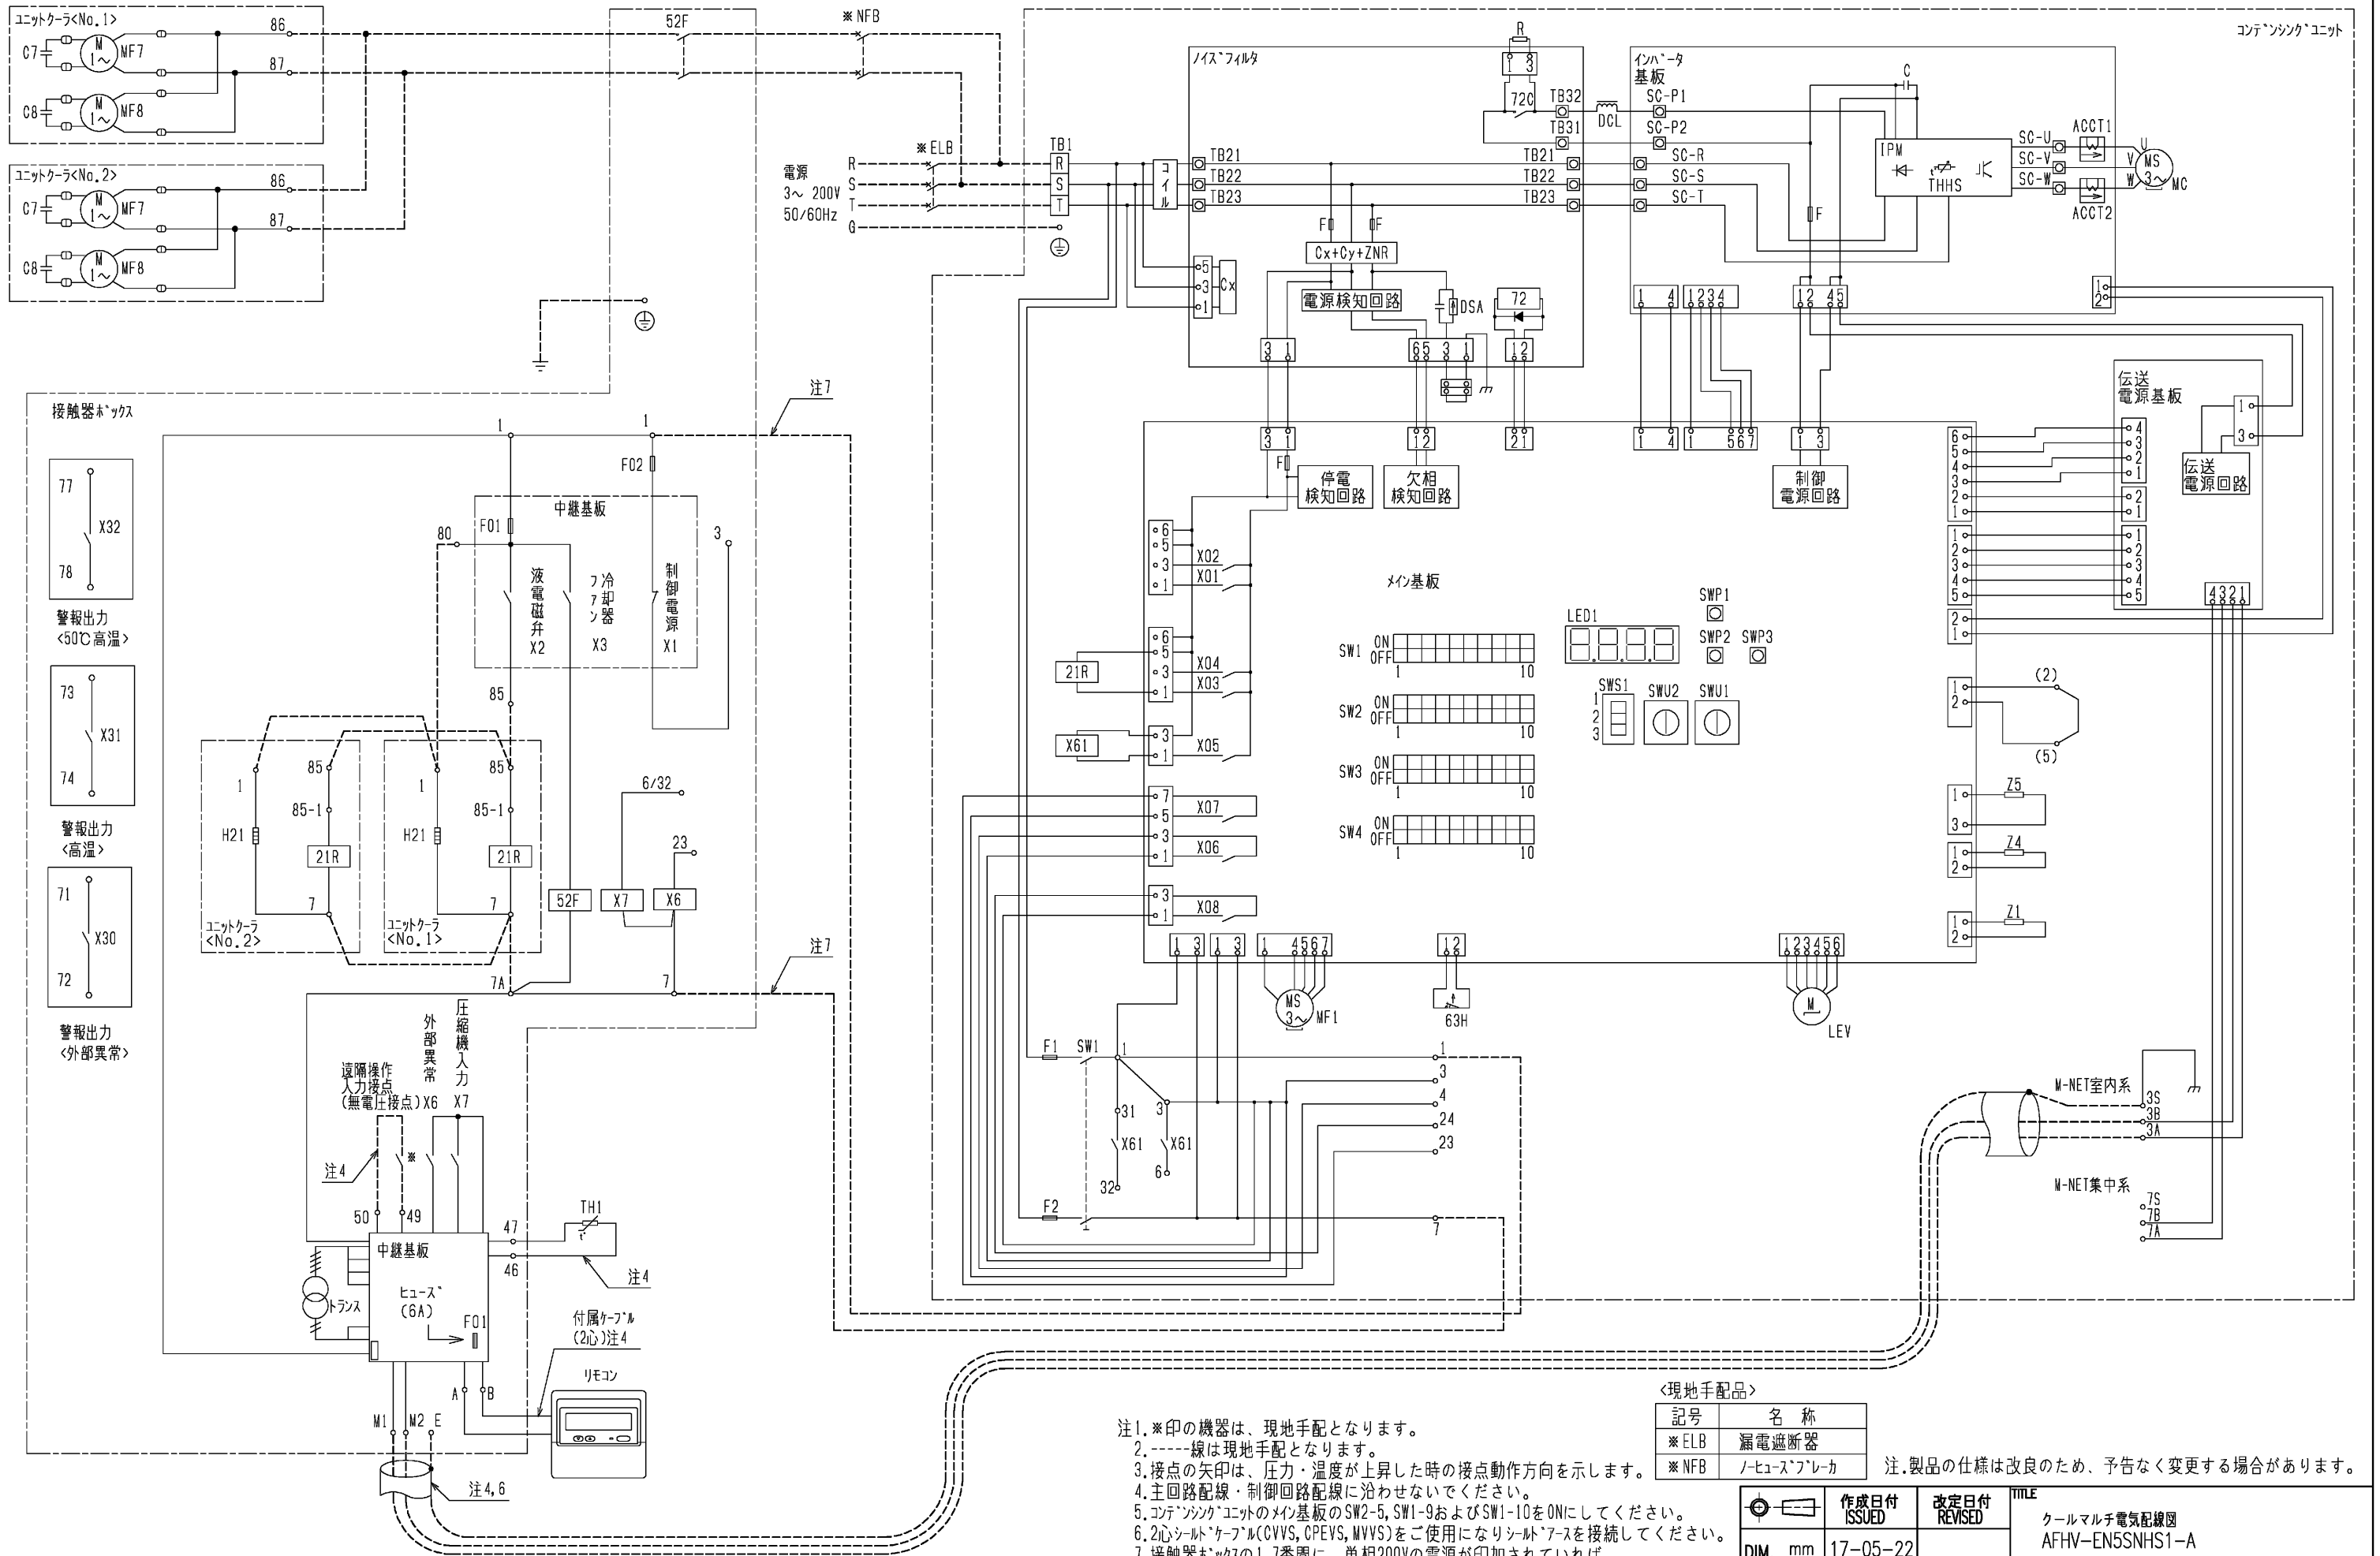

注1. ※印の機器は、現地手配となります。  
2. ----線は現地手配となります。  
3. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。  
4. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。  
5. コンデ`ンシング`ユニットのメイン基板のSW2-5, SW1-9およびSW1-10をONにしてください。  
6. 2心シールドケーブル(CVVS, CPEVS, MVVS)をご使用になりシールド`アースを接続してください。  
7. 接触器ボックスの1, 7番目に、単相200Vの電源が印加されていればコンデ`ンシング`ユニットとの接続は不要です。  
8. 記号表は、各ユニットの電気回路図を参照ください。

＜現地手配品＞	
記号	名称
※ ELB	漏電遮断器
※ NFB	ノーヒューズブレーカ

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。


作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
17-05-22		クールマルチ電気配線図 AFHV-EN5SNHS1-A

SCALE	NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO.	REV.	PAGE
			WK94V355		1/1

⚠ この製品をご使用になる場合は、漏電遮断器、ノーヒューズブレーカの設置とアース工が必要です。

AFHV-EN\*SNHS1-A形クールマルチ冷却能力線図

60Hz

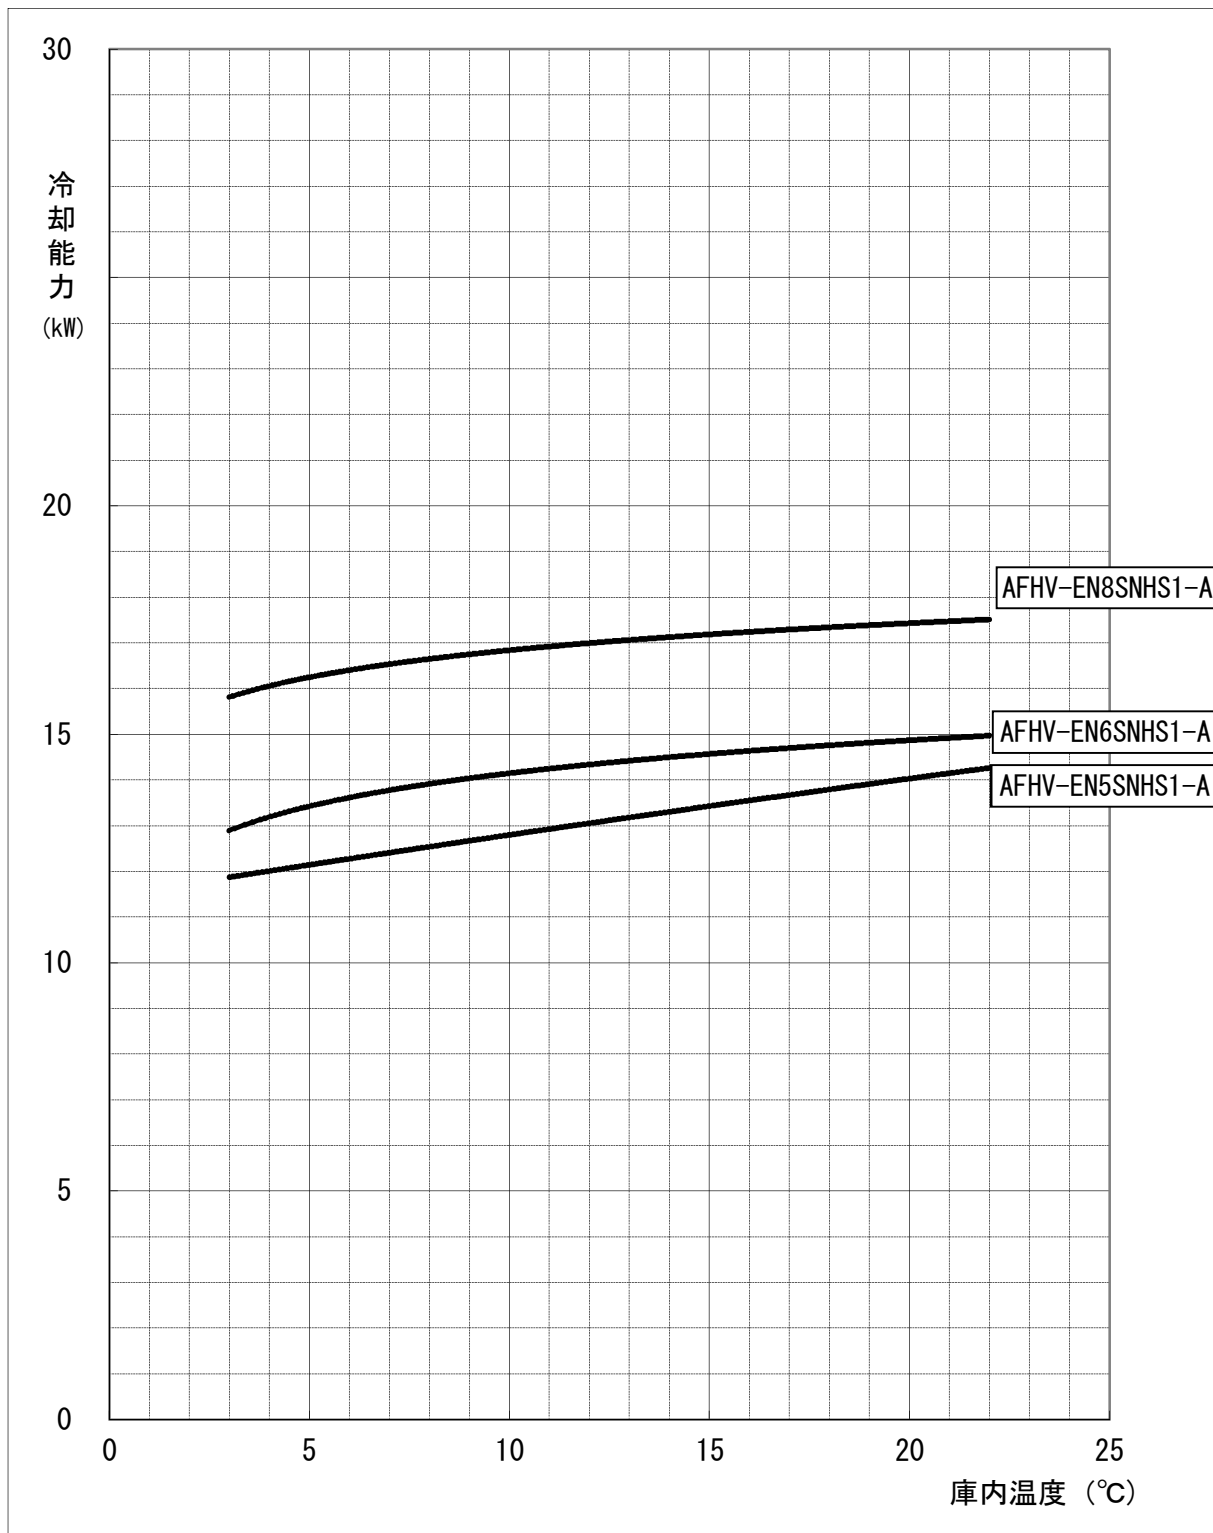

注1. 上記線図は外気32°C、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。

冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。

注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

## 三菱電機株式会社

コンデンシングユニット

＜高・中・低温用＞

リフ レース一体空冷式・＜R410A・スクロール＞

項目		単位	EC0V-EN30WB (-BS・-BSG) <4HP>
呼称出力		kW	3.0
法定冷凍トン		トン	2.1
吸入圧力飽和温度範囲		℃	-45～+10
冷媒			R410A(現地チャージ)
据付条件			屋外設置
		℃	周囲温度-15～+46
電源			三相 200V 60Hz
電気特性	消費電力	＜注1＞ kW	4.77 (液管断熱無しモード : 4.57)
	運転電流	＜注1, 2＞ A	14.5 (液管断熱無しモード : 13.9)
	力率	＜注1＞ %	95.0 (液管断熱無しモード : 94.9)
	始動電流	A	6.1
出力周波数		＜注5＞ Hz	30 ～ 78
冷凍能力		＜注1＞ kW	11.2 (液管断熱無しモード : 10.3)
圧縮機	形名		ANB42FJYMT
	定格出力	kW	3.4
	押しのけ量	m <sup>3</sup> /h	11.8
	電熱器<オイル>	W	—
冷凍機油	種類		ダフニ-ハーメチックオイル FVC68D
	初期充てん量	圧縮機 L	2.3
		その他 L	—
	正規充てん量	L	1.7
凝縮器	熱交換器形式		オールアルミフラットチューブ式
	送風機	電動機出力 W	74×1
		ファン径 mm	φ550×1
	風量	m <sup>3</sup> /min	85
凝縮圧力調整装置			電子ファンコントローラ
受液器		内容量 L	8
容量制御			インバータ方式<0-38～100%>
始動方式			インバータ始動
高圧カット防止機能			有
保護装置	圧力開閉器<高圧・低圧>		有 <高圧 : 機械式・低圧 : デジタル式>
	過電流保護		有 <22A設定>
	温度開閉器 <吐出>		—
	温度開閉器 <圧縮機インサモ>		—
	ヒューズ	制御回路用	250V 3.15A×2、6A×2、6.3A×2
		凝縮器送風機用	250V 6.3A
	逆相防止器		—
	吐出温 (油温) 検出保護		有
	可溶栓		有<口径 : 3.1mm、溶融温度 : 74℃以下>
内蔵品			圧力計 <高圧>、サクションキュームレータ <5L>、油分離器、ドライヤ、サイトグラス
付属部品	予備ヒューズ		—
	その他		応急運転用コネクタ
外装色			マンセル 5Y 8/1 近似色
外形寸法<高さ×幅×奥行>		mm	1250×1150×420
質量	荷造質量	kg	134
	製品質量	kg	128
配管寸法 ＜注3, 10＞	吸入配管	＜注7＞ mm	φ19.05S
	液配管	＜注8＞ mm	φ9.52S
	ホットガス配管	mm	—
配管長		＜注9, 10＞ m	最大80以下
騒音		＜注4＞ dB (A)	47

- 注 1. 測定条件は、次のとおりです。  
 周囲温度 : 32℃、蒸発温度 : -10℃、吸入ガス温度 : 18℃、インバータ圧縮機運転周波数 : 78Hz  
 ※ファンコントロール設定 : 目標凝縮温度=外気温度+5℃、液管断熱有りモード 運転時  
 ※JRA 4019-2014適合  
 ※工場出荷時設定は液管断熱有りモードとなります。液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材(20mm以上)を施してください。
2. 最大電流、開閉器容量などは「電気工事」の項を確認してください。
3. 配管寸法欄 記号F : フレック接続、記号S : ろう付接続
4. 騒音値の測定条件は次のとおりです。  
 周囲温度 : 32℃、蒸発温度 : -10℃、インバータ圧縮機運転周波数 : 78Hz  
 ファンコントロール設定 : 目標凝縮温度=外気温度+20℃  
 測定場所 : 無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m
5. 最大周波数は目標蒸発温度設定値によって異なります。詳細は据付工事説明書、ハンドブックなどをご確認ください。
6. 周囲温度、吸入圧力飽和温度がともに高い場合は能力が低下しますので外気温度別能力表をご確認ください。
7. 現地での吸入配管径、配管長により能力が変化しますので配管長別能力表をご確認ください。
8. 現地での配管寸法、配管長、各ユニット間の高低差については配管制約表、工事説明書などをご確認ください。  
 ※液管断熱有りモードと無しモードは制御設定とストップバルブ<リフレース>の開閉によって切替可能です。詳細は工事説明書、ハンドブックなどをご確認ください。
9. リフレース(既設配管、冷却器再利用)を実施する場合の配管長は、「リフレース」の項を確認してください。
10. サービス時の冷媒全回収には追加受液器が必要な場合があります。詳細は工事説明書、ハンドブックなどをご確認ください。


三菱電機株式会社

項目		単位	ECOV-EN30WB(-BS・-BSG) <4HP>
電気工事	電線の太さ	mm <sup>2</sup> <m>	5.5<17>
	最大電流	A	20.0
	過電流保護器	A	50
	開閉器容量	A	60
	制御回路配線太さ	mm <sup>2</sup>	2
	接地線太さ(銅)	mm <sup>2</sup>	3.5
	進相コンデンサ(圧縮機)	容量	μF
			取付不可
		電線太さ	mm <sup>2</sup>
リブレース	再利用対象	<注13>	既設配管・冷却器
	対応可能配管長 <注8, 10>	液管	m
		ガス管	m
	対応可能な冷却器	ユニットクーラーの場合	1系統に接続されている全冷却器 ※冷却器の再利用可否は各メーカーへ問い合わせください。 なお、再利用時には膨張弁と電磁弁をR410A対応品へ交換してください。
		ジョーケースの場合	
	異物除去方法	<注14>	フラッシング 運転(リブレースフィルタ不要)
	対応可能な冷凍機油		鉱油(SUNISO 3GS(D)、パールフリーズ 32SAM)、MEL32(R)

- 注 11. 電線の太さ欄< >内の数字は、電圧降下2Vのときの最大こう長を示します。
12. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。  
※なお、漏電電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を発生する設備の有無などにより異なります。  
詳細は、各漏電遮断器メーカー窓口にお問い合わせください。
- |                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| ユニット呼称出力           | / | 設定値                |
| 2.2kW以下            | / | 感度電流15mA 0.1s      |
| 2.2kWを超え、5.5kW以下   | / | 感度電流30mA 0.1s      |
| 5.5kWを超え、16.5kW以下  | / | 感度電流100mA 0.1s     |
| 16.5kWを超え、33.5kW以下 | / | 感度電流100~200mA 0.1s |
- インバータ圧縮機搭載ユニットの場合、漏電遮断器は必ず『高調波対応形』を選定してください。
13. 既設配管は現地で施工されている吸入配管、液配管を示します。
14. リブレース作業のはじめに各冷却器の膨張弁の感温筒を外してR22機などの既設ユニットにて5分間程度運転させる作業(フラッシング)を実施してください。既設ユニットが故障などでフラッシングできない場合はR410A機を据付け、冷却運転24時間後に油交換(1回:1.7L)を実施してください。  
その他、作業上の詳細につきましては工事説明書、ハンドブックなどをご確認ください。
15. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

# 1. サービススペース


サービススペースには下図の寸法が必要になります。

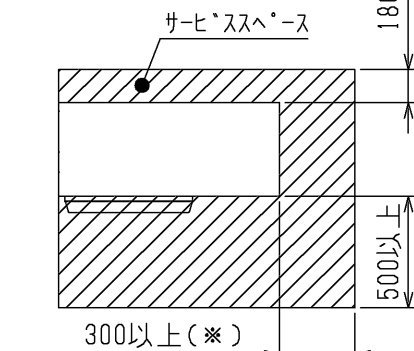

※配管・配線を右側面から取り出す場合、右側面側に300mm程度のスペースが必要です。

# 2. 据付ホルルト


M12の据付ホルルトでエントの据付足を4ヶ所強固に固定してください。  
(据付ホルルト、座金、ナットは現地手配です。)

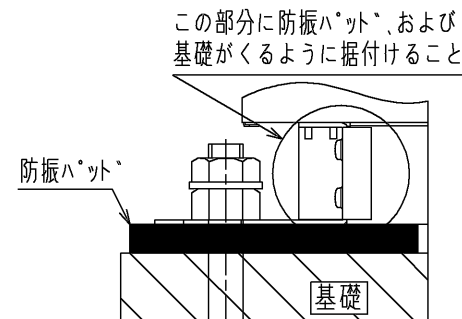


この部分に防振パット、および基礎がくるように据付けること  
防振パットの大きさは、150×150以上としてください。  
＜推奨品 フリタネ製 IP-1003＞

# 3. ホットガス取出


ホットガス配管はろう付部で取外し、＜取出し口＞は直管部で切断、＜戻し口＞は下記のエルボを使用して取出してください。  
エント外取出し後の配管径はφ19.05としてください。(レギュラ現地手配)

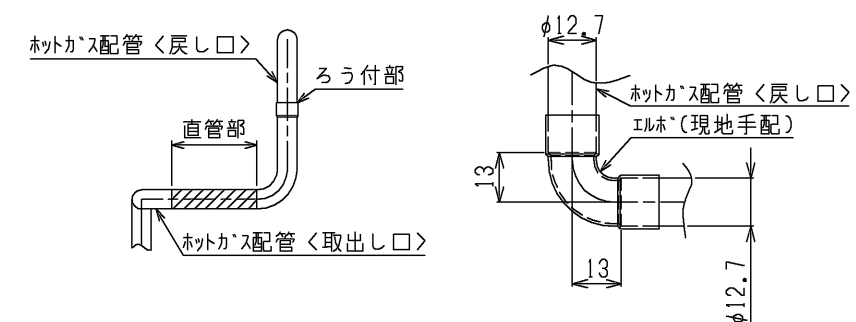

空気吸込

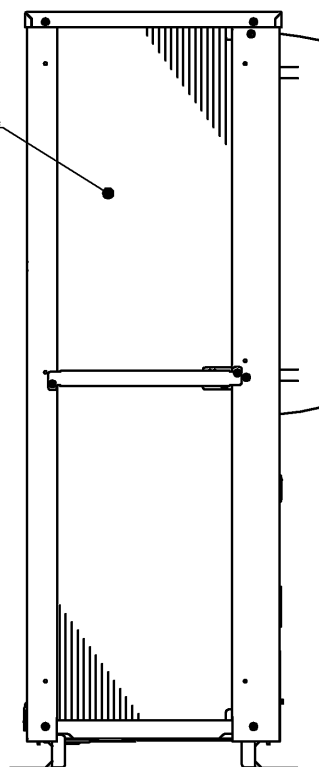

吊上げロープ  
通し穴＜2ヶ所＞

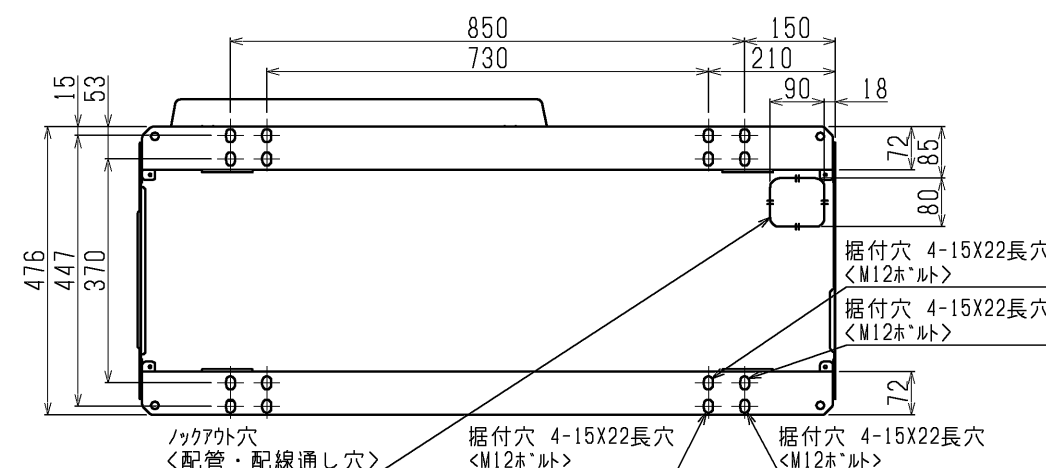

圧力計(高圧)

圧力表示窓(低圧)

ストレーナ(吸入)

ロックアウト穴φ37  
＜ホットガス＞

ホットガス配管＜取出し口＞  
φ12.7ろう付

ホットガス配管＜戻し口＞  
φ12.7ろう付

ロックアウト穴φ32  
＜配線通し穴＞

ロックアウト穴φ32  
＜配管通し穴＞

液配管  
φ9.52ろう付

59

87

110

18

72

85

80

72

110

395

788

844

788

43

218

495

420

1150

495


180以上

500以上

300以上(※)


# 4. ストレーナ位置

＜吸入ストレーナ＞ A部詳細図

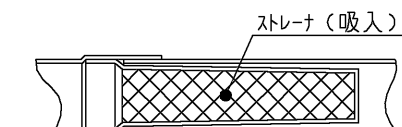

背面および左側面用のフィンガードは別売部品でご用意しております。  
※製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデニングユニット外形図 ECOV- EN30WB(−BS・−BSG)		
	DIM. mm	17-07-28	17-10-23	REV.	PAGE
SCALE NTS	三菱電機株式会社			DRW.NO.	PAGE
	W KV94G063			A	1/1

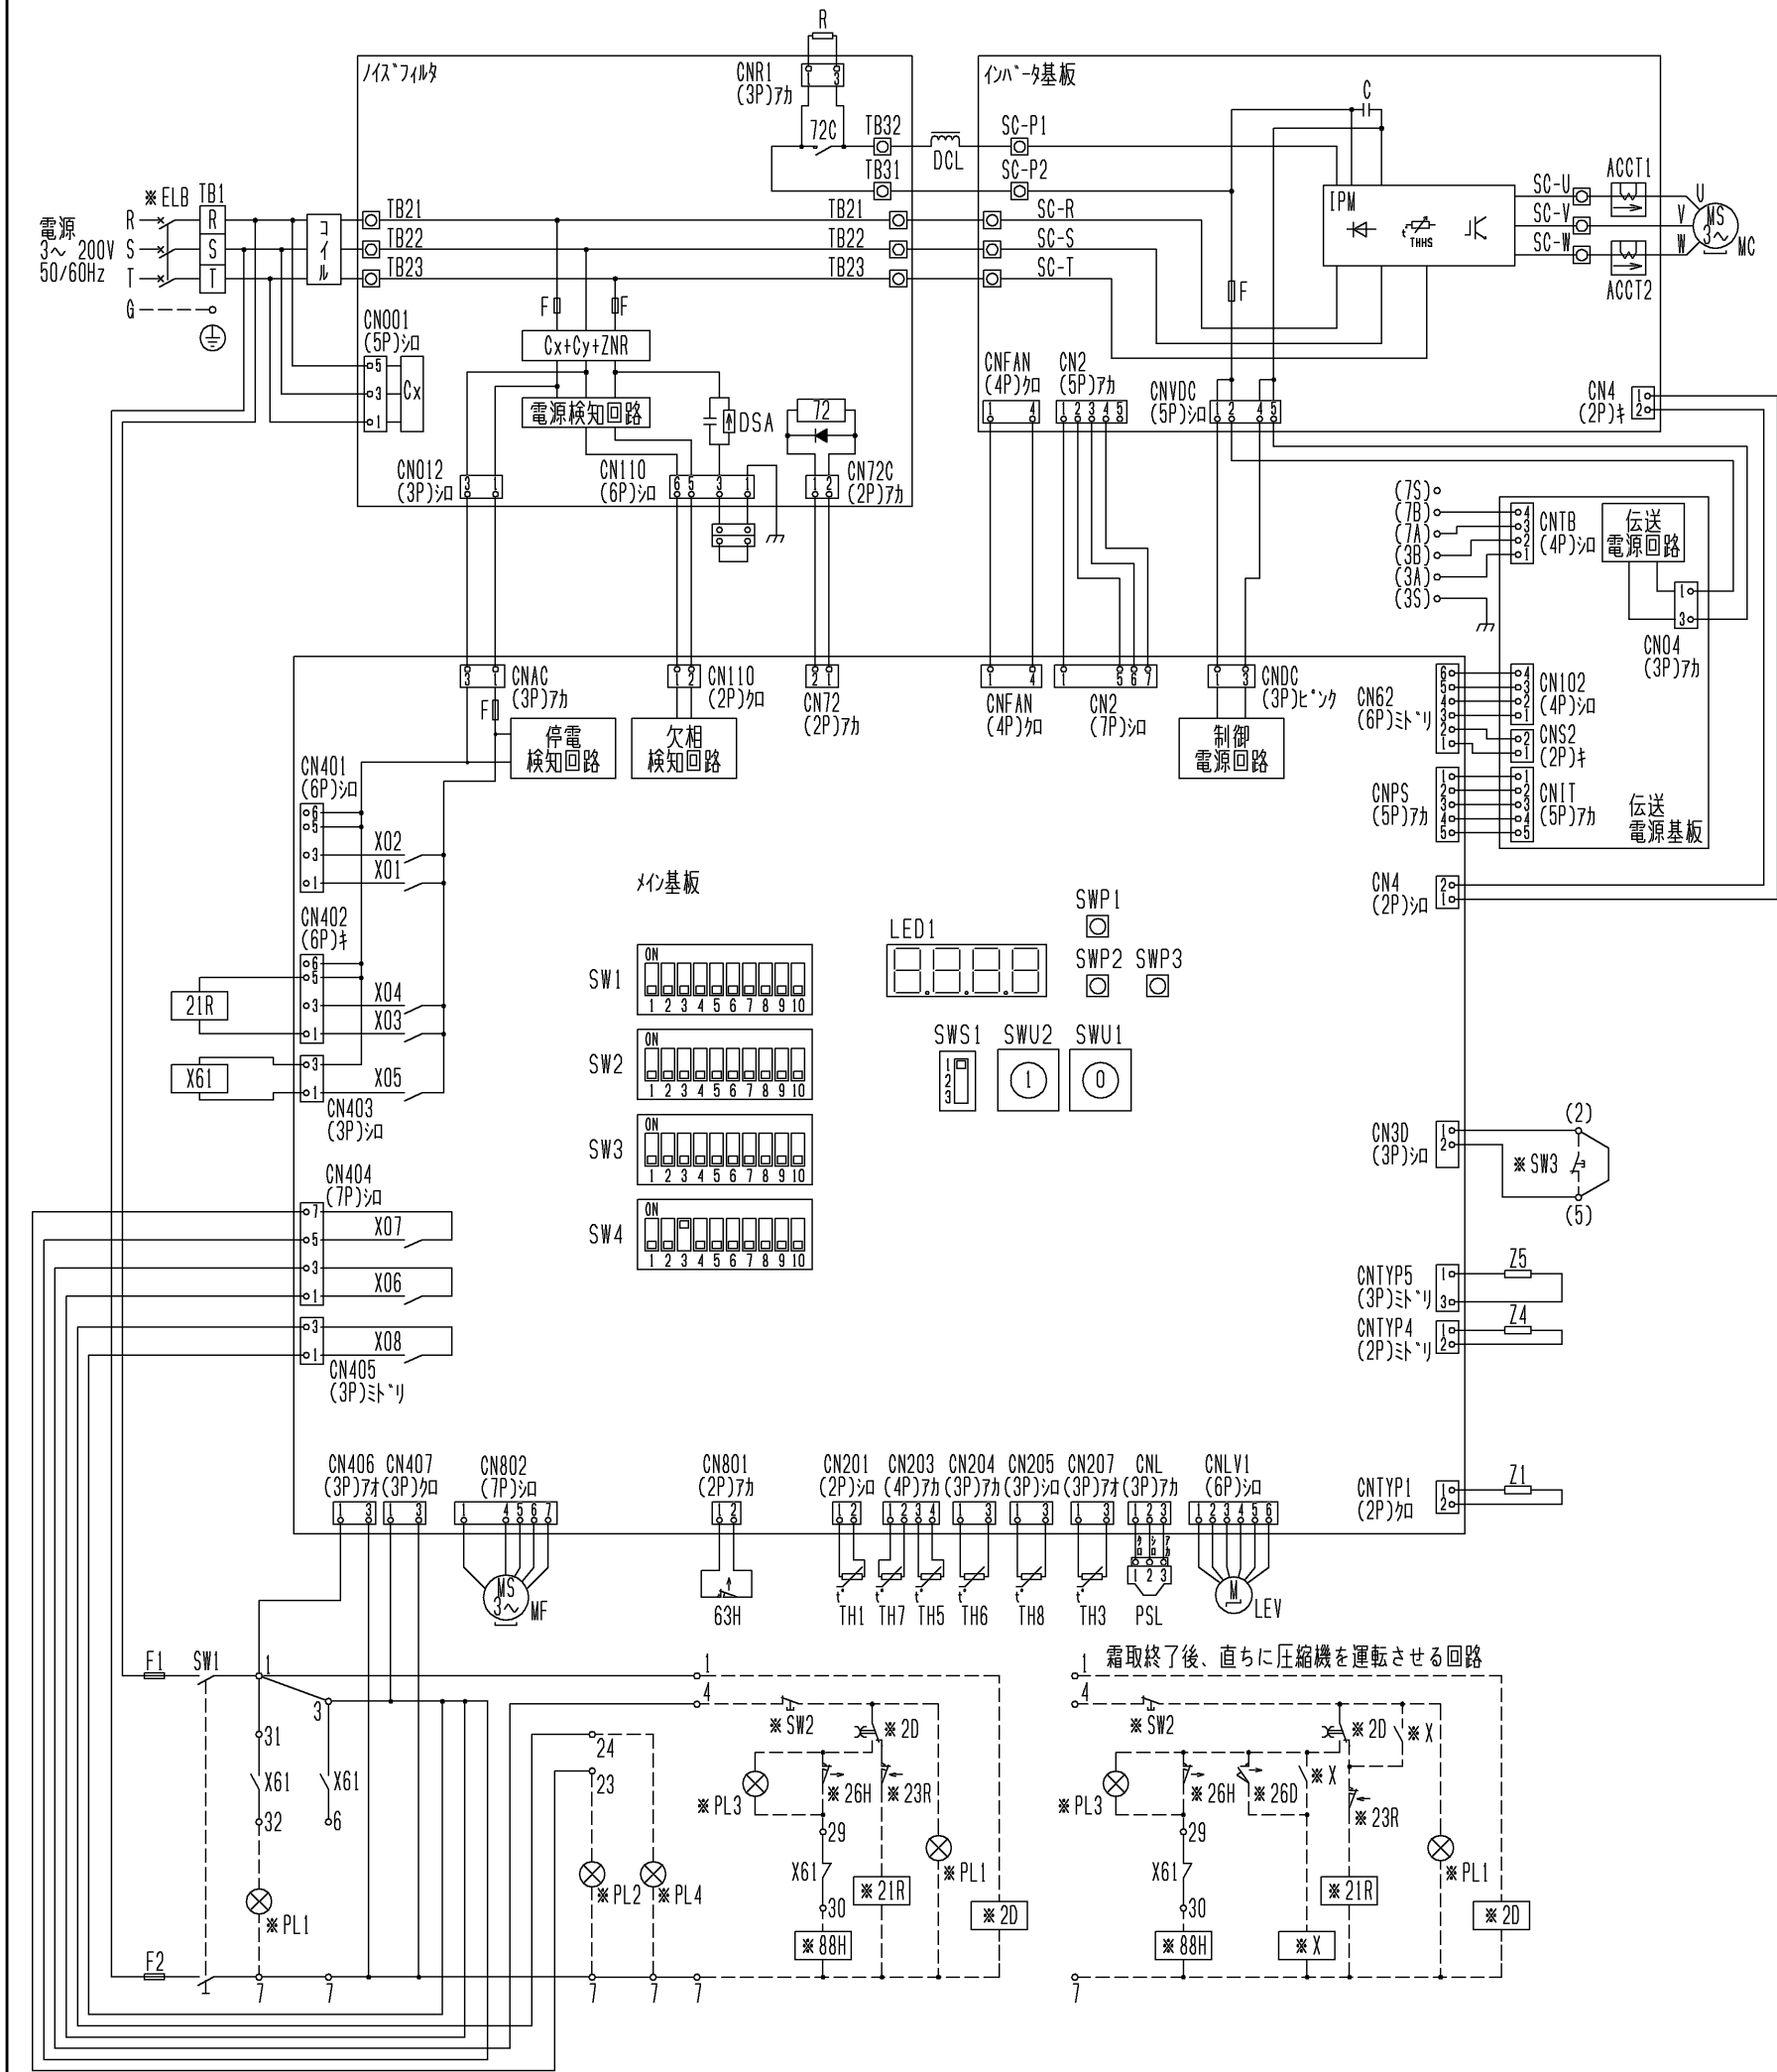

- 注1.※印の機器は、現地手配となります。
- 2.----線は、現地配線となります。また、回路はホン・タウ・ン回路方式の場合を示します。
- 3.端子23-7、24-7、4-7の間に回路を接続する場合は、各回路に流れる電流がそれぞれ0.45Aを超えないようにしてください。
- 4.接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
- 5.SW2, PL1~3の現地手配機器は、別途別コンボックスとして別売しています。
- 6.X61のb接点は、コンデンスユニットと電熱器<霜取>の同時通電を防止するための回路です。複数個のクーを個別に運転する場合は、端子7と88Hを接続してください。
- 7.PL1は端子32-7の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに関係なくスイッチ操作に連動して表示灯を点灯させることができます。
- 8.基板異常時の応急処置については、据付工事説明書を参照願います。
- 9.X03, X05, X06, X07, X08は、メイン基板の出力接点を示し、動作は下表のとおりです。
- | 記号       | 名称  |
|----------|---|
| X03, X05 | 圧縮機が運転時はON, 圧縮機が停止時はOFF   |
| X06      | ユニットが正常時(運転可能)時はON, ユニットが異常時(運転不可)時はOFF                         |
| X07      | ユニットが異常時(運転不可)時はON, ユニットが正常時(運転可能)時はOFF                         |
| X08      | フレアラム検知時はON, その他OFF, ただし工場出荷時、検知時もOFFのフレアラムあり。詳細は据付工事説明書を参照のこと。 |
- 10.メイン基板中央部のティップ・スイッチ・ロータリスイッチ・スライツ・スイッチは出荷時設定を示しています。
- 11.SW3を取付ける場合は、2-5間の配線は必ず取外してください。  
また、端子2-5間に接続するSW3は、最小接点容量11mVA以下のスイッチを使用してください。

記号	名称	記号	名称
ACCT1	電流センサ	Z4	抵抗
ACCT2	電流センサ	Z5	抵抗
C	コンデンサ<電解>	SW1	スイッチ<運転-停止>
DCL	直流リアクトル	TH1	サーミスタ<吐出温度>
DSA	サーミアフソーハ-	TH3	サーミスタ<HIC入口温度>
F1	ヒューズ<制御回路: 6A>	TH5	サーミスタ<凝縮器出口温度>
F2	ヒューズ<制御回路: 6A>	TH6	サーミスタ<外気温度>
G	ケラント	TH7	サーミスタ<吸入管温度>
IPM	インテリジェントパワーモジュール	TH8	サーミスタ<HIC出口温度>
LEV	電子膨張弁<インジェクション>	X01~X08	補助継電器<メイン基板内>
MC	圧縮機用電動機	X61	補助継電器
MF	送風機用電動機	21R	電磁弁<中間インジェクション>
PSL	圧力センサ<低压>	63H	圧力開閉器<高圧>
R	抵抗<突入電流防止>	72C	電磁接触器<インバータ主回路>
Z1	抵抗		

※ELB	漏電遮断器	※X	補助継電器
※PL1	表示灯<運転・ミトリ>	※2D	タイムスイッチ<霜取>
※PL2	表示灯<異常・アカ>	※21R	電磁弁<液>
※PL3	表示灯<霜取・レンジ>	※23R	温度調節器<庫内>
※PL4	表示灯<フレアラム・アカ>	※26D	温度開閉器<霜取終了>
※SW2	スイッチ<運転-停止: ホン・タウ・ン>	※26H	温度開閉器<過熱防止>
※SW3	スイッチ<異常リセット>	※88H	電磁接触器<電熱器>

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンスユニット電気回路図 ECOV-EN30WB(-BS・-BSG)		
DIM. mm	17-04-18	17-07-31	DRW.NO. W KN94T239	REV. A	PAGE 1/1
SCALE NTS	三菱電機株式会社				






# ECOV-EN30WB能力線図

目標蒸発温度設定により、  
最大周波数が変化します。

電源 三相200V 吸入ガス温度18℃ 周囲温度32℃  
サブクール：蒸発温度-10℃ 20K(液管断熱有り) / 5K(液管断熱無し)  
蒸発温度-40℃ 36K(液管断熱有り) / 3K(液管断熱無し)

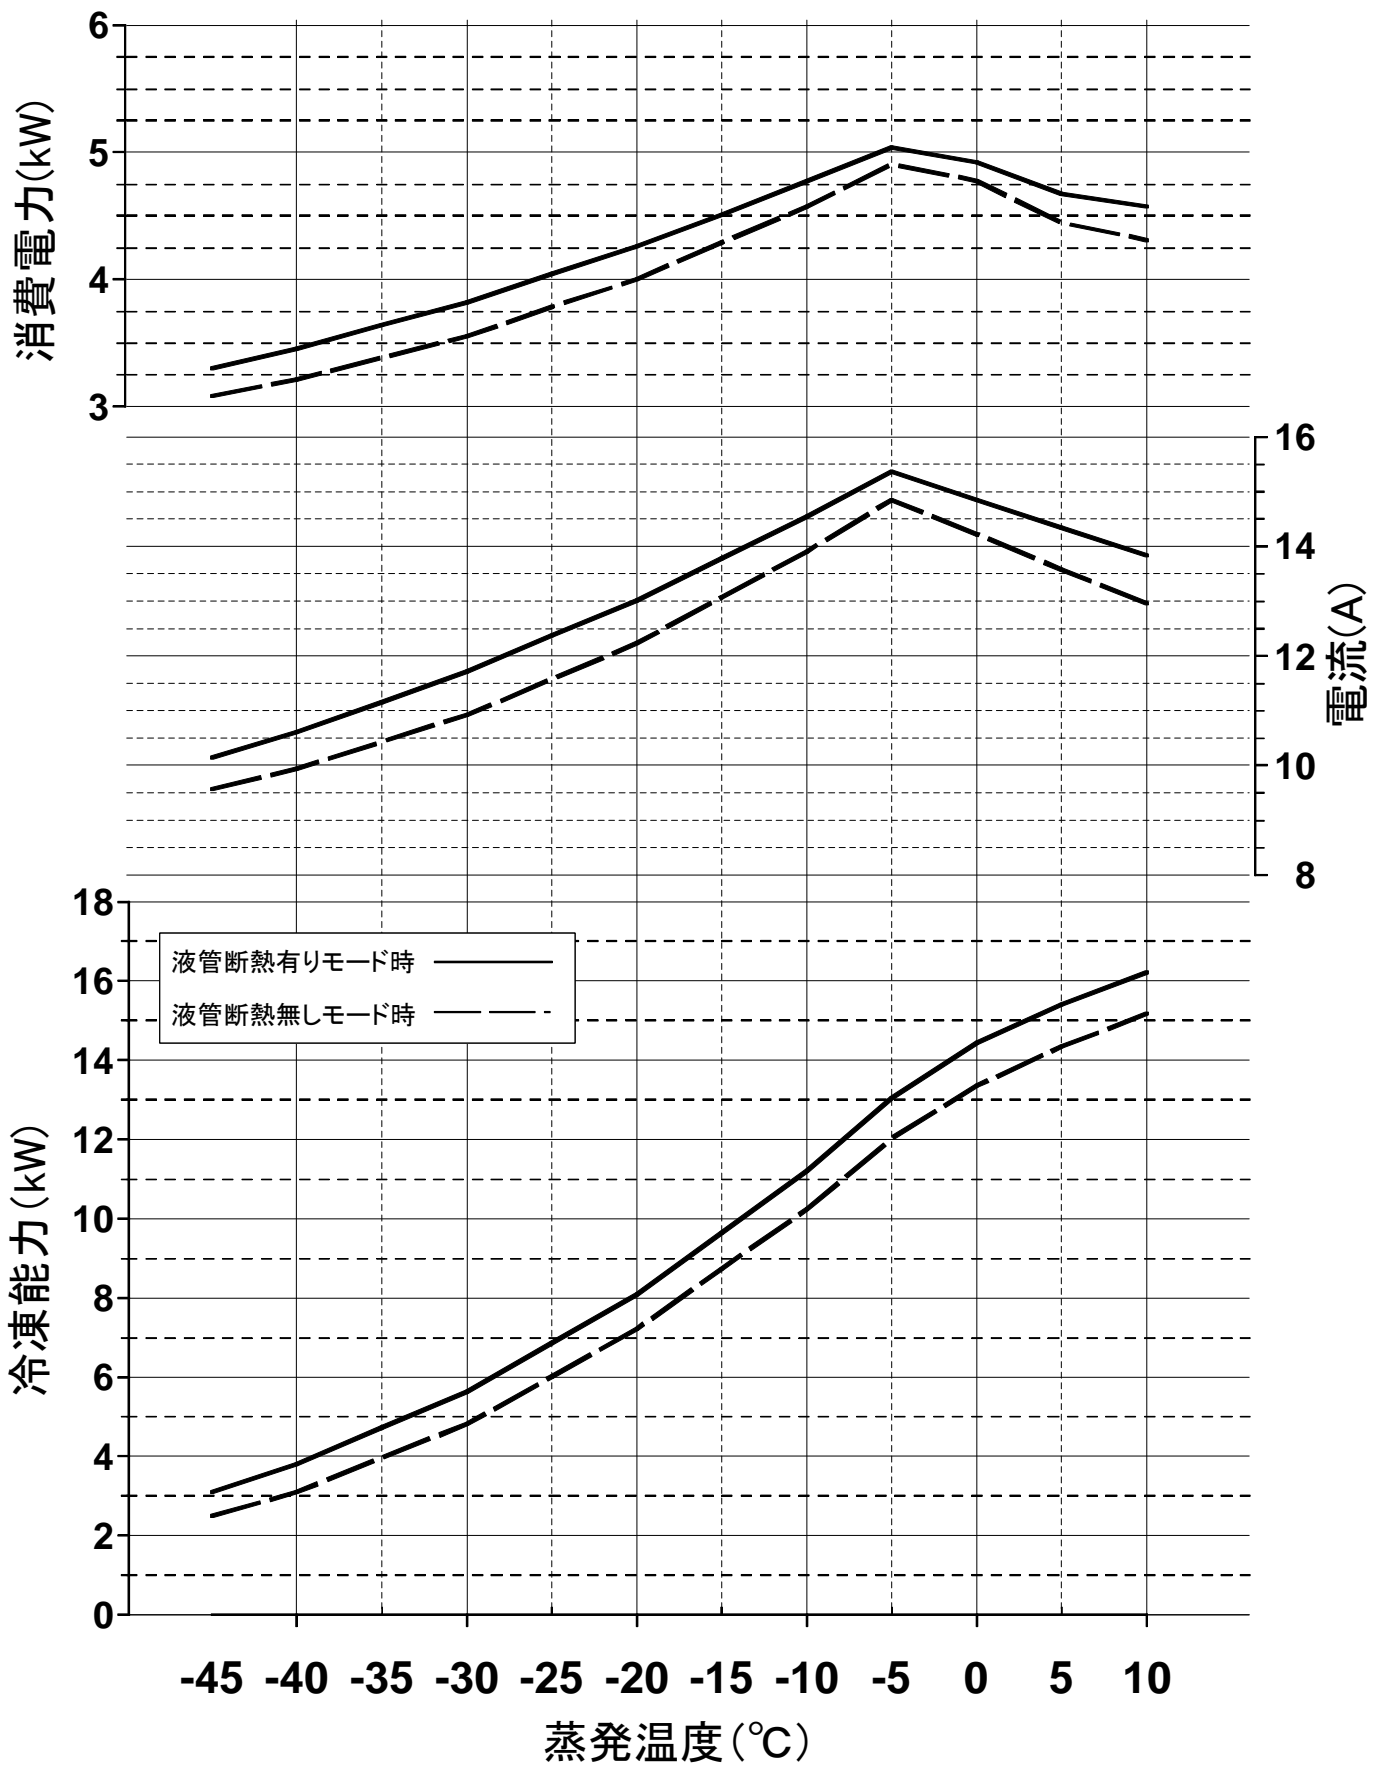

## 配管制約表

## 1. 配管径、配管長の制約

形名<馬力>	<液管断熱有モード>				<液管断熱無しモード>			
	液配管	吸入圧力 飽和温度範囲	吸入配管	配管長 <注1>	液配管	吸入圧力 飽和温度範囲	吸入配管	配管長 <注1>
ECOV-EN15WB	φ 9.52	-45～+10℃	φ 15.88 φ 19.05	80m以下	φ 9.52 φ 12.7	-45～+10℃	φ 15.88 φ 19.05	80m以下
ECOV-EN22WB	φ 9.52	-45～+10℃	φ 15.88 φ 19.05	80m以下	φ 9.52 φ 12.7	-45～+10℃	φ 15.88 φ 19.05 φ 22.22	80m以下
ECOV-EN30、37WB	φ 9.52	-45～+10℃	φ 19.05 φ 22.22	80m以下	φ 9.52 φ 12.7	-45～+10℃	φ 19.05 φ 22.22 φ 25.4	80m以下
ECOV-EN45WB	φ 9.52	-45～+10℃	φ 22.22 φ 25.4	80m以下	φ 9.52	-45～+5℃未満	φ 22.22 φ 25.4	80m以下
						+5以上～+10℃		50m以下
					φ 12.7	-45～+10℃	80m以下	
ECOV-EN55、67WB	φ 9.52	-45～+5℃未満	φ 22.22 φ 25.4	80m以下	φ 9.52	-45～+5℃未満	φ 22.22 φ 25.4	80m以下
		+5以上～+10℃				50m以下		
	φ 12.7	-45～+10℃		80m以下	φ 12.7 φ 15.88	-45～+10℃	φ 28.58	80m以下
						φ 9.52～φ 15.88		-45～+10℃

注1. サービス時の冷媒全回収には追加受液器が必要になる場合があります。詳細は工事説明書、ハンドブックをご確認ください。


## 2. コンデンスユニットと冷却器の高低差

本体を高所に設置される場合、試運転時やサービス時に冷媒ボンベなど重量物の運搬を考慮した搬入路の確保や、最もサービスしやすい位置にサービスバルブを設けるなどの配慮をした施工を行ってください。

## (1) 冷却器をユニットより上方に設置する場合

高低差(ユニット液配管取出し部高さと冷却器液配管取出し部高さの差)は8m以内としてください。

高低差が大きいと液冷媒のヘッド差による圧力降下のため、フラッシュガスが発生するおそれがあります。

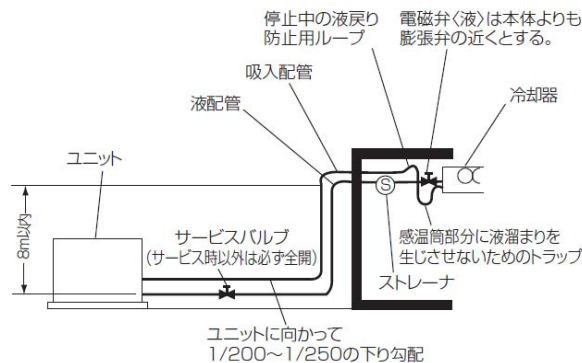


## (2) 冷却器をユニットより下方に設置する場合

高低差(吸入配管最高部の高さと吸入配管最低部の高さの差)は、20m以内としてください。

高低差が大きいと圧縮機への油戻りが悪くなり圧縮機が故障するおそれがあります。

使用蒸発温度が-20℃以上の場合、高低差30m以内としてください。

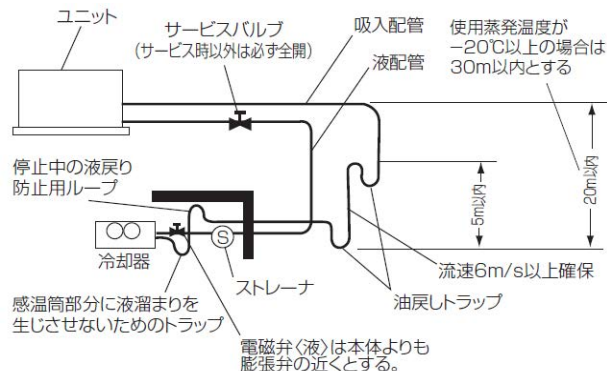

## 3. その他


冷媒配管工事の詳細については据付工事説明書をご確認ください。

ユニットクーラ 〈薄形・高温用〉



霜取方式：オフサイクル

項目			単位	UCH-N5SNA (-BKN)
取付方法				天井吊下げ
外装ケース				鋼板(サイドパネルのみ樹脂)
使用温度			℃	+3～+22
冷媒				R410A (現地チャージ)
電源				単相 200V 60Hz
冷却能力	＜注1＞	TD7K	kW	5.39
		TD10K	kW	7.70
		TD13K	kW	10.0
冷却器	外表面伝熱面積		m <sup>2</sup>	30.0
	フィンピッチ		mm	3.0
	内容積		L	5.4
送風機	電動機出力		kW	0.16+0.19
	入力		W	550
	ファン径		mm	φ180×4 (シロッコファン)
風量			m <sup>3</sup> /min	58
冷風到達距離 (0.5m/s)			m	15.0
電気特性	運転	消費電力	kW	0.550
		運転電流	A	2.70
	霜取	消費電力	kW	0.550
		運転電流	A	2.70
霜取方式				オフサイクル
ヒータ容量	冷却器		kW	—
	ドレンパン		kW	—
	ファンカバー		kW	—
	端子台		W	5
	液管		W	—
配管寸法 ＜注2＞	冷却器入口		mm	φ9.52S
	冷却器出口		mm	φ22.22S
	外部均圧管		mm	φ6.35S
	排水管		mm	φ34
内蔵品		電磁弁・膨張弁		SRE-ES30GMD
付属部品				ドレン排水ホース、ホースバンド、ゴム板、サイドパネル
外形寸法 <高さ×幅×奥行>			mm	320×2100×800
荷造質量			kg	125
製品質量			kg	94
騒音 <注3>			dB (A)	53


- 冷却能力(負荷となる送風機の入力を含む)の条件は次のとおりです。  
過熱度 4K、無着霜状態  
TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)
- 配管寸法欄 記号F：フレア接続、記号S：ろう付接続
- 騒音値の測定条件は次のとおりです。  
測定場所：無響音室相当でユニット前面中心より距離1m、下方1m
- 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
- 運転電流は各相の最大値を示します。
- 同室複数台設置の場合、残霜の恐れがあるため庫内温度を5℃未満に設定しないで下さい。
- 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
- 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。

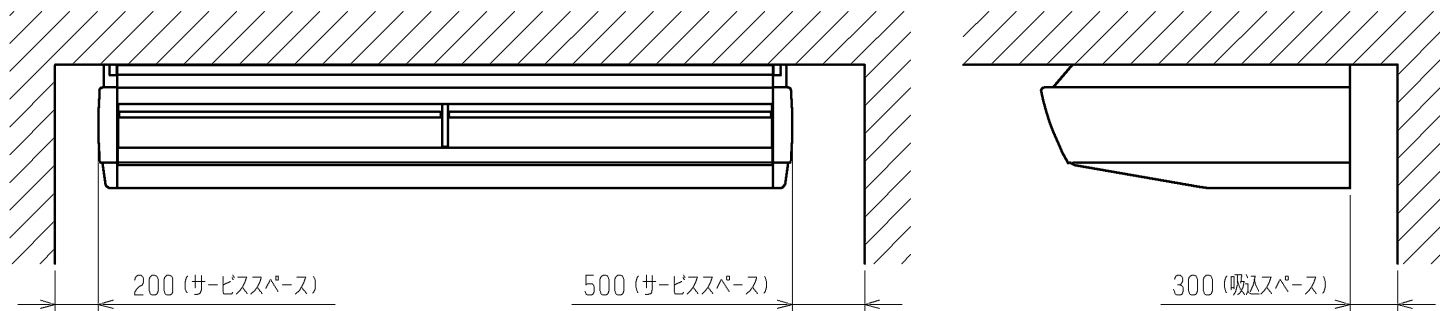

- 注1. 吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。  
a) 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。  
b) 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)  
2. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

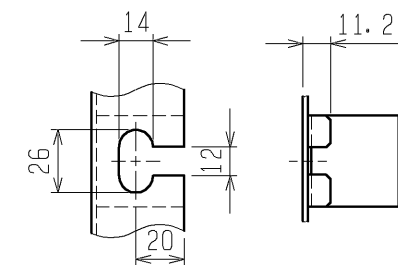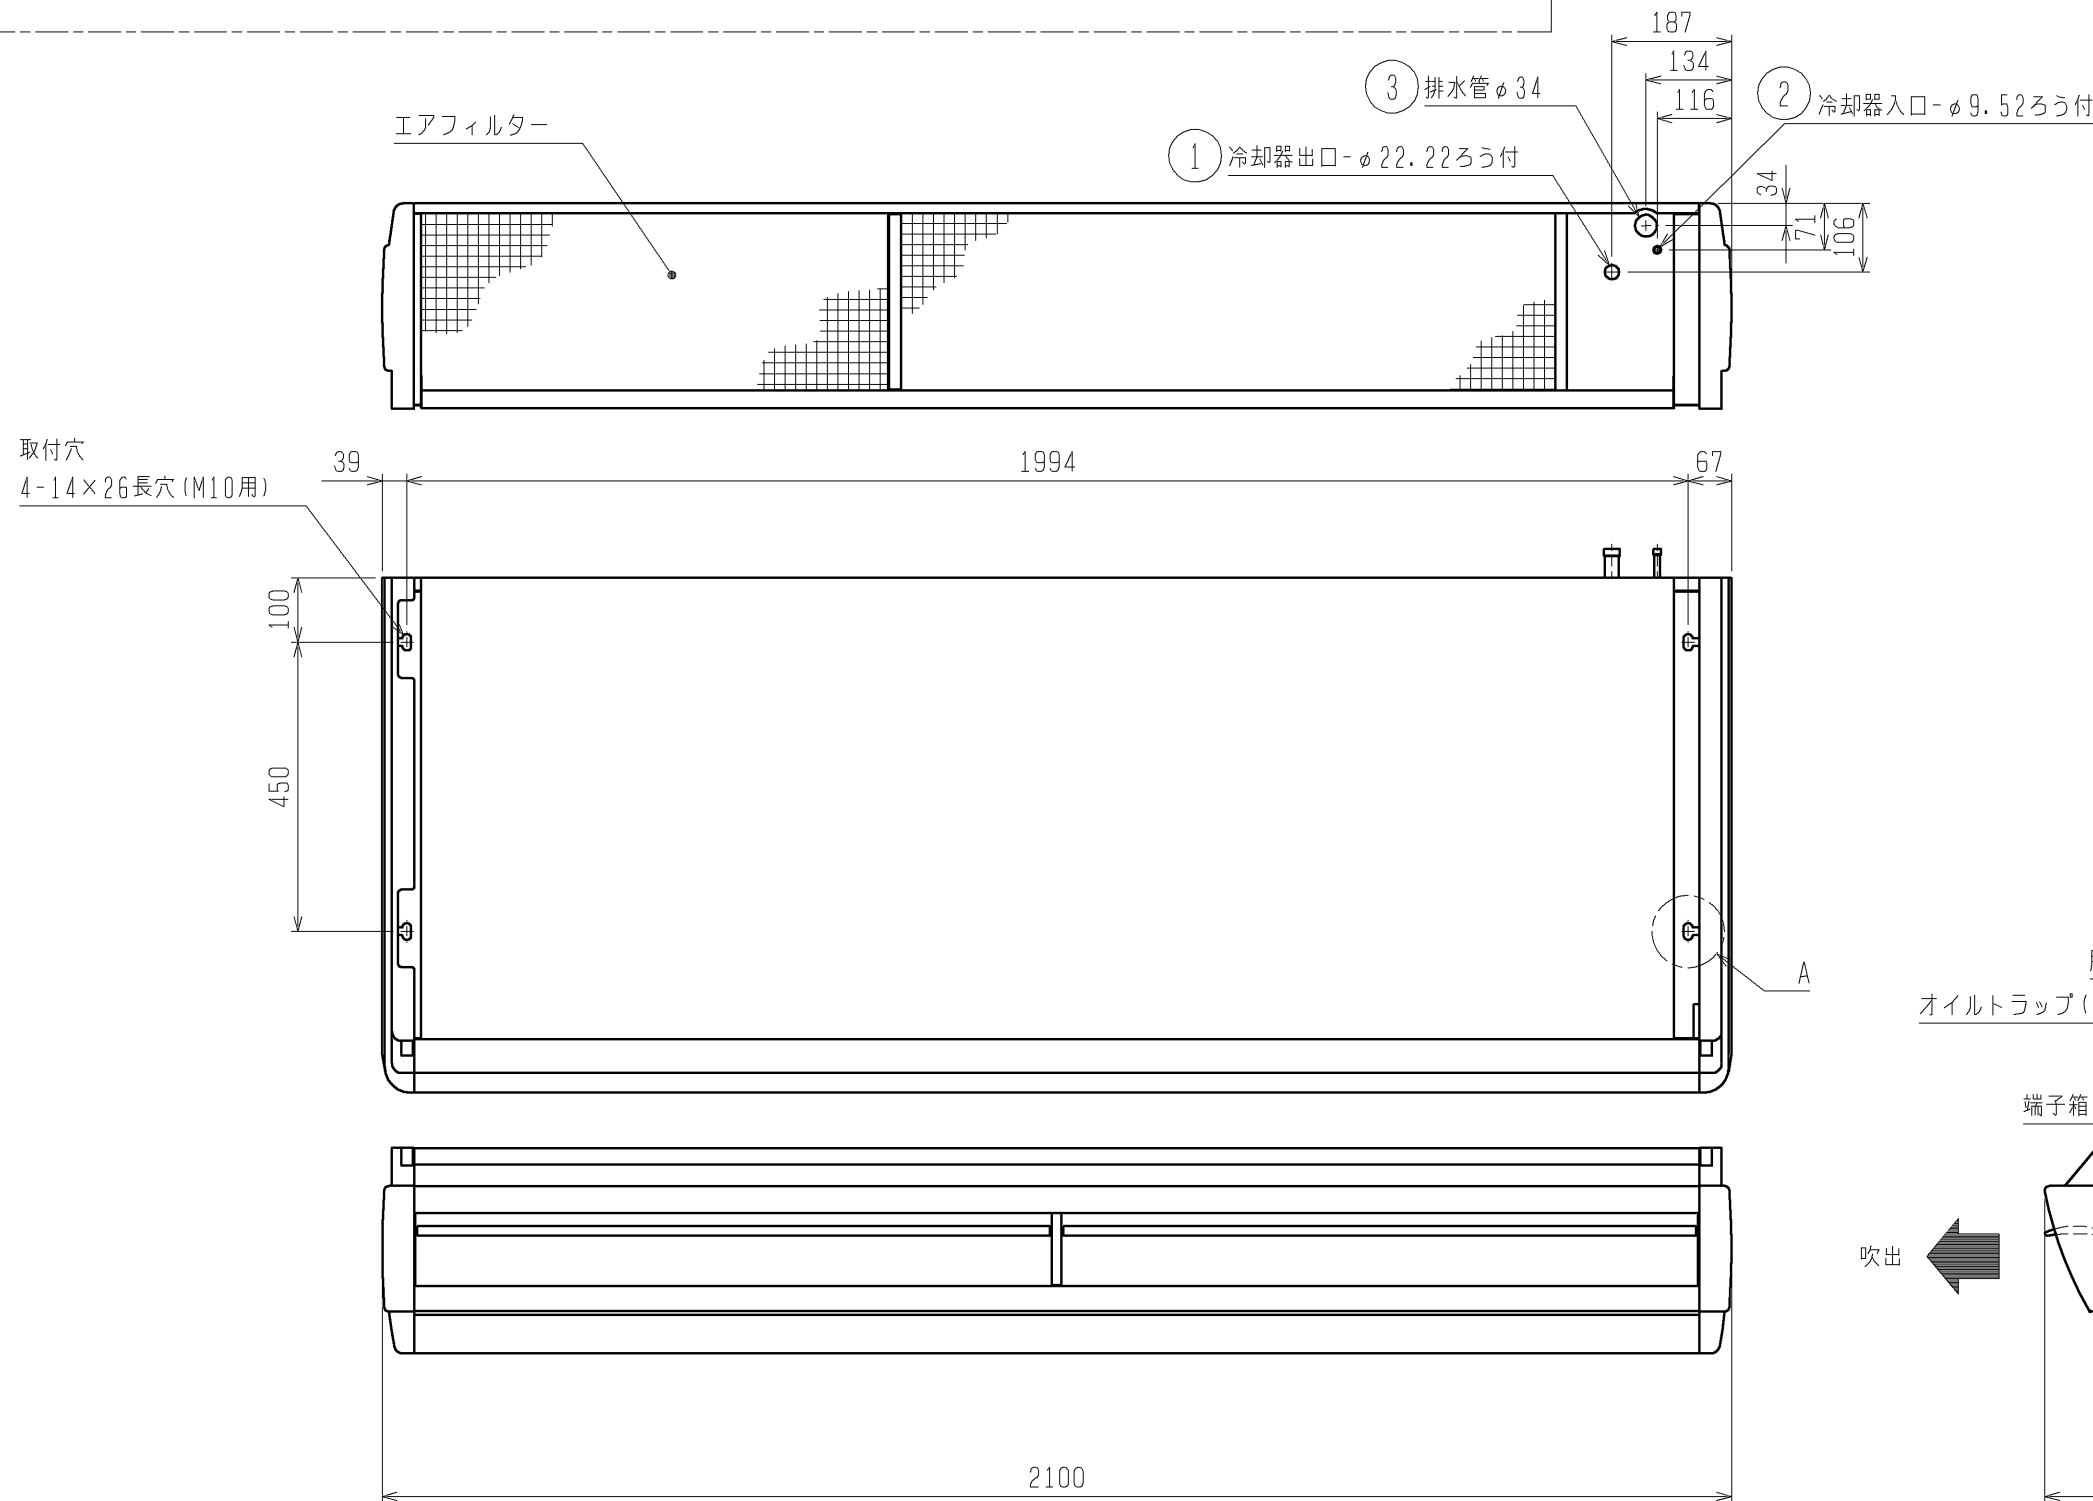


A (取付用穴詳細図)

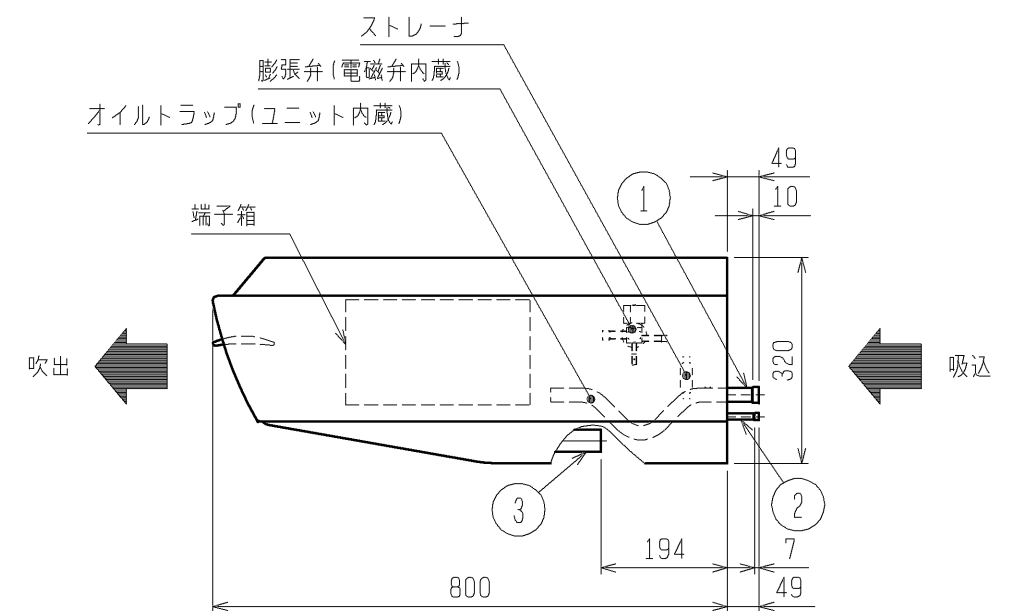



	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE			
			ユニットクーラ 外形図 UCH-N5SNA(-BKN)			
DIM. mm	10-12-03	11-10-27				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKA94L319	REV. A	PAGE 1/1	

記 号	名 称
C7, C8	コンデンサ
H21	電熱器 (端子台)
MF7, MF8	送風機用電動機
21R	電磁弁

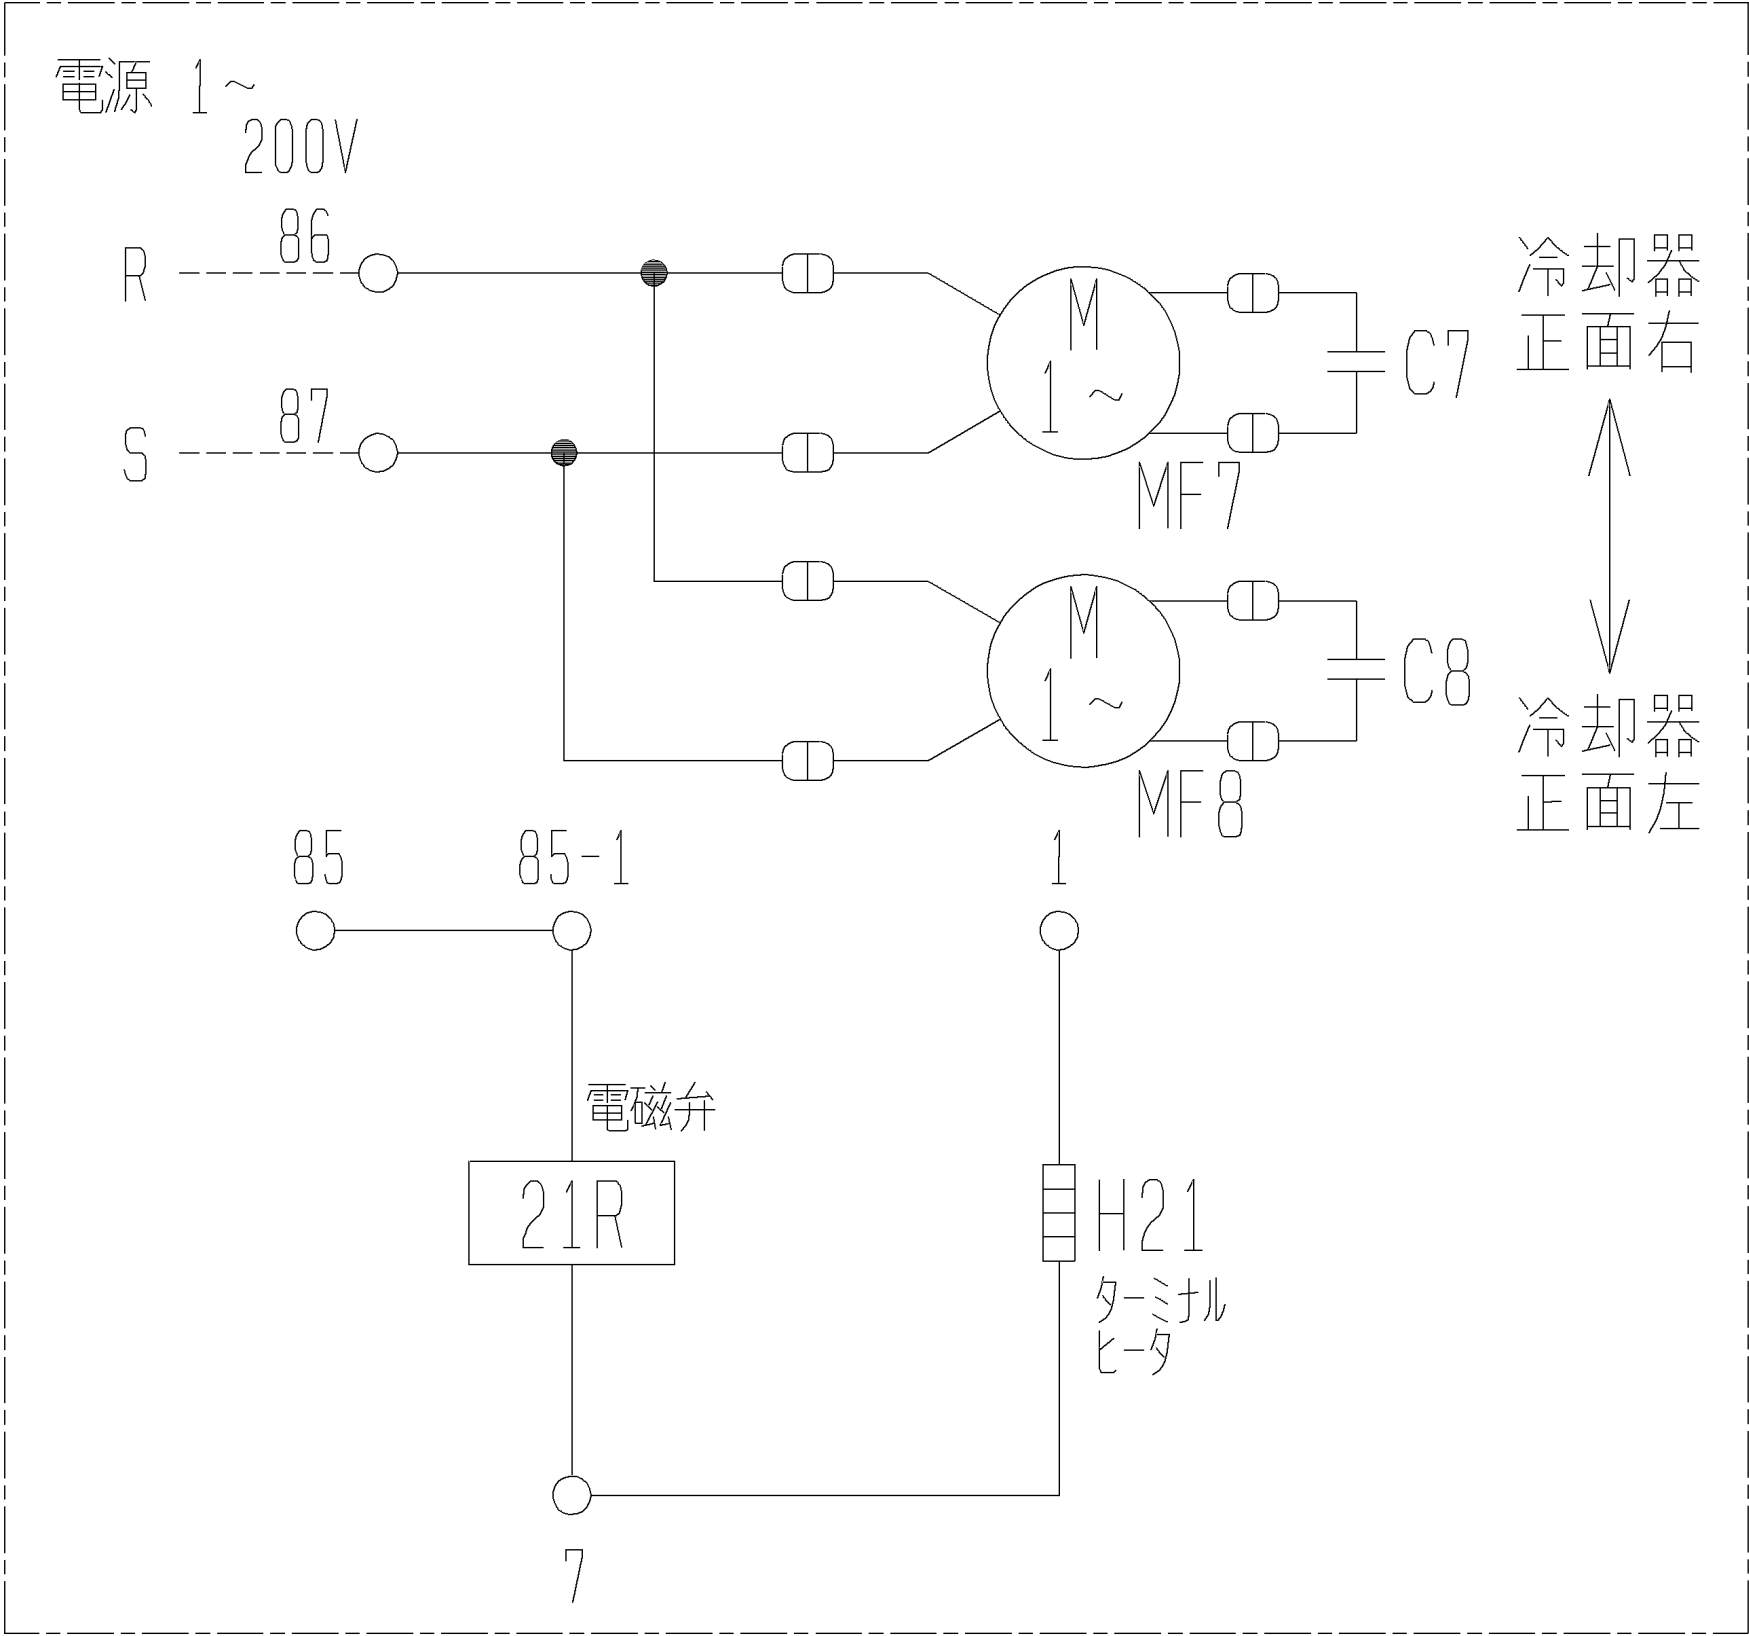

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。


注1. ---は現地配線を示します。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ電気回路図 UCH-N4SNA(-BKN) UCH-N5SNA(-BKN)		
DIM. mm	11-01-06				
SCALE NTS	 三菱電機株式会社			DRW. NO. WKA94K058	REV. PAGE 1 /

## UCH-N形ユニットクーラ冷却能力線図




電源 単相 200V 60Hz  
過熱度 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。

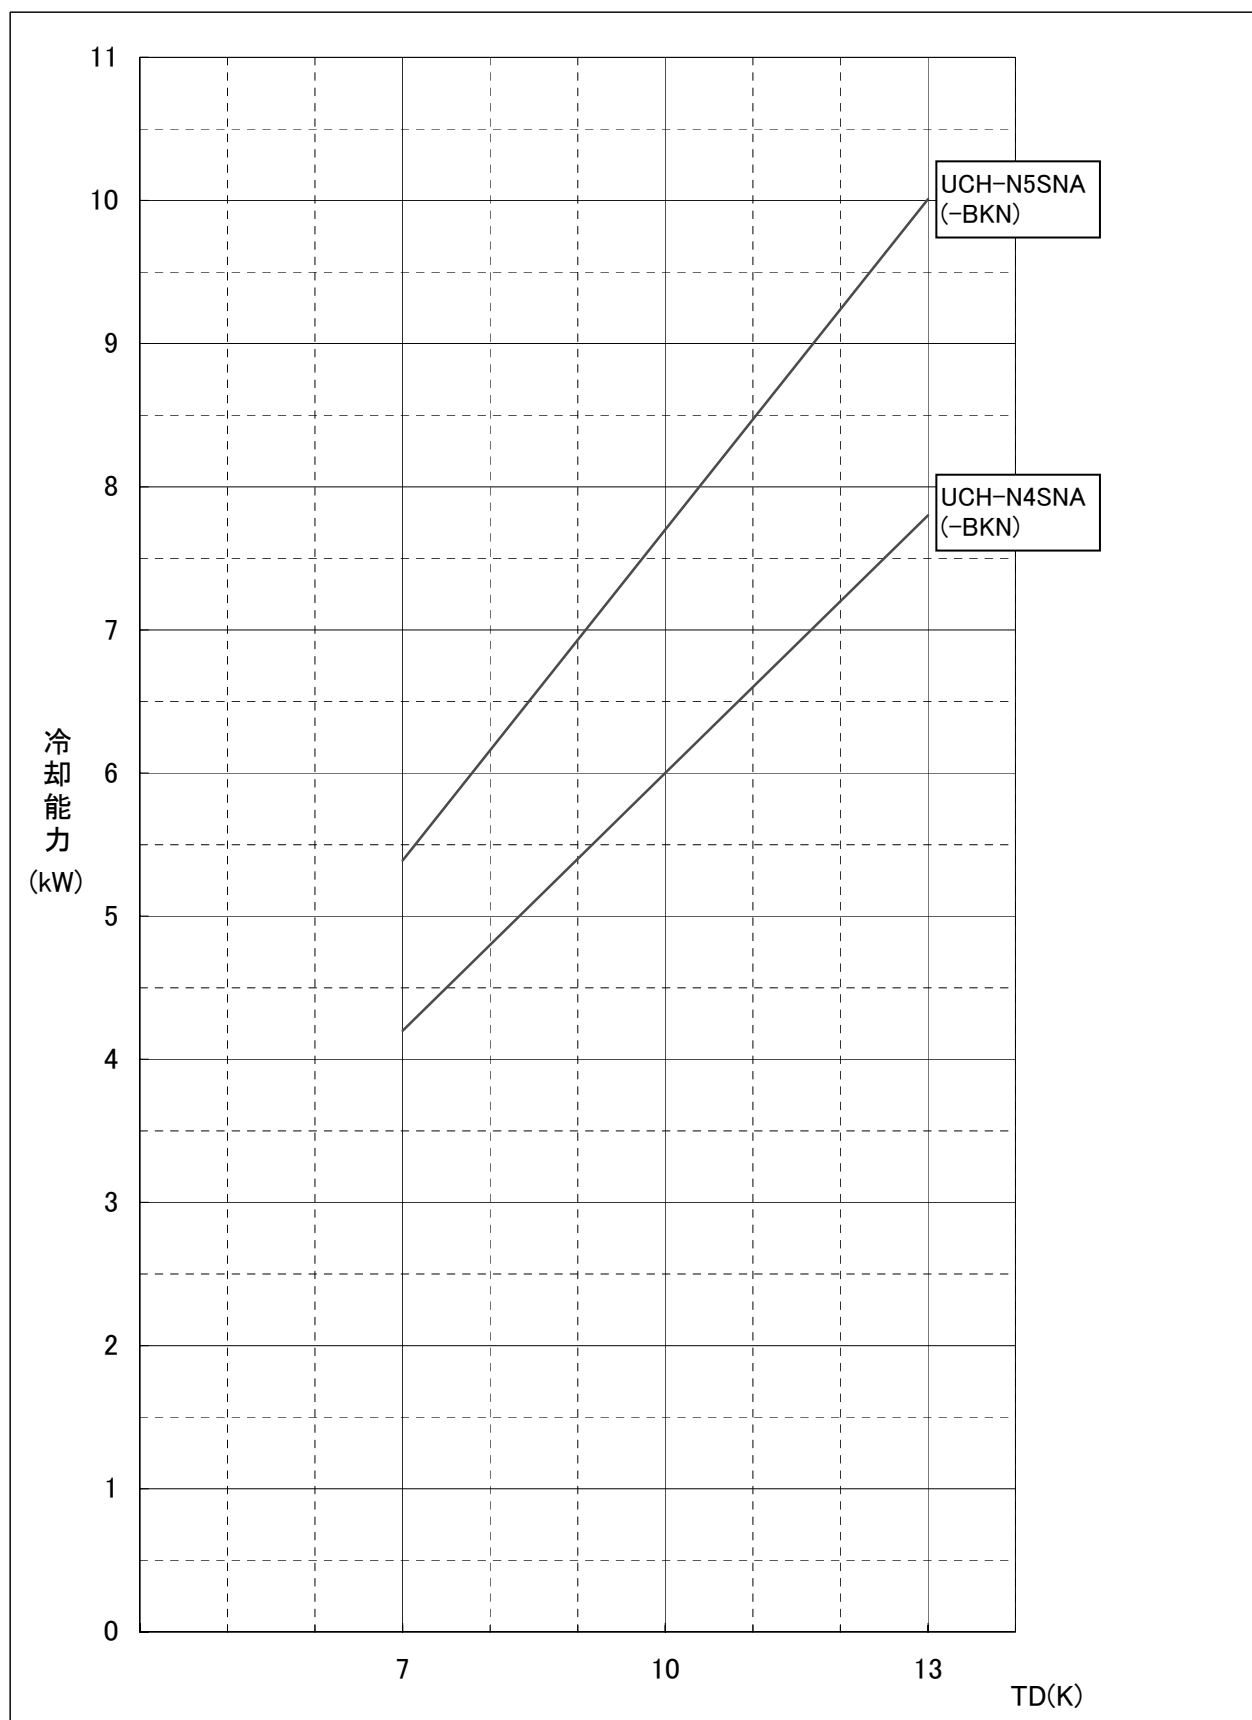



項目		単位	RBH-N35NRB-HQ
据付条件			屋内設置
		℃	周囲温度-10～+40(但し、凍結・結露なきこと)
電源			単相 200V 50/60Hz
外装色	接触器ボックス		マンセル5Y 8/1
	電子リモコン		マンセル4.48Y 7.92/0.66
霜取方式		—	オフサイクル
冷蔵庫内使用温度範囲		℃	+3～+22
表示灯			運転
スイッチ			運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取リセット・温度シフト・操作ロック
温度制御器	庫内温度制御方式		電子式
	庫内温度設定範囲	℃	+1～+24 <注4>
送風機用接触器<注3>	個数		有<1>
	接点最大電流(AC200～220V)	A	12.2<三相かご形、単相モータ AC3級>
霜取用タイマ			電子式 周期 0.5～99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間) 時刻(1日最大12回まで)
付属部品			サーミスタ(庫内温度、リード線5m)・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル(2心5m) 電子リモコン(RB-4DG)
外形寸法 (電子リモコン)	高さ	mm	120
	幅	mm	130
	奥行	mm	28
外形寸法 (接触器 ボックス)	高さ	mm	275
	幅	mm	512
	奥行	mm	117
製品質量<注1>		kg	6.0

- 注1. 電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。  
 2. 適合コンデンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地接続となります。  
 3. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。  
 4. 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、+1～+24℃の間の任意の値に変更可能です。  
 5. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。  
 6. 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。  
 7. 庫内温度サーミスタは据付工事説明書をご参考の上、ユニットクーラ吸い込み口近傍に設置してください。

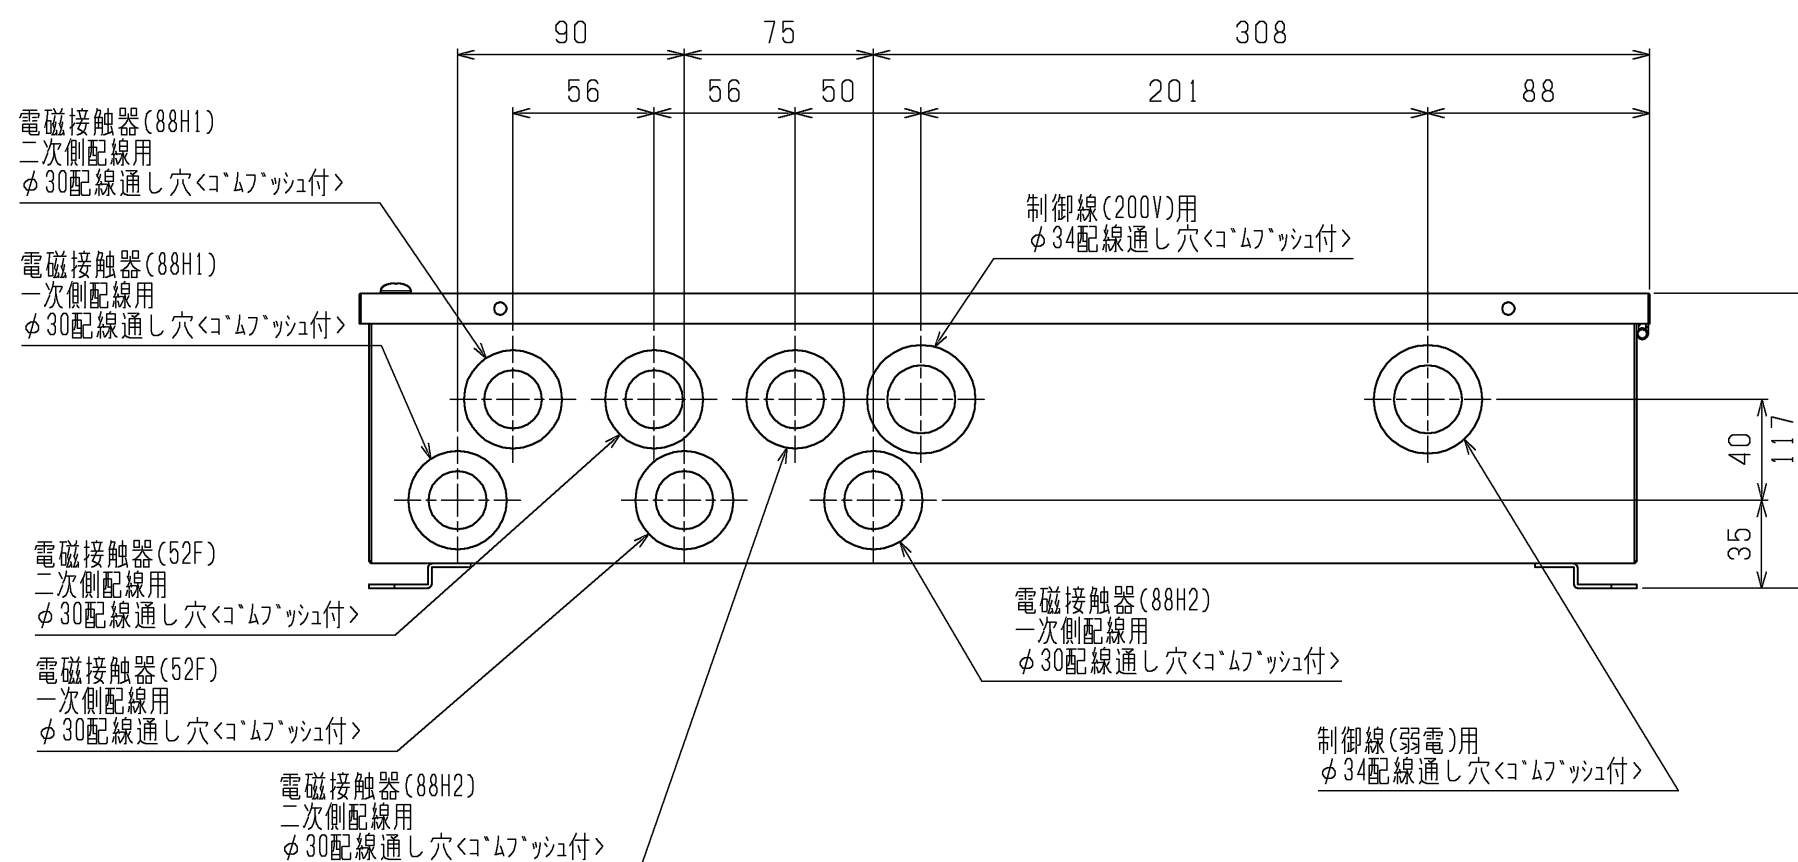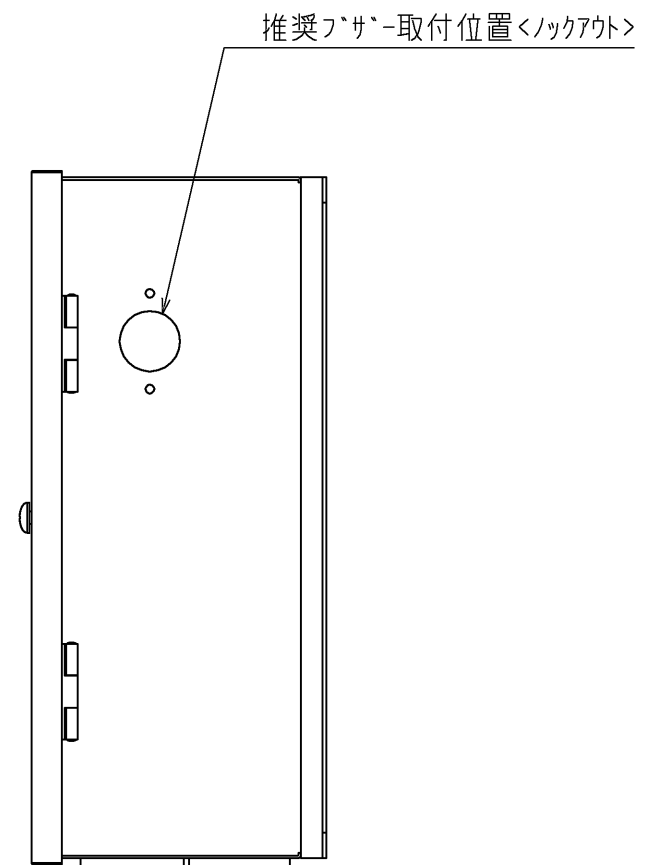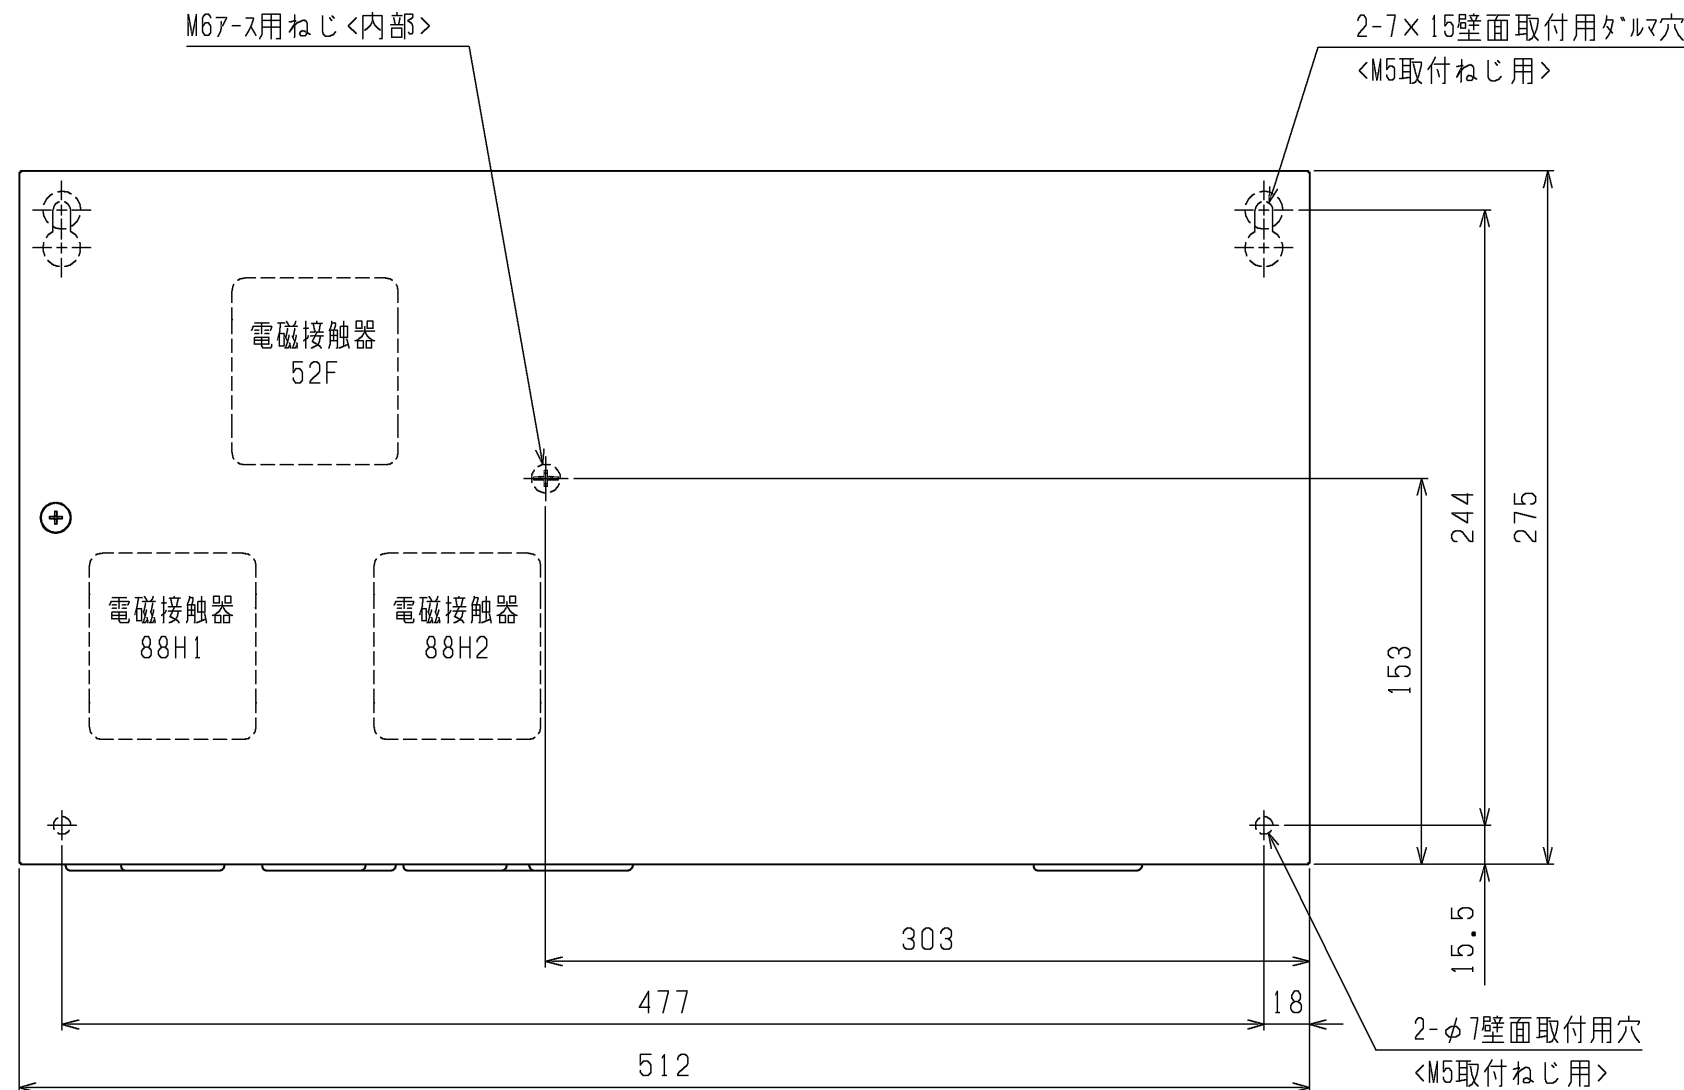


	RBH-N(C)35NRB-HQ	RBS-N(C)20HRB-HQ	RBS-N(C)202HRB-HQ
52F	有	有	有
88H1	無	有	有
88H2	無	無	有


- 注1.製品固定は落下防止のため、必ず4点で実施してください。  
2.ロックアウト取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。  
3.電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。  
4.取付方向は、コ`ムフ`ツシュが下になるように取付けてください。  
5.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ハイクオリティコントローラ外形図 RBH-N(C) 35NRB-HQ RBS-N(C) 20HRB-HQ RBS-N(C) 202HRB-HQ		
DIM. mm	15-07-03				
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94T062	REV.	PAGE 1/1



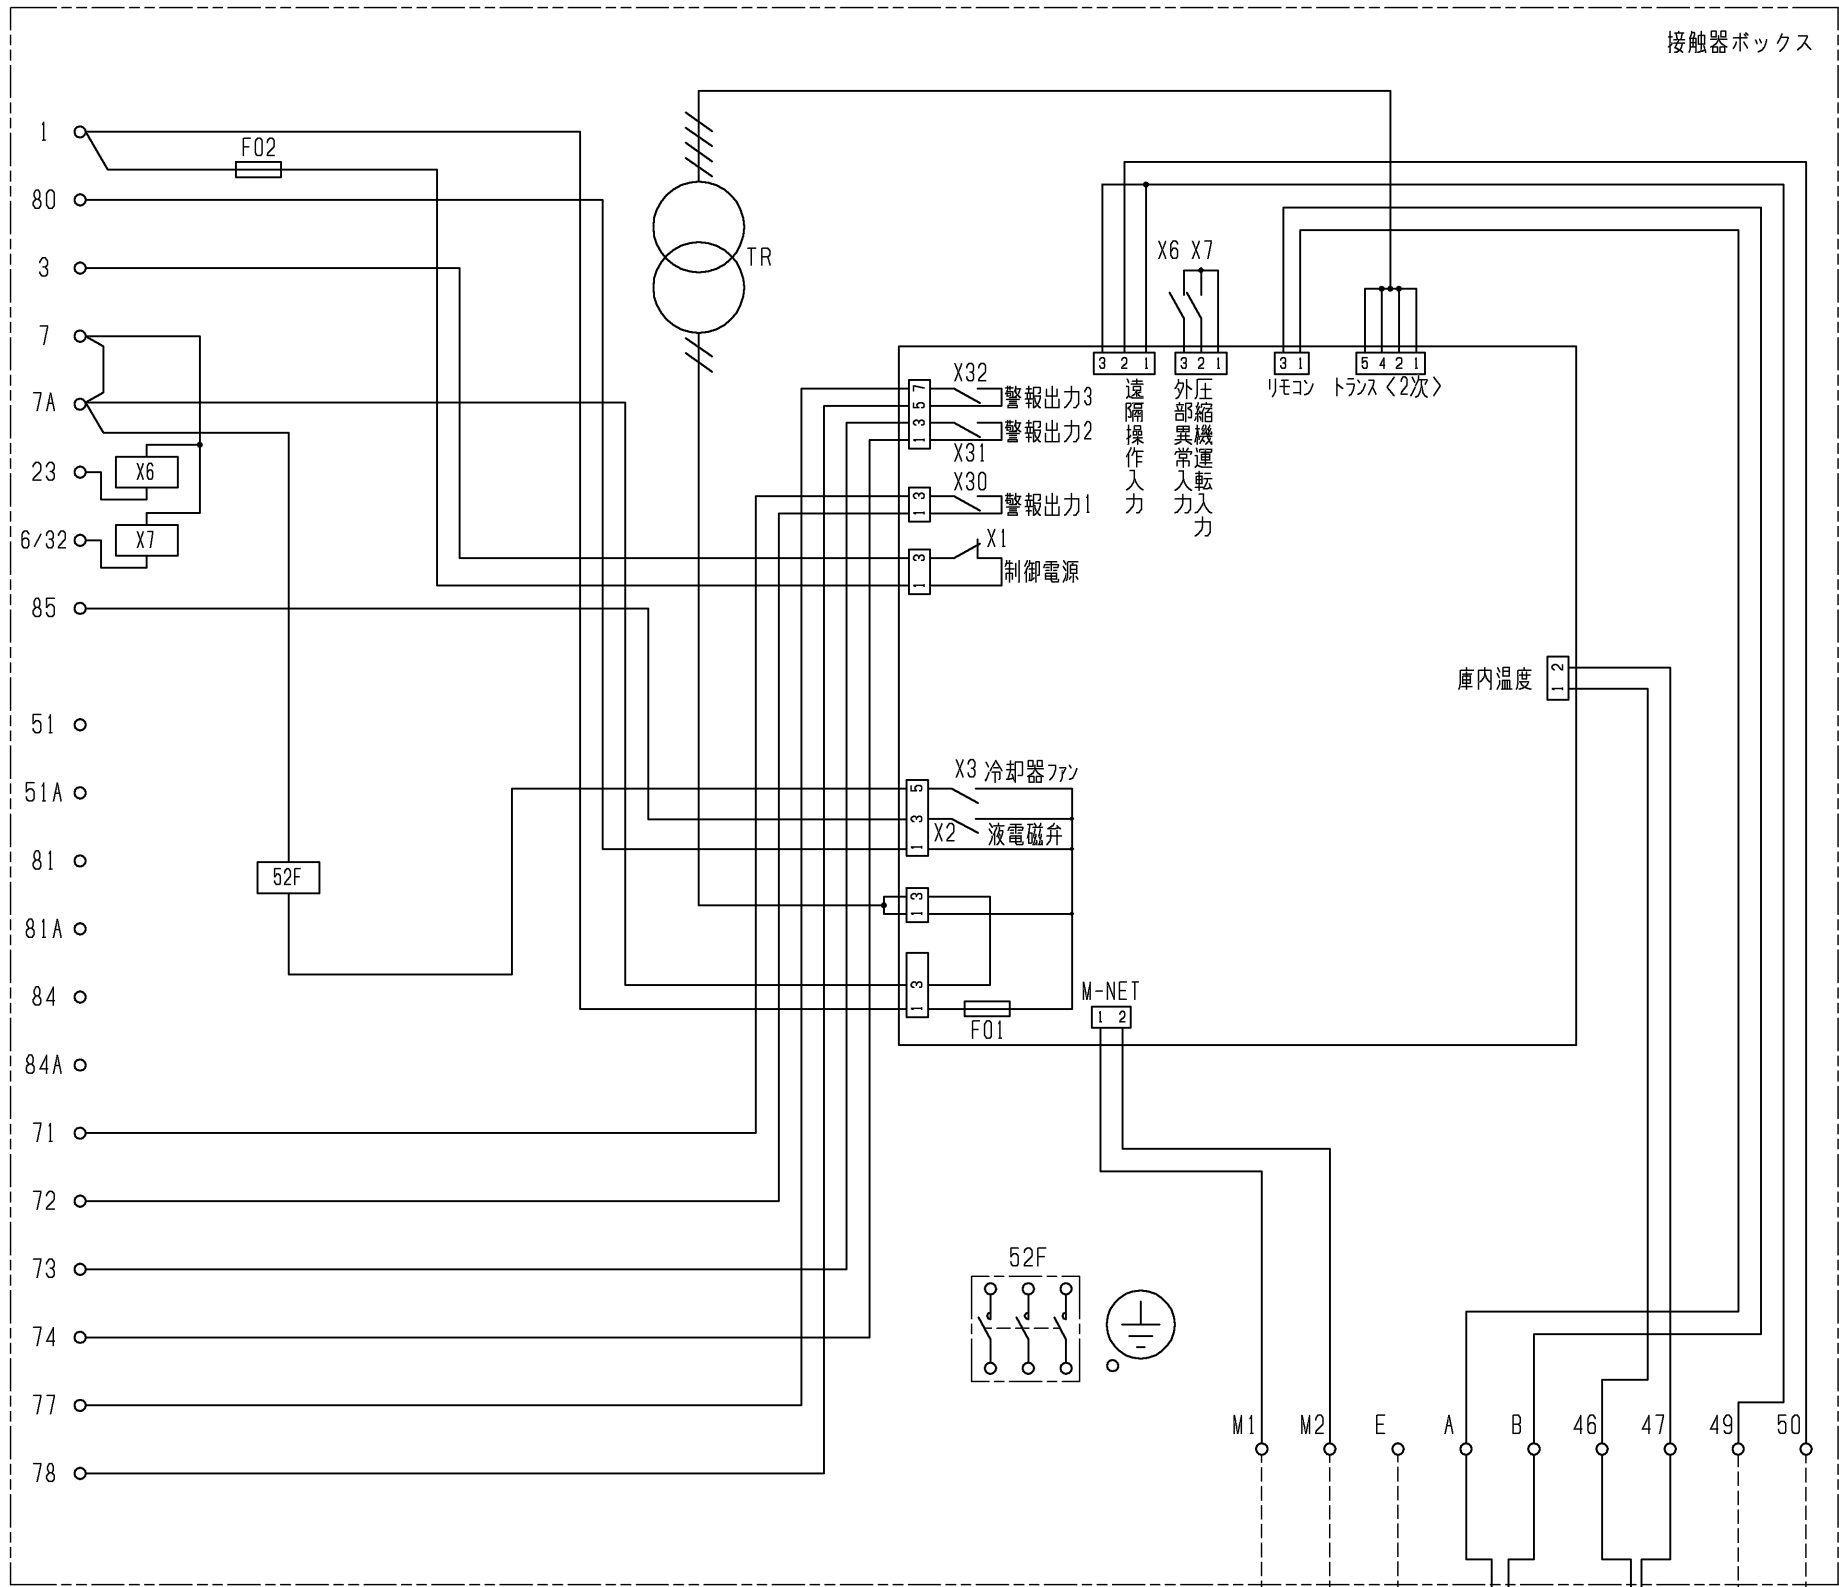

- 注1. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。  
2. 異常・警報信号を外部に取出す場合は、下図のように配線してください。  
なお、出力内容は基板設定により変更可能です。  
詳細は据付工事説明書を参照してください。

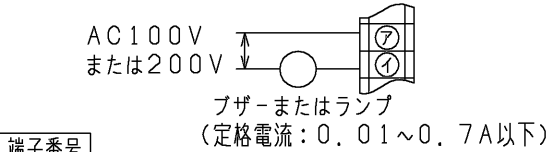


端子番号		名称	出荷時設定
71	72	警報出力1	外部(コンデンシングユニット)異常
73	74	警報出力2	高温異常
77	78	警報出力3	50℃高温異常

3. 中継基板の設定を変更することにより、外部入力接点による制御が可能です。  
(詳細は据付工事説明書を参照してください。)  
外部入力接点は、微小電流用の無電圧接点としてください。  
接点定格 DC15V 0.1A以上  
最小適用負荷 1mA以下
4. M-NET伝送線には、2心シールド線(CVVS・CPEVS・MVVS)1.25mm<sup>2</sup>をご使用になり、シールドアースをとってください。


記号説明

記号	名称	記号	名称
F01	ヒューズ<基板:6A>	X3	中継基板内補助継電器<冷却器ファン>
F02	ヒューズ<制御回路:5A>	X6・X7	補助継電器
TH1	サーミスタ<庫内温度>	X30	中継基板内補助継電器<警報出力1:外部異常>注2
TR	トランス	X31	中継基板内補助継電器<警報出力2:高温>注2
X1	中継基板内補助継電器<制御電源>	X32	中継基板内補助継電器<警報出力3:50℃高温>注2
X2	中継基板内補助継電器<液電磁弁>	52F	電磁接触器<送風機>

注1・4

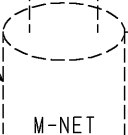

注1



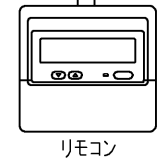


注1


外部入力接点(現地手配)  
注3

注.製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ハイクオリティコントローラ RBH-N(C) 35NRB-HQ 電気回路図		
DIM. mm	15-07-03				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94T067	REV.	PAGE 1/1

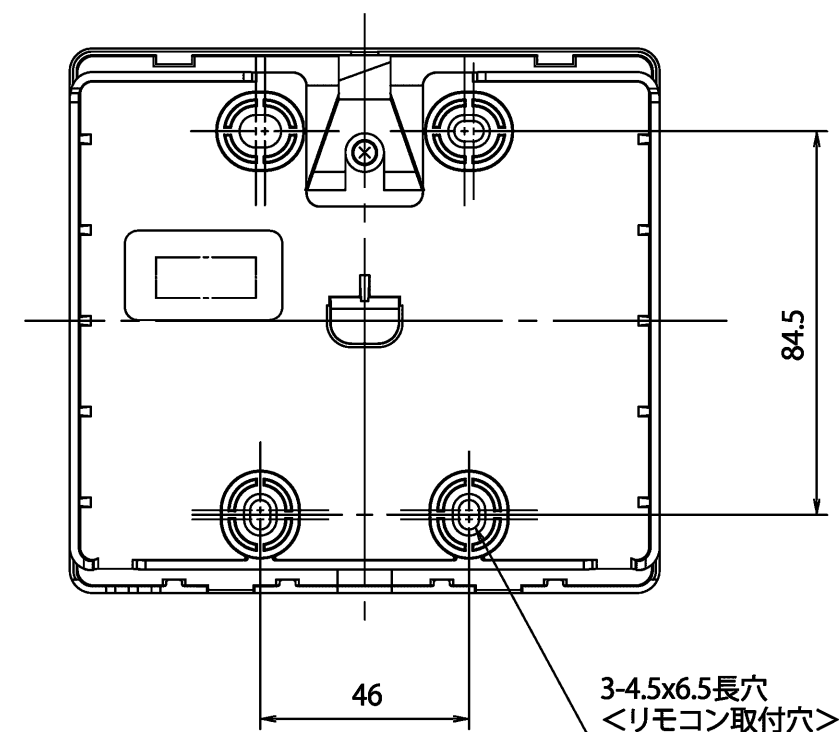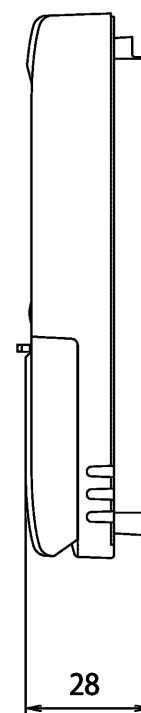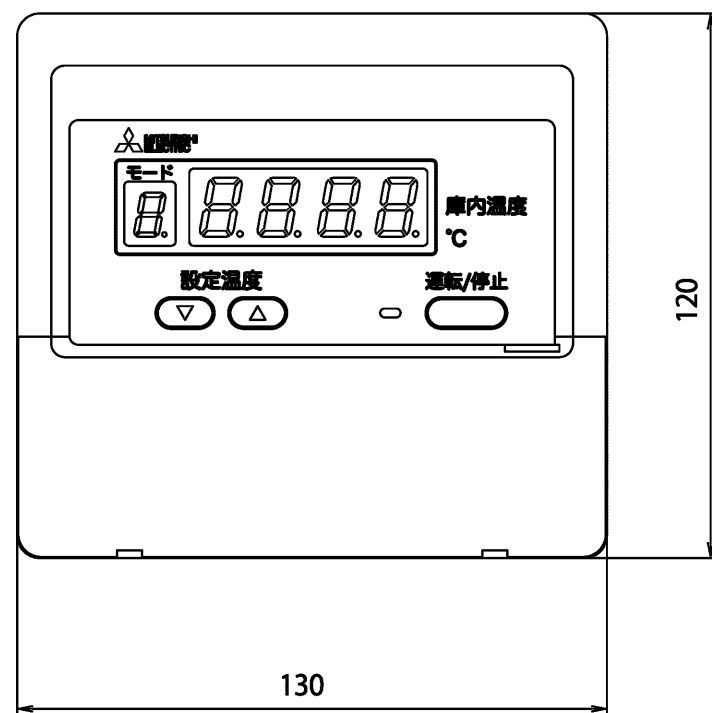

操作パネル開放状態

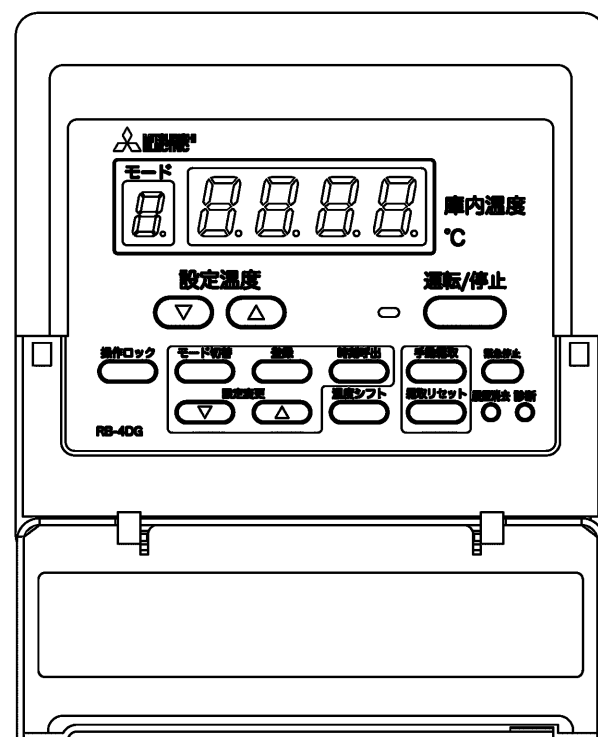

注.製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモコン外形図 RB-4DG		
DIM. mm	15-07-02				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94T060	REV.	PAGE 1/1