
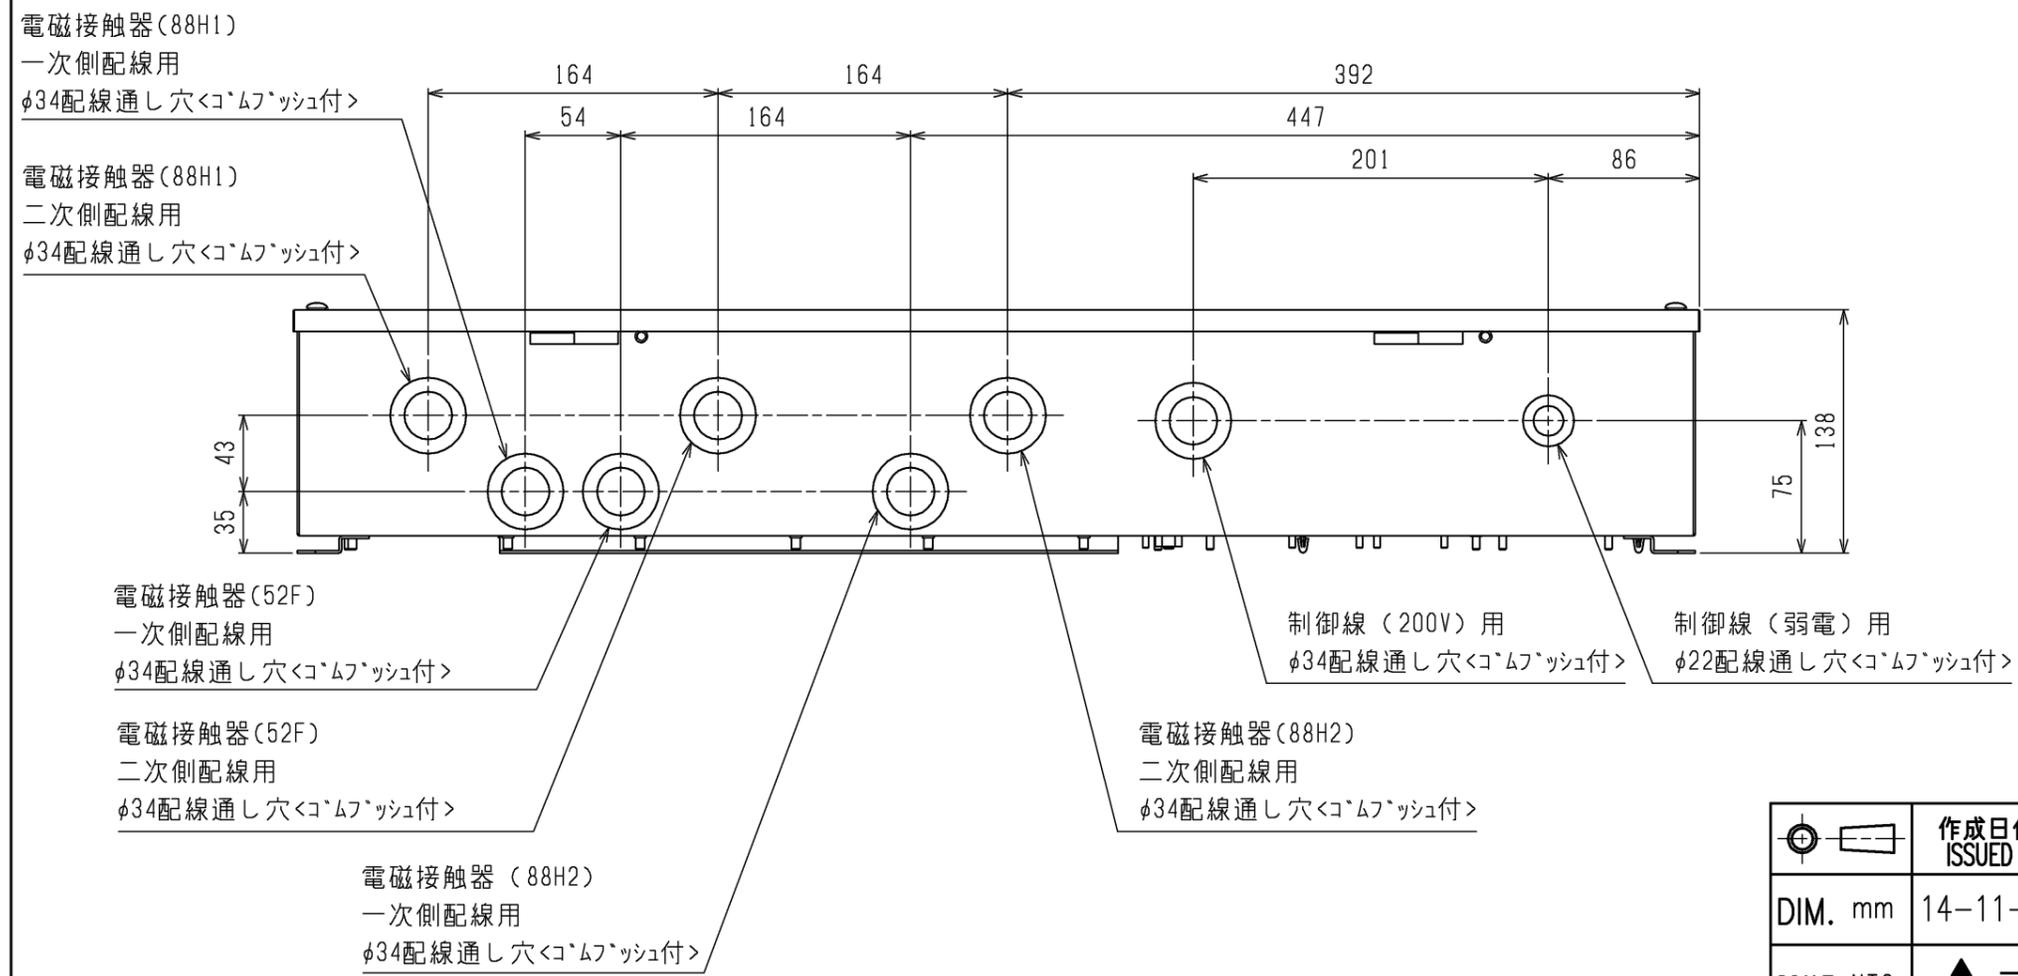
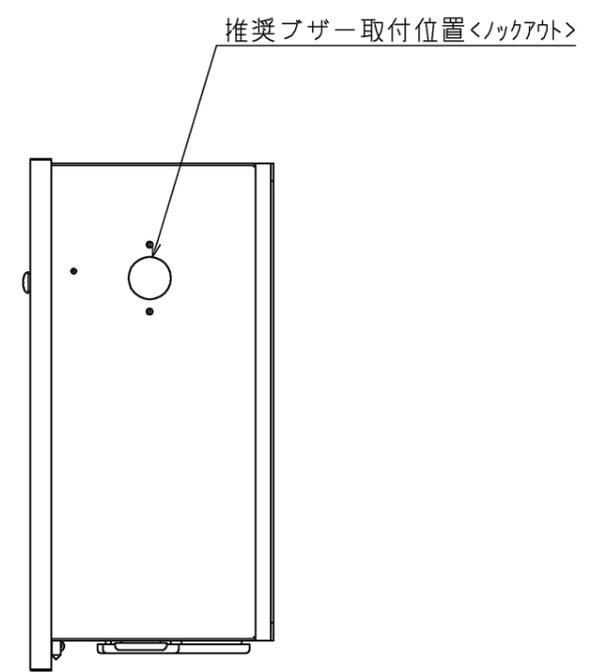


項目		単位	RBH-PC45NRA-Q
据付条件			屋内設置
		°C	周囲温度-10~+40(但し、凍結・結露なきこと)
電源			単相 200V 50/60Hz
外装色			マンセル5Y 8/1
霜取方式		—	オフサイクル
冷蔵庫内使用温度範囲		°C	+3~+22
温度制御器	庫内温度制御方式		電子式
	庫内温度設定範囲	°C	+1~+24 <注3>
送風機用接触器<注2>	個数		有<1>
	接点最大電流(AC200~220V)	A	35 <三相かご形、単相モータ AC3級>
霜取用タイマ			電子式 周期 1~99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間) 時刻(1日最大12回まで)
付属部品			サーミスタ(庫内温度、リード線20m)・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル(2心5m)
外形寸法	高さ	mm	290
	幅	mm	796
	奥行	mm	138
製品質量		kg	9.0


- 注1. 適合コンデンシングユニット、ユニットケーラとの配線は、現地接続となります。
2. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
3. 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、+1~+24°Cの間の任意の値に変更可能です。
4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

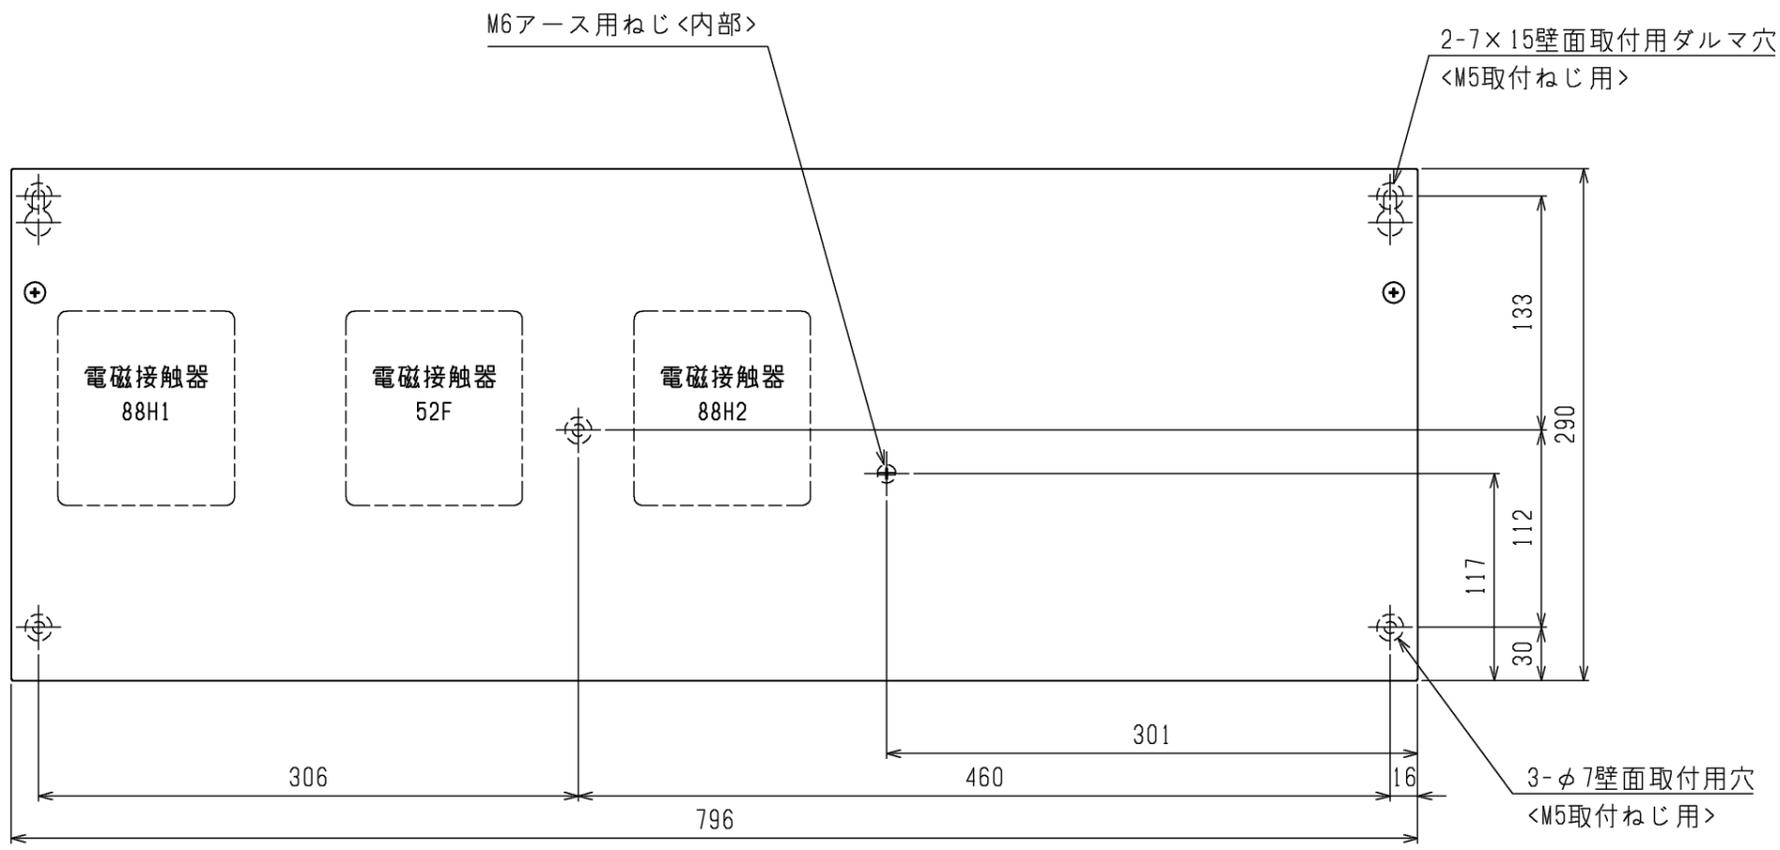

	RBH-P(C)45NRA-Q	RBS-P(C)25HRA-Q	RBS-P(C)252HRA-Q
52F	有	有	有
88H1	無	有	有
88H2	無	無	有

- 注1. 製品固定は落下防止のため、必ず5点で実施してください。
 注2. リックアウト取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。
 注3. 電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。
 注4. 取付方向は、ゴムフッシが下になるように取付けてください。
 注5. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クオリティコントローラ外形図 RBH-P(C) 45NRA-Q RBS-P(C) 25HRA-Q RBS-P(C) 252HRA-Q		
DIM. mm	14-11-13		DRW.NO.	REV.	PAGE
SCALE NTS	三菱電機株式会社		W KA94R815		1/1

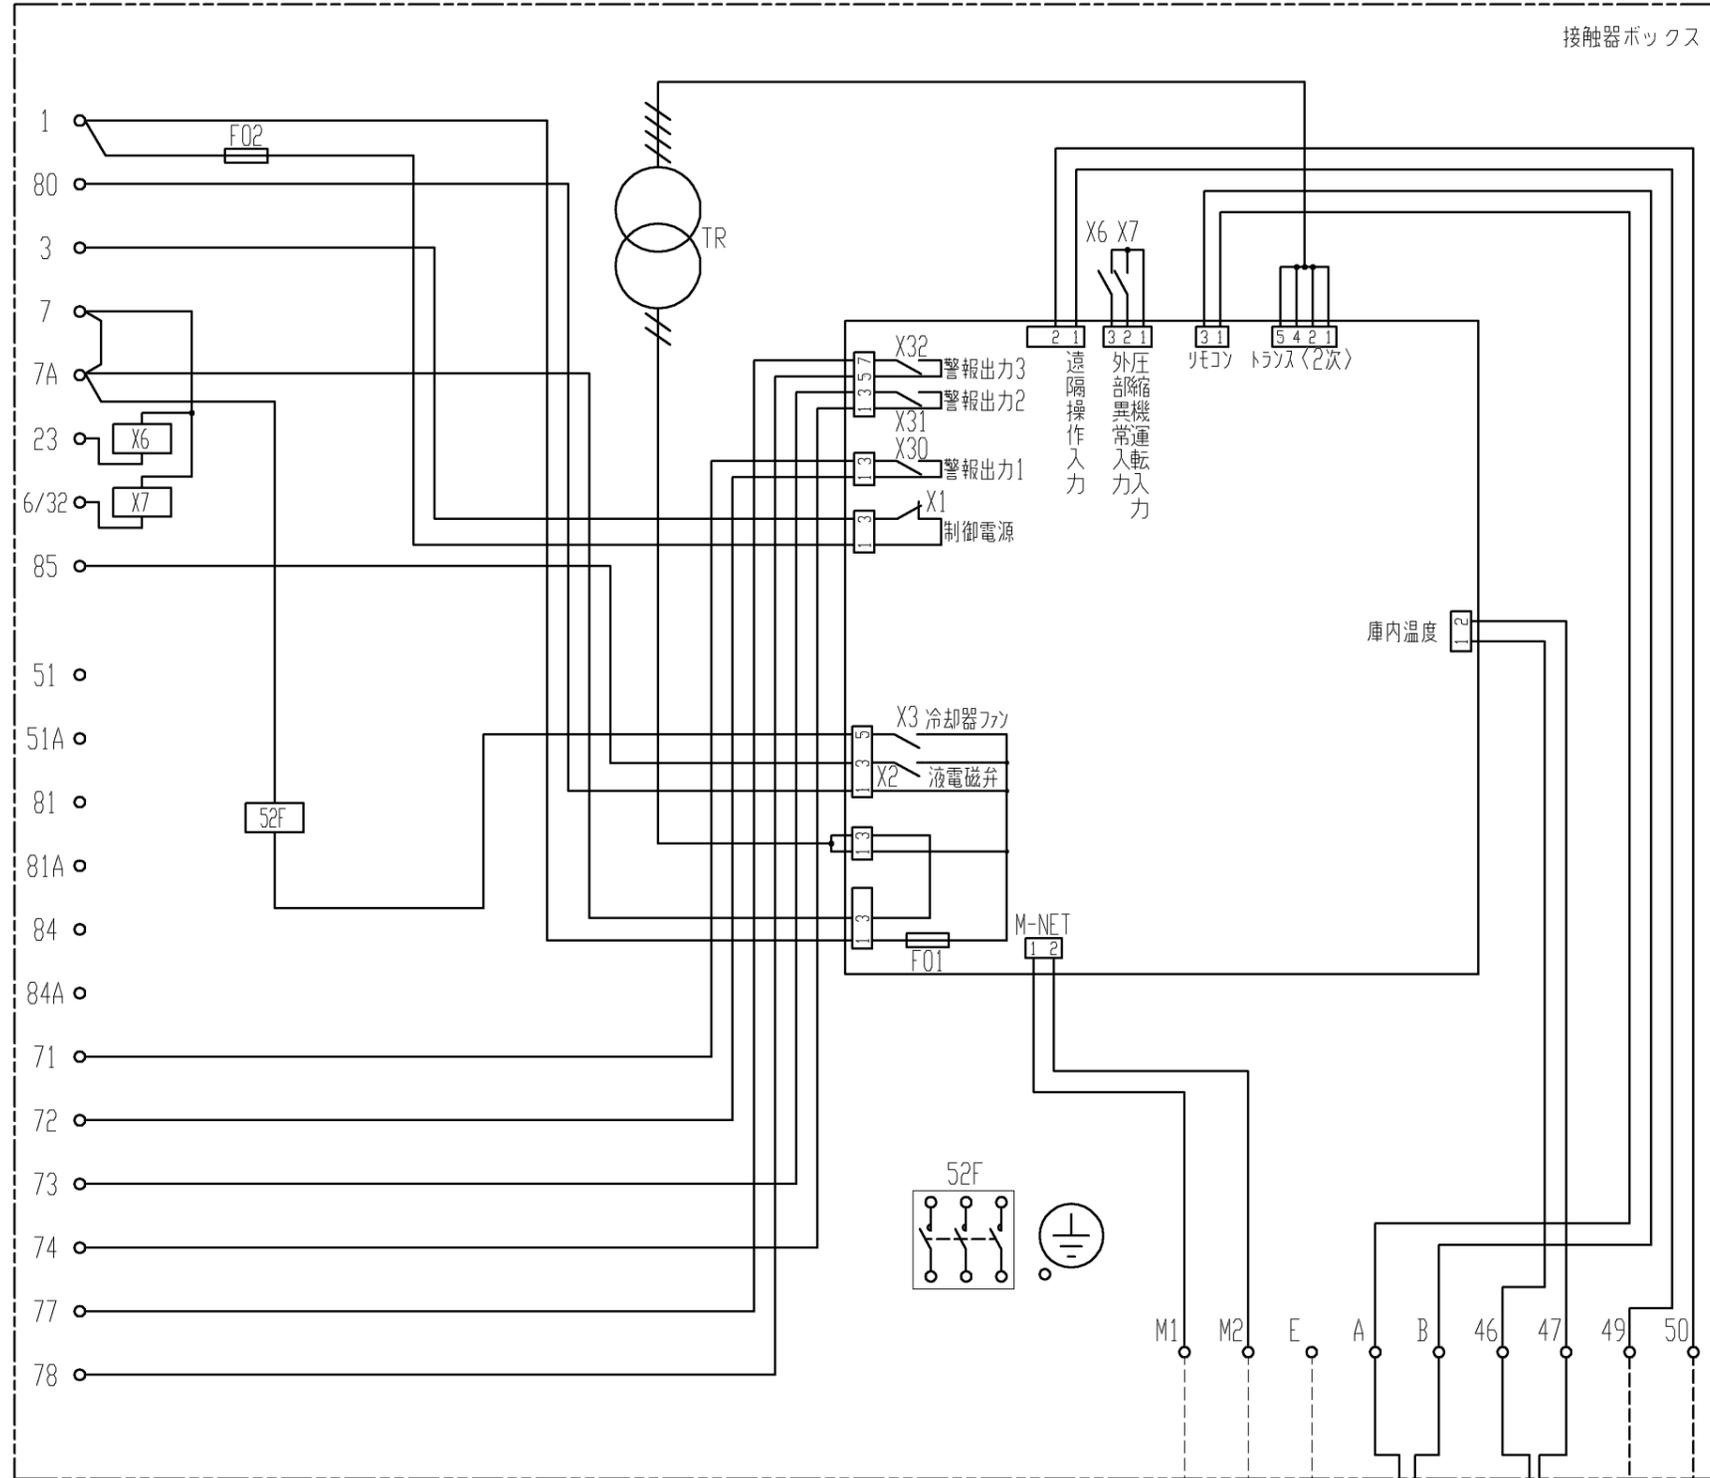

接触器ボックス

注1. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。
 2. 異常・警報信号を外部に取出す場合は、下図のように配線してください。
 なお、出力内容は基板設定により変更可能です。
 詳細は据付工事説明書を参照してください。



端子番号	名称	出荷時設定
71 72	警報出力1	外部(コンデンシングユニット)異常
73 74	警報出力2	高温異常
77 78	警報出力3	50℃高温異常

3. 中継基板の設定を変更することにより、外部入力接点による制御が可能です。
 (詳細は据付工事説明書を参照してください。)
 外部入力接点は、微小電流用の無電圧接点としてください。
 接点定格 DC15V 0.1A以上
 最小適用負荷 1mA以下
4. M-NET伝送線には、2心シールド線(CVVS・CPEVS・MVVS)1.25mm²をご使用になり、シールドアースをとってください。

記号説明

記号	名称	記号	名称
FQ1	ヒューズ(基板: 6A)	X3	中継基板内補助継電器(冷却器ファン)
FQ2	ヒューズ(制御回路: 5A)	X6・X7	補助継電器
TH1	サーミスタ(庫内温度)	X30	中継基板内補助継電器(警報出力1: 外部異常)注2
TR	トランス	X31	中継基板内補助継電器(警報出力2: 高温)注2
X1	中継基板内補助継電器(制御電源)	X32	中継基板内補助継電器(警報出力3: 50℃高温)注2
X2	中継基板内補助継電器(液電磁弁)	52F	電磁接触器(送風機)

注1・4

注1

注1

外部入力接点(現地手配)
注3

注. 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クオリティコントローラ RBH-P(C)45NRA-Q 電気回路図
DIM. mm	14-11-13		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94R816
		REV.	PAGE 1/1