

# お客さまへ

## 安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。



誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などに  
結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下的原因)	禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)	禁止
器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)	禁止		



誤った取り扱いをしたときに、傷害または  
家屋・家財などの損害に結びつくもの

お客様自身で電気工事はしない。電気工事士などの資格が必要です。 (火災・感電の原因)	禁止	節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。
ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)	禁止	ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)
器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)		
ランプは直接素手で触れない。 (汚れたまま点灯すると破損してけがの原因)	厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

### インバータ器具の取扱い

■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離してご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)


■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音が入る場合があります。

### ランプ交換・器具の清掃

ランプ  
交換 適合 BD52001 BD52011 BD52021…FDL13W

ランプ  
BD22001 BD22011 BD22021…FDL18W

- ①ランプの取りはずしはランプをソケットに押し込んだ状態で左に回転させる。
- ②取付けはランプの口金ピンをソケット穴に合わせ奥まで確実に差し込む。押し込んだ状態でランプを右に回転させ取付ける。(回転角約15°)

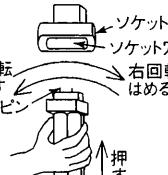

- ランプ・木製部分や金属部分の汚れは、やわらかい布にぬる湯または水をつけてよく絞ってふきとてください。
- 反射板の汚れは、やわらかい布でふきとてください。
- ガラス管を強く握ったり無理に引かない。  
(ランプが破損してけがの原因)
- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない。(高温のためやけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取付ける  
(取付けが不完全な場合落下的原因)
- 使用済みのランプは不用意に割らない  
(ガラスが飛散してけがの原因)
- ソケットの清掃に洗剤を使用しない  
(洗剤でソケットが破損しランプ落下的原因)



器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)

### 照明器具の寿命について

●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

### 保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプ、グローポイント管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

### 異常時の処置



煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

# MITSUBISHI

## 三菱蛍光灯器具

### ダウンライト

形名 BD52001  
BD22001

BD52011  
BD22011

BD52021  
BD22021

E761Z338H21

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき  
ありがとうございました。

保管用

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。  
○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

## 取扱説明書

### 施工者さまへ

- 施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客様にお渡しください。

### 安全のために必ず守ること

- 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、  
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
- 表示の意味は表中に説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。  
 絶対に行わない 必ず指示に従いください。



誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などに  
結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・  
可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ  
る所で使わない)  
(火災の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。  
(絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。  
(絶縁破壊により感電・火災の原因)

電源線は器具の外郭に直接触れない。  
(過熱して火災の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。



誤った取り扱いをしたときに、傷害または  
家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(35°C以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い  
振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・  
火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使  
わない。(劣化による落下的原因)

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に  
は取付けない。  
(絶縁不良やさびにより感電・落下的原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。  
(火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。  
(水気・湿気が入り感電の原因)

器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。  
(火災・感電の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。  
(火災・感電の原因)

狹い箱のような中で使わない。また、器具を隠して  
使う場合は、放熱を妨げない。  
(器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。  
(器具が過熱して火災の原因)

### お願い

- 周囲温度は5~35°Cの範囲でご使用ください。

- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器  
と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し  
ない場合があります。

三菱電機株式会社  
三菱電機照明株式会社


〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎ (0467) 41-2729 (営業統轄部)

連絡先 ☎ (0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

## 各部のなまえと取付けかた


△警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

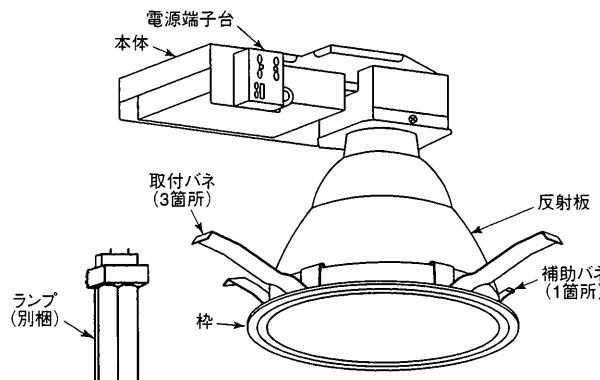

### 1 取付前の確認


- 器具質量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- 補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。

△警告  
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける  
(落下の原因)

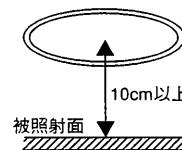


### 2 天井に埋込穴をあける

- 指定埋込穴径 φ125に対して +2、-1mmである。

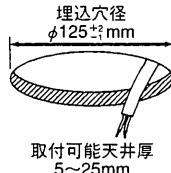


△警告  
断熱施工天井に取付けない  
(火災の原因)

断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。  
住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

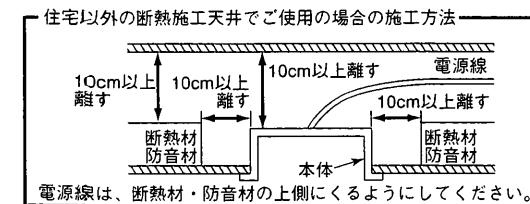

### 3 バンドを取り外す

- 取付バネの包装バンドを必ず取り外す。

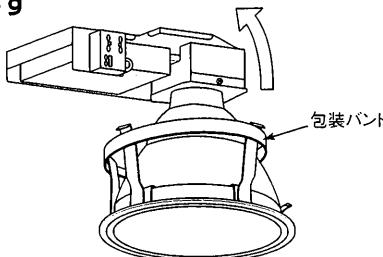

### 4 電源線を電源端子台に接続する

- 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

△警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- 電源端子台の容量は15Aです



○適合電線：φ1.6mm単線 φ2.0mm単線

△警告


送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する  
(容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)

△警告

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ連結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

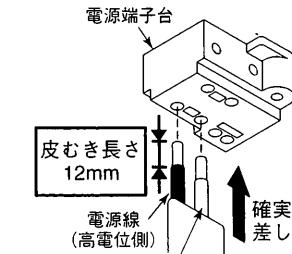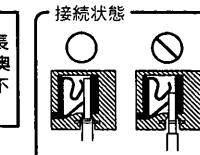

電源線接続の連結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

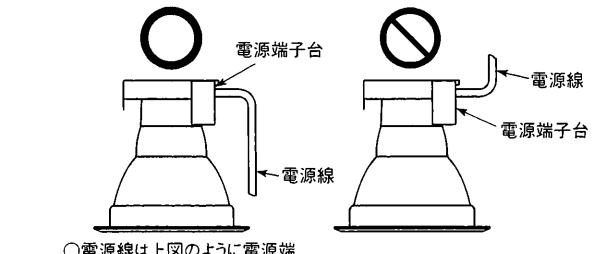


○電源線は上図のように電源端子台より天井面側へ向かって折り曲げてください。

### 5 本体を取付ける


- 取付バネ（3箇所）を反射板側へ締め、取付バネの先端をすべて天井埋込穴に挿入する。

- 取付バネ先端がすべて天井埋込穴へ挿入されたことを確認し、補助バネを押さえ、枠を押し上げながら、天井埋込穴に挿入する。

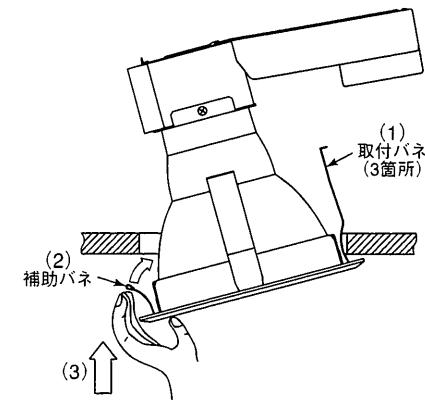


### 6 ランプを確実に取付ける

- ランプの口金ピンをソケット穴に合わせ、奥まで確実に差し込む。
- 押し込んだ状態でランプを右に回転させ取付ける（回転角約15°）

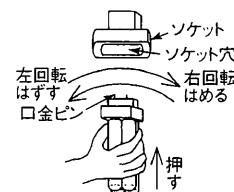

### 7 器具のはずしかた

- 枠をつかみ、ゆっくりと下へ引き下げ、補助バネを押さえる。
- 補助バネを押さえながら、枠を斜めに傾け、天井埋込穴より外し、徐々に下げる。

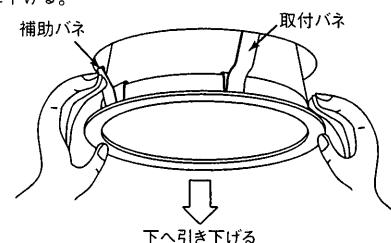

- 取付バネの先端部が天井埋込穴へ引掛かる状態まで下がったら、引掛けをすべて外し、器具を取り外す。
- 電源端子台のはずし穴を押し、電源線を引き抜く。