

# お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## 安全のために必ずお守りください

<b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)
禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

<b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因) ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因) 節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。
禁止	ランプを落としたり、(物を)ぶつかけたり、無理な力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因) スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり、斜めに引かない。また、ランプにからませない。 (破損して落下の原因)
厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

### インバータ器具の取扱い

- テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

### ランプ交換・器具の清掃

**警告** 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

<b>ランプ交換</b>	適合ランプ FHF32EX-N-H ○当社製ランプを使用してください。 ○やさらかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。	ランプは 点滅回数が多いと 短寿命になります	<b>注意</b>
<b>清掃</b>			○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない (高温のためやけどの原因) ○ランプをソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因) ○使用済みのランプを不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因) ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)
<b>警告</b> 器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)			

### 蓄電池の交換

**警告** 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

適合蓄電池 15H30EA 蓄電池の交換は必ず当社指定の純正部品を使用してください。	<b>警告</b> 蓄電池はショート・分解・加熱・変形させないまた、火中に入れない (やけどや衣類損傷の原因)	 Ni-MH この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、回収拠点へお持ち込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。
---	---	---

### 知っておいていただきたいこと

- 誘導及び空間波無線に対する影響  
使用周波数が数百 kHz の誘導無線 (同時通訳システム) 及び数百 MHz の空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V 電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

### 照明器具の寿命について

- 照明器具には寿命があります。設置して 8 ~ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。  
※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

### 異常時の処置

**警告** 煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因)  
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。


三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎(0467)41-2729 (営業本部)

☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

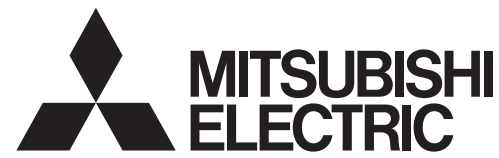

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきありがとうございました。

E769Z716H20

保管用

## 三菱非常用照明器具 長時間定格形 有効点灯時間 60 分間

**Easyeco Super II** 逆富士形器具 【蓄電池内蔵形】

形名 **KVH4262EFH VPH**

### 取扱説明書

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- 電源周波数 50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

### 施工者さまへ

- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

### 安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、**警告**、**注意**の表示で区分して説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

-  絶対に行わないでください。
-  必ず指示に従って行ってください。

<b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
禁止	引火する危険のある雰囲気を使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない) (火災の原因) 器具取付けの際は電線を挟まない。(絶縁不良により感電・火災の原因)
禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。(絶縁破壊により感電・火災の原因) 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。

<b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
禁止	高温(35℃を超える)、高湿(85%RH を超える)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所を使わない。(落下・感電・火災の原因) 天井直付形専用器具です。レースウェイへの取付や吊り具による吊下げ取付は出来ません。背面からほこりや虫が入り不具合の原因となります。(不具合の原因) さびの出やすい場所、腐食性ガスが出る場所を使わない。(劣化による落下の原因) 器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因) 風呂場など水や湿気の多い場所を使わない。(火災・感電の原因)
禁止	雨水のかかる場所を使わない。(水気・湿気が入り感電の原因) 器具を密集して取付けない。(10cm 以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因) 表示された電源電圧以外では使わない。(火災・感電の原因) 器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。(絶縁不良により感電・火災の原因) 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。(器具が過熱して火災の原因) 調光用専用器具以外は調光させない。(器具が過熱して火災の原因)

### お願い

- 周囲温度は 5 ~ 35℃ の範囲でご使用ください。5℃ 以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- 天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取付けてください。(すき間が発生することがあります。)
- 直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下することがあります。)
- 商品監視システム (防犯センサー) の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤作動する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。


### 定期点検

- 6ヶ月に1回、外観及び機能 (非常点灯持続時間と切替動作) の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]
- 48 時間以上充電後、非常点灯持続時間が 60 分以下となったら蓄電池を交換する。

### 保証について

■保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプ、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。


各部のなまえと取付けかた **警告** 器具の取付けは取扱説明書に従い行う (不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

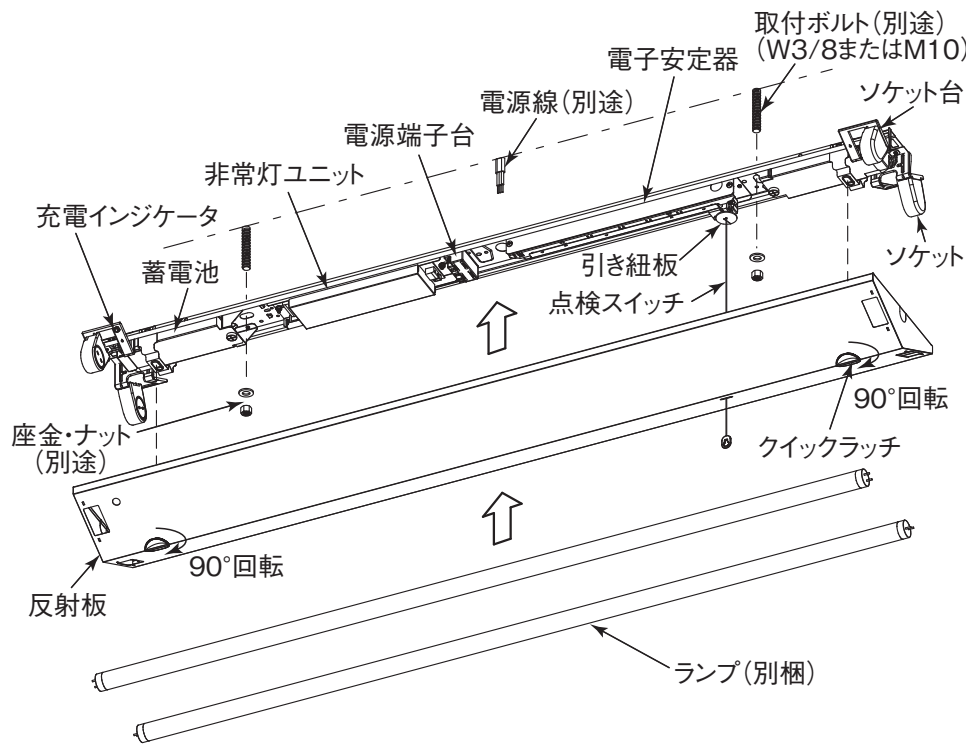


定格

Table with columns for '通常時' (Normal) and '非常時' (Emergency), and rows for '使用ランプ' (Lamp), '定格電圧' (Rated Voltage), '入力電流' (Input Current), '消費電力' (Power Consumption), and '定格周波数' (Rated Frequency).

取付穴

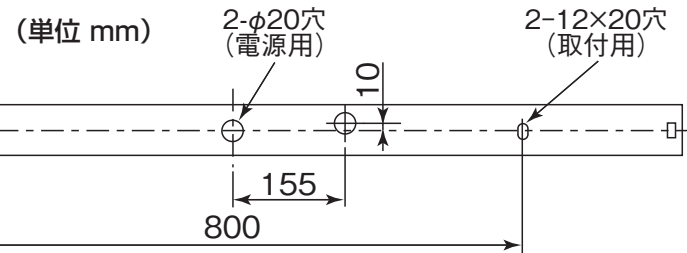

接続図

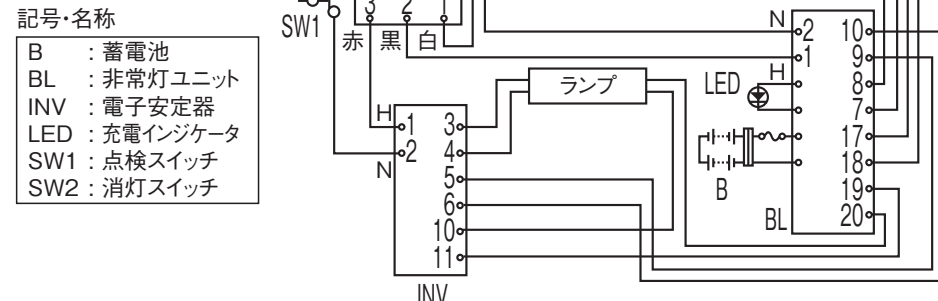

非常点灯時は下表の光束値で点灯します。

Table showing beam spread values for '通常点灯時' (Normal lighting) and '非常点灯時' (Emergency lighting) for the FHF32EX-N-H lamp.

1 取付前の確認

- ランプを含む器具質量 (約 4.1kg) に十分耐えるよう、取付ボルトの強度を確保する。
○取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。

警告 器具の取付けは質量に耐える所に取付ける (落下の原因)

2 器具本体を取付ける

- (1) 電源線・アース線を器具本体のブッシュ付電源用穴から引き込んでおく。
(2) 本体を取付ボルトに確実に取付ける。

警告 取付けが不完全な場合落下の原因

3 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

警告 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。


警告 アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)

< D 種 (第 3 種) 接地工事が必要です >


- 電源端子台の容量は 20A です
○適合電線: φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線
○電源線は専用回路にする。

警告 送り配線は非常用照明器具専用とし、容量を確認して接続する (容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)

警告 電源の接続は適合太さの電源線の被覆を指定長さにもむき、1 本ずつ速結端子の奥まで差し込む (差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)

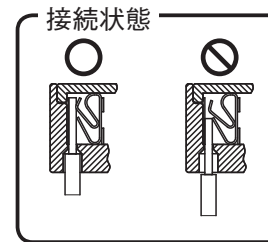


< 単相 2 線 2 線引き・通常時消灯しない場合 >


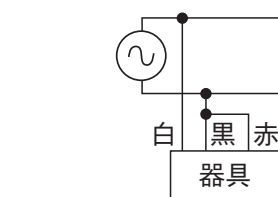


警告 分電盤と電源端子台の間には消灯スイッチを設けない

< 単相 2 線 3 線引き・通常時消灯する場合 >

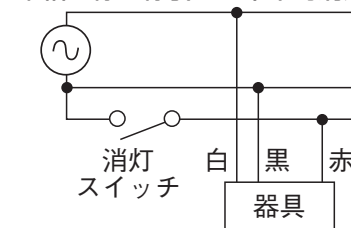

・電源端子台のわたり線をはずす。

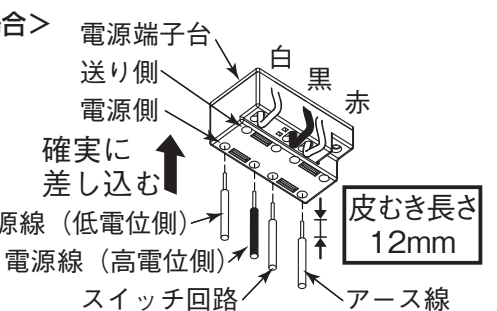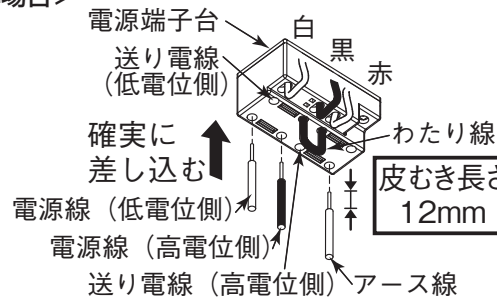

- 通電後、蓄電池のコネクタを接続してください。通電しないで蓄電池のコネクタを接続したまま放置すると、蓄電池が過放電します。
○使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池のコネクタを外してください。
○電源線を電源端子台から取り外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーを、はずし穴へまっすぐに差し込んでください。

4 反射板を取付ける

※反射板取付前に引き紐板が取付いていることを確認する。


- (1) 取付前の確認
反射板を取付ける前に、クイックラッチの向きが右図のようになっていることを確認する。



- (2) 反射板の取付け
○反射板に取付けてあるクイックラッチは外さず、反射板をそのまま本体ケースに装着する。
○クイックラッチをつまみ、反射板側に押しつけながら 90 度回転させ、確実に反射板を取付ける。

注) 押し付けずに取付けると天井面にすき間が発生することがあります。

注意 取付けが不完全な場合落下の原因

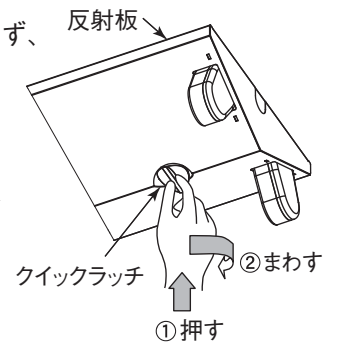

5 ランプを取付ける


- ランプピンをソケットに差し込み、ランプを確実に装着する。

注意 取付けが不完全な場合落下の原因

6 点灯を確認する

- (1) 通常点灯しない場合
・ランプはソケットに固定されていますか。
・誤配線をしていませんか。
・電源電圧は定格どおりですか。
(2) 非常点灯しない場合
・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
・蓄電池のヒューズは溶断していませんか。
・蓄電池は 48 時間以上充電してありますか。
(3) 充電インジケータ (緑色の表示ランプ) が点灯しない場合
・電源は通電されていますか。
・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
・蓄電池のヒューズは溶断していませんか。

7 連続取付の場合



- (1) 右図のように付属の連結具を利用して本体を取付ける。
(2) 反射板の取付けは反射板端板のノックアウトを外して取付ける。

(注) 連結数が多い場合 (5~6 連結以上)
・本体は器具を連結する方向に引張り気味に取付ける。
・本体と反射板の取付けは中央部から両端に向かって順次取付ける。

