

保管用

ライトユニット質量
約1.0kg

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

本器具は壁スイッチ動作等により、点灯モードが定格モードと節電モード(約70%)に切替が可能です。

三菱 LED 照明器具 [段調光形 (100%,70%)]

LED ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 ライトユニット

ライトユニット形名 EL-LU42513 (D,N,W,WW,L) AHTN

組合せ形名は下表の通り、器具本体との組合せで変わります。

組合せ形名	公共施設形名	本体形名	組合せ形名	公共施設形名	本体形名
MY-V425130(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHV41500	MY-B425135S(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB43001
MY-V425131(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHV42300	MY-V425130ST(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHV41503
MY-V425132(D,N,W,WW,L) AHTN	LSS9-2350LM LN (N色)	EL-LHV41501	MY-V425131ST(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHV42302
MY-L425130(D,N,W,WW,L) AHTN	LSS1-2350LM LN (N色)	EL-LHL40700	MY-L425130ST(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHL40702
MY-H425130(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHH41500	MY-H425130ST(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHH41502
MY-B425130(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB41000A	MY-B425131ST(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB41502
MY-B425131(D,N,W,WW,L) AHTN	LRS6-2250LM LN (N色)	EL-LHB41500	MY-B425132ST(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB41902
MY-B425132(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB41900	MY-B425133ST(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB42203
MY-B425133(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB42200	MY-B425135ST(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB43002
MY-B425134(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB42201	MY-VS425130(D,N,W,WW,L) AHTN	LDS1/2-LSS9-2200LM LN (N色)	EL-LH-VS41500
MY-B425135(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB43000	MY-VS425131(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-VS42300
MY-X425130(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHX42500	MY-LS425130(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-LS40700
MY-X425131(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHX42001	MY-HS425130(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-HS41500
MY-N425131(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHN41101A	MY-BS425133(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-BS42200
MY-N425132(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHN41102A	MY-BK425132A(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-BK41900A
MY-V425130S(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHV41502	MY-BK425133A(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-BK42200A
MY-V425131S(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHV42301	MY-BK425135A(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-BK43000A
MY-L425130S(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHL40701	MY-HK425130A(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-HK41500A
MY-H425130S(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHH41501	MY-LK425130A(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-LK40700A
MY-B425131S(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB41501	MY-VK425130A(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-VK41500A
MY-B425132S(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB41901	MY-VK425131A(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-VK42300A
MY-B425133S(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LHB42202	MY-N425133(D,N,W,WW,L) AHTN	—	EL-LH-N40903

() 内は光色を示します。

取扱説明書


ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、「据付工事説明書」と共に大切に保管し、必要なときにお役立てください。

- 施工方法は、器具本体同梱の「据付工事説明書」を参照してください。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- 電源周波数50Hz、60Hz共用形です。日本全国どこでも使用できます。

点灯モードの切り替え

<定格・節電モードの切替>

- 壁スイッチ操作により、点灯モード(定格モード・節電モード)の切替が可能です。
- 出荷時は定格モードに設定されています。
- 消灯しても消灯前の点灯モードで記憶しています。

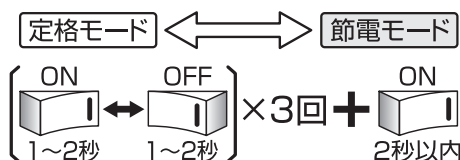

- 定格モード切替
:約5秒の間に明るさが1回変化します。
- 節電モード切替(約70%)
:約5秒の間に明るさが2回変化します。

<リセット操作>

- 器具間の点灯モードが揃わない場合、壁スイッチ操作により定格モードリセットを実施してください。※いずれの点灯モードからも定格モードへリセットされます。



- 明るさが1回変化すればリセット完了となります。

形名	定格	定格電圧	入力電流 (A)			消費電力 (W)			段調光 (70%) 消費電力 (W)		
			100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
EL-LU42513 シリーズ (2500lm 一般タイプ)	AHTN	AC100 - 242V	0.183	0.092	0.076	17.6	17.4	17.4	12.6	12.5	12.4

組合せの特性については、各組合せ形名納入仕様書を参照ください。

安全のために必ずお守りください

E769Z801H72

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△ 警告、△ 注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わないでください。



必ず指示に従い行ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



禁止

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。
(火災・感電・落下の原因)

器具を布や紙などで覆わない。
(可燃物を被せて使うと火災の原因)



禁止

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。
(火災・感電の原因)



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



禁止

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。
(火災・感電の原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。
(過熱して火災の原因)



禁止

光を直視しない。
(長時間直視すると目を痛める原因)



厳守

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

● 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命が来てても暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

● 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

● 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

● 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

器具の取扱い

■ 受信電波が弱い場合には、AM及び短波放送では雑音が入る場合があります。

■ 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。

■ 赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離してご使用ください。
(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)

■ 放送設備などの音声信号や映像信号は、微弱なため電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

器具の清掃

<器具のお手入れについて>

器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー・ベンジン・みがき粉やたわし・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品などは使用しないでください。

<カバーのお手入れについて>

カバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。



警告

電源スイッチを切ってから行う。
(感電の原因)



注意

点灯中および消灯直後の器具には触らない。
(高温のためやけどの原因)

保証について

■ 保証期間については、器具本体側の「据付工事説明書」をご参照ください。

お知らせ

○ 点灯・消灯時にカバー・反射板の収縮や膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

○ 誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)および数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。
100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

○ LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも、発光色・明るさが異なる場合があります。

○ LED光源の交換はできません。
交換の際はライトユニットごと交換してください。

○ 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。

異常時の処置



警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
(火災・感電の原因)

煙が出なくなったことを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎ (0467)41-2729 (営業本部)

☎ (0467)41-2773 (品質保証部サービス課)