



三菱照明制御器 MILCO.S コンパクトリモコン 形名 MS201

取扱説明書


このたびは三菱照明制御器をお買い上げいただきありがとうございます。ありがとうございました。

この説明書は三菱照明制御器「コンパクトリモコン」の取扱いについて記載しております。よく読みのおうえ、正しくお使いください。

- 「安全のために必ず守ることをよくお読みのおうえ、ご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方に必ず本紙をお渡しください。
- お使いになる方は、いつでも見られる所に保管し、お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。
- 本器は、MILCO.Sコントローラを簡易的に操作するためのリモコンです。
- スケジュール設定など、より詳しい設定を行う場合は、別売の双方向ワイヤレスリモコン(MS213A)をご使用ください。
- 照明器具の動作確認後は、システムIDの設定を行ってください。

付属品

- 本紙
- 単4マンガン乾電池(2本):動作確認用

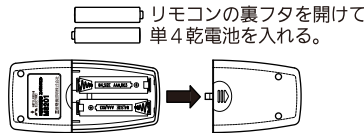

《注意》 充電式乾電池は使用しないでください。
・動作確認用です。寿命を保障するものではありません。

仕様

項目	内容
電源	単4乾電池 2本
使用温度範囲	5~35℃
質量	0.06kg(本体、電池含む)

安全のために必ず守ること

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



禁止

- 乾電池の(+)(-)を逆に入れたり、古い乾電池や違う種類の乾電池を混ぜて使わない。(けが・故障の原因)
- 乾電池をショートさせたり、分解・加熱または充電しない。(液漏れ、破損、発熱により、けが・故障の原因)
- 乾電池に表示している「使用推奨期間」を過ぎたり、使い切った乾電池をリモコンに入れたままにしない。(液漏れによる故障の原因)
- 長時間使用しない場合、リモコンから乾電池を外す。(液漏れによる故障の原因)



厳守

- 乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流し、また眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受ける。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



異常時の処置

煙が出たり、変な臭いが出たり、破損したなど異常を感じた場合は、直ちに乾電池を抜く。(感電・火災の原因)
煙が出なくなるのを確認して、弊社窓口までご連絡ください。

各部の名称

全灯ボタン
全灯します。


シーンボタン
コントローラのシーン0~6を実行します。
※シーン設定値については各コントローラの取扱説明書をご覧ください。
シーン設定値変更には別売の双方向ワイヤレスリモコン(MS213A)をご使用ください。

単独コントローラ操作ボタン
シーンボタン0~6と同時に押しすと、送信したコントローラのシーンのみ実行します。
本ボタンから先に押してください。

切ボタン
照度センサの制御が止まります。

感度設定ボタン
照度センサで制御ができます。

設定ボタン
各設定ボタンと同時に押しすと、各設定操作ができます。
本ボタンから先に押してください。

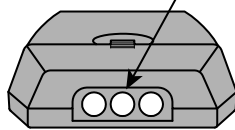

リモコン送信部

【注意】

- コントローラ間の距離が近い場合、リモコンの信号が両方に届くことがありますので、注意してください。
- リモコンの信号は高出力となっております。リモコンの信号が壁や床に反射して近くのコントローラに届く場合がありますので、注意してください。
- 正常に送信されるとコントローラが「ピッ」と鳴ります。

消灯ボタン
消灯します。

調光率「▲」「▼」ボタン

調光率を▲で明るく、▼で暗くします。
調光率「▲」「▼」ボタンを1回押すと5%変化します。
※長押しは対応していませんので、連続して調光したい場合は、数回ボタンを押してください。

スケジュールボタン

スケジュールの再生、スケジュールの停止が実行します。
※スケジュール設定には別売の双方向ワイヤレスリモコン(MS213A)をご使用ください

オールリセットボタン

工場出荷設定にリセットします。

グループ削除ボタン

グループの設定を削除します。

グループ登録ボタン


グループの設定を登録します。

リモコンの使用法

保管用 E770Z330H53

1. 点灯・消灯操作(グループ一括操作)

リモコンの送信部をコントローラに向け、ボタンを押してください。

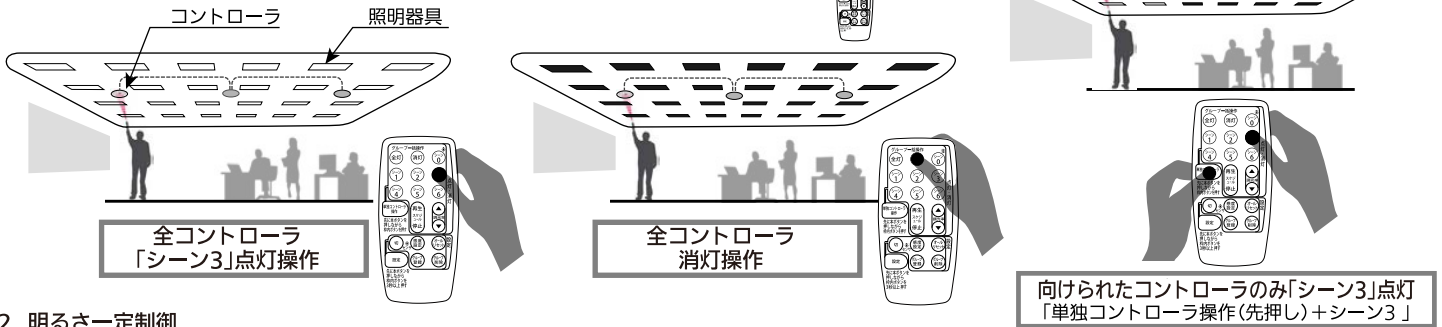


2. 明るさ一定制御

お好みの明るさをコントローラに記憶させることで明るさ一定制御で運用できます。

対象のコントローラに対して調光率「▲」「▼」ボタン操作を行い、お好みの明るさに点灯させ、センサ設定(右記<設定手順>参照)を行ってください。


※ シーンボタンにより呼出された明るさは、記憶できません。部屋の明るさ調整は、必ず調光率「▲」「▼」ボタンで行ってください。

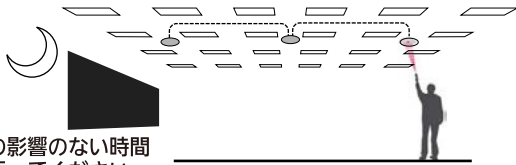

設定は外光の影響のない時間(夜間等)に行ってください。

3. グループ設定

コントローラを、グループ一括操作の対象から除く/加える。

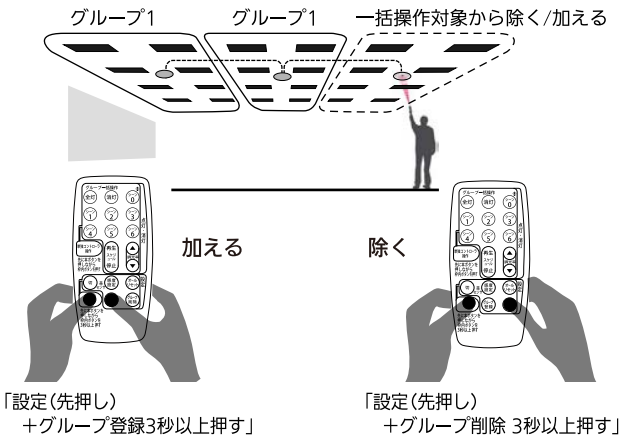


「設定(先押し)+グループ登録3秒以上押す」

「設定(先押し)+グループ削除 3秒以上押す」

4. 初期照度補正設定

コントローラにプリセットされた初期照度補正に運用させます。

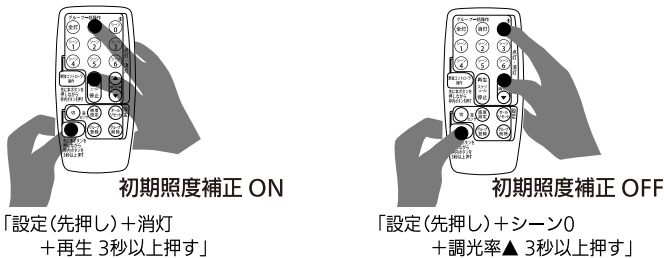

初期照度補正 ON
「設定(先押し)+消灯+再生 3秒以上押す」

初期照度補正 OFF
「設定(先押し)+シーン0+調光率▲ 3秒以上押す」

プリセット値 初期照度補正 80%、40,000 時間

5. システムID設定

コントローラのシステムIDを設定/初期化する。


システムID設定 ⇒ 「設定(先押し)+シーン1」ボタンを3秒以上押す

システムID初期化 ⇒ 「設定(先押し)+シーン2」ボタンを3秒以上押す

<設定手順>

①調光率「▲」「▼」ボタンを操作し、お好みの明るさにします。

②「設定」ボタンを先に押しながら、「感度設定」ボタンを3秒以上押ししてください。

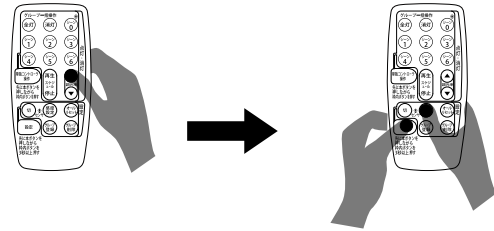

設定した明るさは、「シーン0」として登録されます。

保証とアフターサービス

<無償修理規定>

- 保証期間内に故障して、無償修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご相談ください。
- 無償保証期間および範囲
 - 据付けた当日を含めた1年間としますが無償にて支給、修理するのは、故障した部品または当社が交換を認めたユニットに限ります。ただし、3項に記載する損傷や故障については、保証期間中であっても支給、修理は有償となります。
 - 無償保証期間経過後の修理につきましては、お買上げの販売店に相談してください。
 - 本器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
 - 修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (a) 仕様範囲外で使用したことによる事故、損傷や故障の場合
 - (b) 改造した場合
 - (c) 操作方法が不備なことによる事故、損傷や故障の場合
 - (d) 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による事故、損傷や故障の場合
 - (e) 本器事故に起因した営業保証等の2次保証はいたしません。
 - (f) その他、据付け、操作、調整、保守、取扱上常識となっている内容を逸脱した使用での事故、損傷や故障の場合は保証できません。
- 本製品は日本国内専用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

5. この保証内容は、本紙に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店・施工者・設備業者へ

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

ご相談窓口 照明技術相談センター
0120-348-027 (無料)
受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)
FAX (0467) 46-8861