



三菱照明制御器  
MILCO.NET 接点入力端末器 盤内用

形名 MN3604

施工・取扱説明書 (お客さま・施工者さま向け) このたびは三菱照明制御器をお買い上げいただきありがとうございました。

この施工・取扱説明書は三菱照明制御器「MILCO.NET 接点入力端末器 盤内用」の施工及び取扱いについて記載しております。よくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方に必ず本紙をお渡しください。
- お使いになる方は、いつでも見られる所に保管し、移設、修理の時は工事される方に、またお使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。
- 本器はMILCO.NET照明制御システム機器と組み合わせて使用します。本器単体及び他のシステムと組み合わせての使用はできません。

1 安全のために必ず守ること

図記号の意味は次のとおりです。



- 次の注意事項は、安全に関する重大な内容であるため、必ず守ってください。

<p><b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。</p>	
<p><b>禁止</b> 改造・修理はしない。感電、火災等の原因となります。</p>	<p><b>禁止</b> 本器を布や紙など燃えやすい物で覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。</p>
<p><b>禁止</b> 本器の隙間や穴に金属類を差し込まない。感電、火災等の原因となります。</p>	<p><b>厳守</b> 据付けは重量に十分に耐える所に確実に行う。強度が不足していると本器の落下により、けがの原因となります。</p>
<p><b>禁止</b> 電源を入れたまま本器の据付け工事、お手入れをしない。感電の原因となります。</p>	<p><b>厳守</b> 電気工事は、電気工事士の資格者が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び本説明書に従い施工する。施工不備があると感電、火災等の原因となります。</p>

<p><b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。</p>	
<p><b>禁止</b> 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所に据付けない。火災、爆発の原因となることがあります。</p>	<p><b>禁止</b> 当社の MILCO.NET 照明制御システム以外には使用しない。器具が過熱して、火災の原因となることがあります。</p>
<p><b>禁止</b> 表示された電圧以外の電圧で使用しない。感電、火災等の原因となることがあります。</p>	

2 付属品


- 施工・取扱説明書 (本紙)

3 現地手配部品

据付けには下記のものが必要です。現地にて手配して下さい。

- 通信線：CPEV,FCPEV φ1.2mm×1P、φ0.9mm×1P
- 電源線：VVVF φ1.6mm、φ2.0mm IV (600Vビニル絶縁電線) 1.25mm<sup>2</sup> (リモコンランス用)
- 分電盤用ブレーカ取付板：三菱電機株式会社製 BH-Kプレート等
- リモコンランス：三菱電機株式会社製 BRT-10B/BRT-20B

4 各部名称および外形図

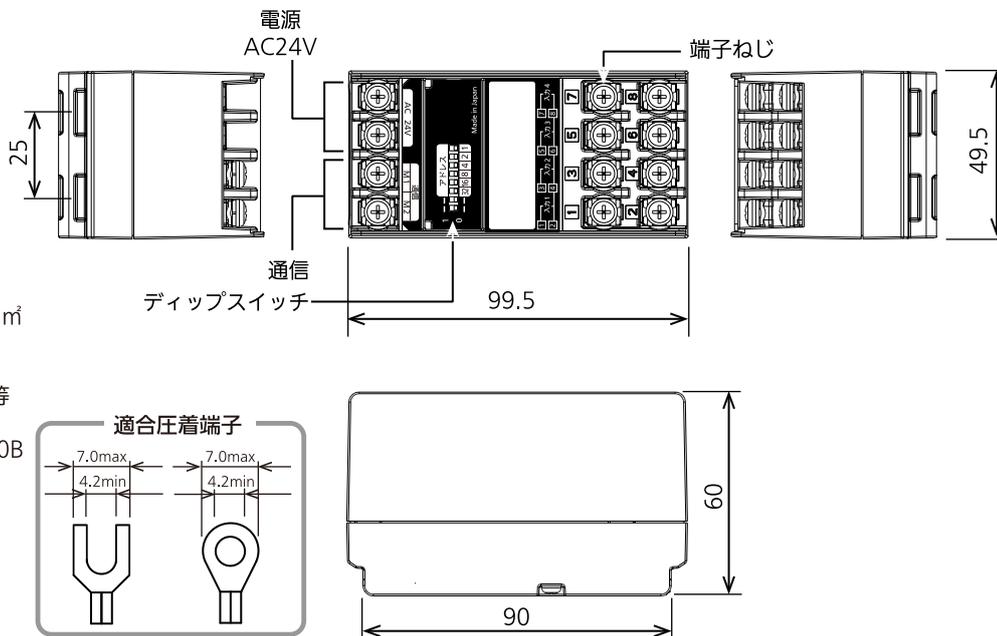


## 5 取扱い方法

### 5.1 取付方法

「分電盤用ブレーカ取付板 三菱電機株式会社製 BH-K プレート」等を利用して取付けてください。

### 5.2 配線方法

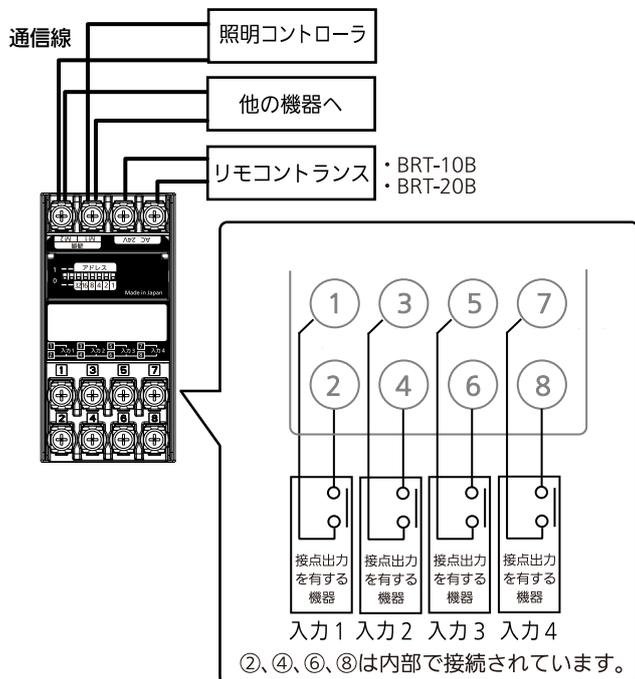

※端子ねじは 1.2~1.4N・m のトルクで締付けてください。

### 5.3 アドレスおよび回路番号切替の設定方法

- ディップスイッチを 1 側に設定した数字の総和が端末器のアドレスになります。
- アドレスは 0~63 の範囲です。
- 下図では「8+2」でアドレスは 10 です。



## 8 保証について

保証とアフターサービスは、機器本体に適用されます。

#### ●無償修理

保証期間は、お買上げ日から 1 年です。取扱説明書等に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。

※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

### 異常時の処置



### 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源を切る。感電、火災の原因となります。煙が出なくなるのを確認して、お買上げの販売店にご相談ください。

## 6 動作確認

データ設定器で動作確認してください。

(詳細は、データ設定器 (MN3060) の取説をご覧ください。)

## 7 仕様

項目	内容	
機能	外部入力信号により各接点状態を照明コントローラに通知します。	
信号入力数	4 入力	
使用区分	盤内	
接点入力方式	A 接点方式、B 接点方式	
電源	定格電源電圧	AC24V
	定格電源周波数	50/60Hz
	定格電源電流	20mA
信号入力仕様	入力信号	パルス入力(1 秒以上)無電圧 a 接点(DC24V5mA 回路) a / b 接点切替 (初期は a 接点) パルス入力、レベル入力切替 (初期はレベル)
	総配線長	100m(1.25mm <sup>2</sup> より線相当)
通信仕様	通信方式	MILCO.NET 通信 2 線式ランダム伝送直流パルス方式 無極性
	定格入力通信電圧	±24V
	定格入力通信電流	2.4mA
使用環境	使用周囲温度：-10 ~ 40℃ 使用周囲湿度：~ 85%RH 屋内 (但し、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)	

この説明書は、再生紙を使用しています。

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店・施工者・設備業者へ

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。

三菱電機株式会社  
三菱電機照明株式会社  
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

ご相談窓口 照明技術相談センター  
0120-348-027 (無料)  
受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)  
FAX (0467) 46-8861