


ランプ交換

- (1) ドライバーを使用し、ランプカバーの①取付ねじを外し、
②ランプカバーを取外す。
- (2) グランド・スリップリング・グランドパッキンを取り外し、
③ランプをソケットから取外す。※「7. ランプを取付ける」参照
- (3) ③ランプを交換する。
- (4) 逆の手順で③ランプ・グランド・スリップリング・グランドパッキンを
取付け、①ランプカバー取付ねじで②ランプカバーを④反射がさに
取付ける。
※必ず2ヶ所にランプカバーを取付ける。
※電動ドライバーは使用しない。(ねじ山つぶれの原因)
※(1)・(3)・(4)は非常時点灯側のみ。

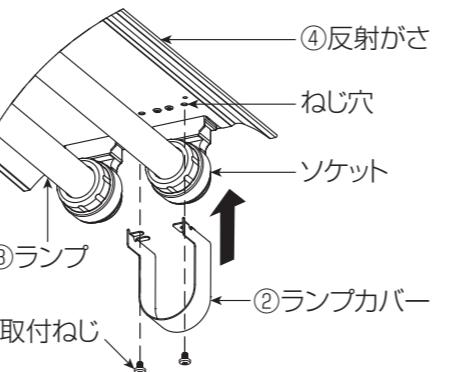

注意

当社製適合ランプを使用する

適合ランプ
EL-LW-HH4102A/3 : LDL40T·N/27/37·G3
EL-LW-HH4102A/2 : LDL40T·N/17/25·G3

防水を目的に使用しているゴムパッキンは使用環境によって劣化が早まり、防水性能が低下する場合がありますので、定期的な点検、早めの部品交換をおすすめします。

お願い

- ・ランプ及び蓄電池以外の部品の交換は絶対におやめください。
- ・電源ON状態でランプ交換を行わないでください。保護動作にてランプが点灯しない場合があります。その際は、電源を入れ直してください。
- ・ハーネス接続コネクタのヒューズ交換の際には、定格5Aを使用してください。
- ・点灯装置の動作不良が生じた場合は、新しい器具と交換してください。

お知らせ

- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々LEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・点検スイッチの引きひもを引きますと、非常電源に切り替わり、非常点検を確認できます。
- ・テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。
- ・器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- ・放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。
- ・一度常用電源を通電しないと、非常点灯しません。

誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがあります
ので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

お手入れ

〈器具〉 器具の汚れがひどいときは、柔らかい布を使用量の目安まで水でうすめた台所用中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。台所用中性洗剤は、原液のまま使用しないとともに、シンナー・ベンジン・みがき粉やたわし・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品などは使用しないでください。

〈ランプ〉 ランプのカバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。強い力で拭いたり、化学雑巾を使用しないでください。

保証とアフターサービス

- ・無償修理 照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間です。
- ・無償提供 LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。

異常時の処置

警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源を切る(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

相談窓口 照明技術相談センター
電話番号 0120-348-027 (無料)
受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)
受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)
FAX (0467) 46-8861

この説明書は、
再生紙を使用
しています。

E771Z038G04 E771Z038H26

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき
ありがとうございました。

保管用



形名	EL-LW-HH4102A/3 AHN	EL-LW-HH4102A/2 AHN
定格	平常時	非常時
適合ランプ	LDL40T·N/27/37·G3	LDL40T·N/17/25·G3
定格電圧	100V	200V
242V	密閉形	100V
Ni-MH蓄電池	0.43	0.22
7.2V	42	42
定格周波数	50Hz/60Hz	3,000mAh
		50Hz/60Hz

三菱LED非常用照明器具

反射がさ付器具 防雨・防湿形(部品防水) [蓄電池内蔵形]

形名 EL-LW-HH4102A/3 AHN(固定出力形)
EL-LW-HH4102A/2 AHN(固定出力形)

据付工事説明書 取扱説明書

施工者さまへ

- ・施工の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- ・取扱工事の後、必ずお客様にお渡しください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。


警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度


注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危険・損害の程度

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない
でください。



必ず指示に従って
行ってください。

警告

高温(35°Cを超える)、粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスの出る場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しない(火災・感電・落下の原因)

引火する危険のある雰囲気(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所)で使用しない(火災の原因)

天井直付・吊り下げ兼用、防雨・防湿形器具です(指定方向以外の取付けは、火災・落下の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない(絶縁不良により、火災・感電の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない(絶縁破壊により、火災・感電の原因)

器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

器具を密集して取付けない(10cm以上離す)(器具の温度が高くなり火災の原因)

狭い箱のような中で使用しない。また、器具を隠して使用する場合は、放熱を妨げない(器具が過熱して火災の原因)

取付面に凹凸(タイル貼りなど)がある場合には、防水シール剤で器具周辺の隙間を埋める。また、取付面より水の浸入がないように設置工事をする(防水が不完全な場合、火災・感電の原因)

表示された電源電圧以外では使用しない(火災・感電の原因)定格電圧の90%以下の使用は、電源ユニットの故障・短寿命となります。

調光用専用器具以外は調光させない(器具が過熱して火災の原因)

警告

厳守	施工は電気工事の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程、据付工事説明書に従い行う(施工不備により、火災・感電・落下的原因)	器具は質量に耐える所に取付ける(落下の原因) 本器具はLED非常灯器具です。常時・非常時光源はガラス管(不燃)仕様の当社製適合ランプを使用する 指定以外のランプ使用を防止するため必ずランプカバーを取付ける 電源線・アース線を確実に接続する (アースが不完全な場合は感電の原因)
	取付方向指示のある器具は本体表示及びこの説明書に従い施工する(指定以外の取付けは、感電・落下的原因)	
	D種【第3種】接地工事を確実に行う (接続不備は感電の原因)	
	アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は、火災・感電の原因)	

注意

禁止	直射日光の当たる場所で使用しない (火災・変形・変色の原因)	器具は質量に耐える所に取付ける(落下の原因) ランプが破損(ひび・割れ等)した状態で使用しない。破損した場合はすぐに電源を切り交換する (破損により、火災・感電・落・ケガの原因) ランプ装着時はグランドを確実に締め付ける(締め付けが不完全な場合、水・水気の浸入により、感電・落の原因) 必ず当社製適合ランプを使用する (管径・口金の異なるランプを使用すると防水性能を損なう原因・器具短寿命の原因)
	沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用しない (火災・落の原因)	
	軒下など雨の吹き込むおそれのある場所(雨線内)で使用できますが、屋外や風の強い場所では使用しない。また、背面より水がかかる場所には取付けない (火災・感電・落の原因)	


お願い

- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。また、一般屋内でも器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学特性に不具合が発生する原因となります。
- 器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せるとチラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
- 油煙のある場所では使用しないでください(光学特性が低下する原因となります)。
- 天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取付けてください(すき間が発生することがあります)。
- 直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の取付けはお避けください(蓄電池の寿命が低下することがあります)。
- 防犯カメラ等を使用する場合は、フリッカ一対策仕様のカメラを使用してください。

お知らせ

- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- この器具の電源は昼夜連続給電しています。
- 商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器は電源ユニットの周波数と干渉して誤作動する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

各部のなまえと取付けかた

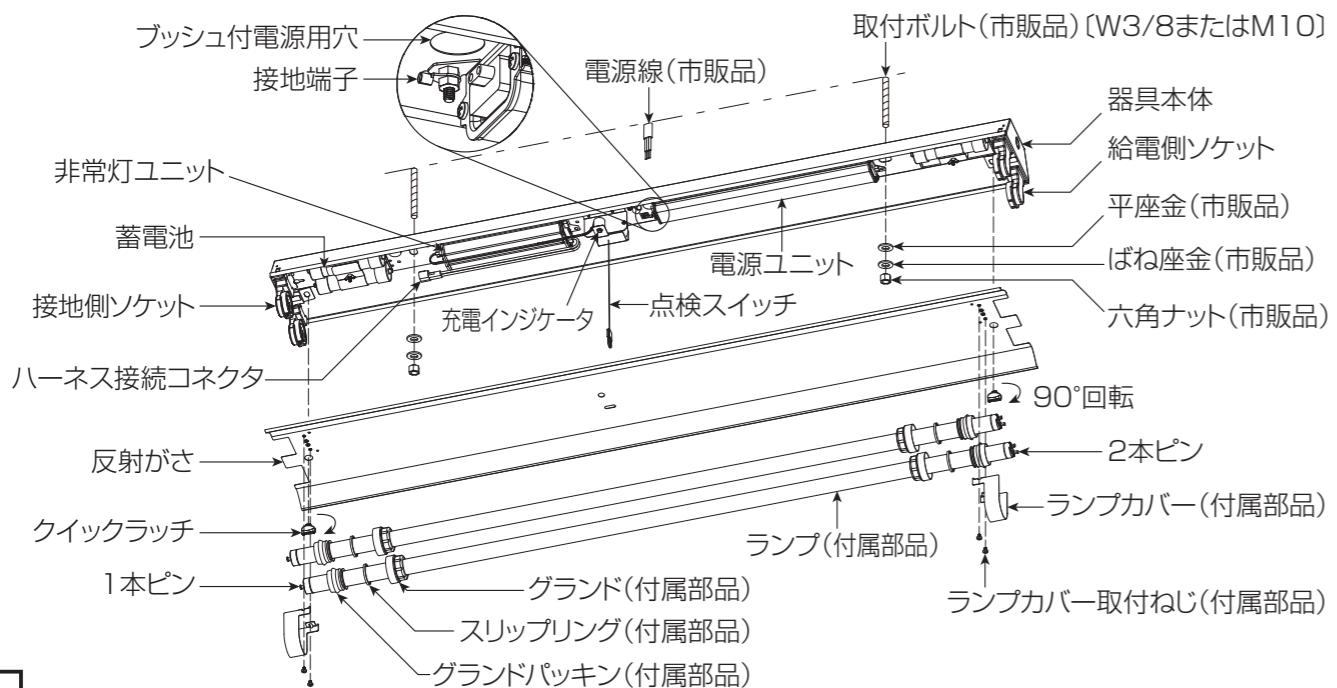

禁止	器具を布や紙などで覆わない (可燃物をかぶせて使用すると火災の原因)	蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない。 蓄電池の口出し線をカバーで挟み込まない (火災・感電・落のおそれあり)
	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない (火災・感電の原因)	
	LEDランプはガラス製です。 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えない (破損によるケガの原因)	

警告

禁止	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない (過熱して火災の原因)	点検スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり、斜めに引かない。 また、ランプにからませない (破損して落の原因)
	光を直視しない (長時間直視すると目を痛める原因)	
	点灯中及び消灯直後の器具には触らない (高温のためやけの原因)	
	節電その他の理由でランプを取外して間引き点灯しない	

- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。
照明器具の安全チェックシートは、右記二次元コードよりご確認ください。
検索コード【MLF22-AAC】
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発火・感電・落などに至る場合があります。
- 1年間に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。
照明器具の安全チェックシートは、右記二次元コードよりご確認ください。
検索コード【MLF22-AAC】
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発火・感電・落などに至る場合があります。

定期点検

- 6ヶ月に1回、外観及び機能(非常点灯持続時間と切替動作)の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条・消防庁告示第9号と第14号]
- 48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下となつたら蓄電池を交換する。
- 3ヶ月に1回、破損・変形などの外観点検をおすすめします。


点検チェック票

設置年月日 年 月 日
設置場所

点検年月日	点検内容			点検者
	外観	切替動作	非常点灯持続時間	

蓄電池の交換

- 電源を切る。
- 「ランプ交換」を参考に、ドライバーを使用し、①ランプカバー取付ねじを外し、②ランプカバーを取り外す。
- グランド・スリップリング・グランドパッキンを取り外し、③ランプをソケットから取外す。※「7. ランプを取付ける」参照
- クイックラッチ(2ヶ所)を90度回転させ、④反射がさを取り外す。
※「ランプ交換」または「6. 反射がさを取り付ける」参照
- ⑤蓄電池コネクタを取り外す。
- ⑥蝶ナットを緩め、⑦蓄電池取付板・⑧ワッシャーを取り外し、⑨蓄電池を取り外す。
- ⑨蓄電池を交換する。
- 逆の手順で⑨蓄電池・④反射がさ・③ランプ・グランド・スリップリング・グランドパッキン・②ランプカバーを取り付ける。
※「ランプ交換」または「6. 反射がさを取り付ける」参照
- 電源を通電する。
- 点検スイッチの引きひもを引いて非常点灯を確認する。

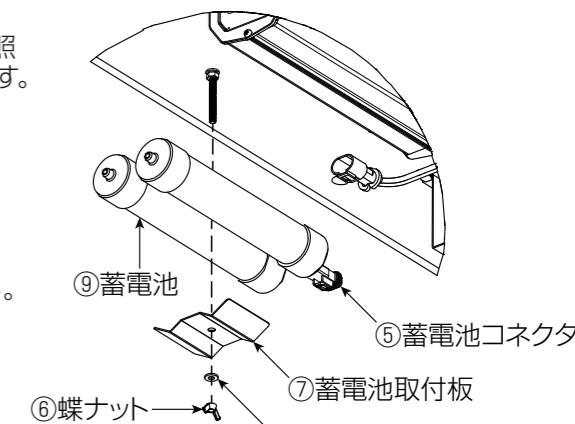

警告

- 電源を切ってから行う(感電の原因)
- 蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない。
また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)
- 蓄電池の口出し線を反射がさで挟み込まない
(配線の挟み込みにより短絡し、火災・感電の原因)

- 蓄電池の交換は必ず「7H30AA」を使用してください。
- 蓄電池は図の向きに取付けてください。
- ※口出し線の向きに注意

適合蓄電池形名
7H30AA

安全のために必ず守ること <蓄電池について>

E771Z038G04 E771Z038H27

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度

注意 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

⚠ 警告



蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない。また、火中に入れない(やけど・衣類損傷の原因)

⚠ 注意



長時間器具を使用しないときは、蓄電池を外す
(蓄電池の劣化・火災及び非常時に点灯しない原因)

周囲温度は、5~35°C以内で使用する
(蓄電池の劣化・火災及び非常時に点灯しない原因)

器具の周辺温度が5°C未満の低温または35°Cを超える高温で使用した場合、蓄電池が放電できず非常点灯できなくなったり、点灯時間が短くなります。また、液が噴き出して蓄電池が劣化する場合や、蓄電池が極端に短寿命となることがあります。

保守に関するお願い

- 器具の点検及び蓄電池の交換を考え、点検保守が行いにくい場所【足場のない高所・狭所等】では、点検保守を考慮した取付けをしてください。
- 蓄電池は4~6年が交換の目安です。目安の期間ご使用いただくためには、定期点検による十分な放電の機会【6ヶ月に1回の定期点検】が必要です。定期点検による30分以上の点検【放電】が行われないと、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります【低温環境では特に顕著に表れます】。
- 過度【1~2ヶ月に1回程度】に機能点検【非常点灯】を繰り返すと、蓄電池が劣化する場合があります。
- 電源を通電しないまま蓄電池を器具に接続して放置すると、過放電状態になり蓄電池が短寿命となることがあります。長期間使用しないときは、蓄電池を器具から外して保管してください。
- 蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してください。
- 48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下となったら蓄電池を交換してください。
- 蓄電池の寿命は、周囲の温度・非常点灯の時間・回数など使用する環境や条件によって異なります。
- 蓄電池の交換は必ず「7H30AA」を使用してください。

適合蓄電池形名
7H30AA



この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、回収拠点へお持込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保管し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ず守ること

⚠ 警告



お客さま自身で電気工事はしない(火災・感電の原因)電気工事士の資格が必要です。

器具の改造や指定部品以外の交換はしない(火災・感電・落下的原因)


ランプに塗料などを塗らない(過熱による火災の原因)




器具は指定の制御装置と組合せて使用する
(過熱して火災の原因)

設置場所の環境に応じて、定期的に清掃を行う

取付穴

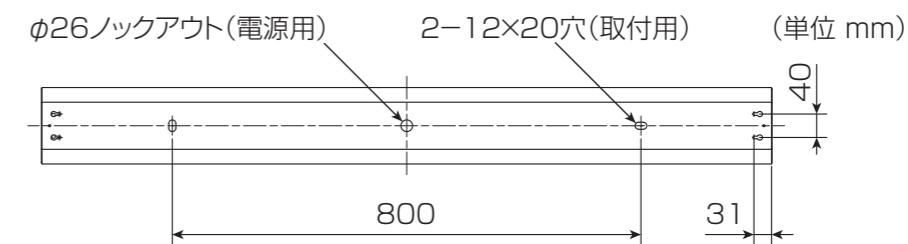

接続図

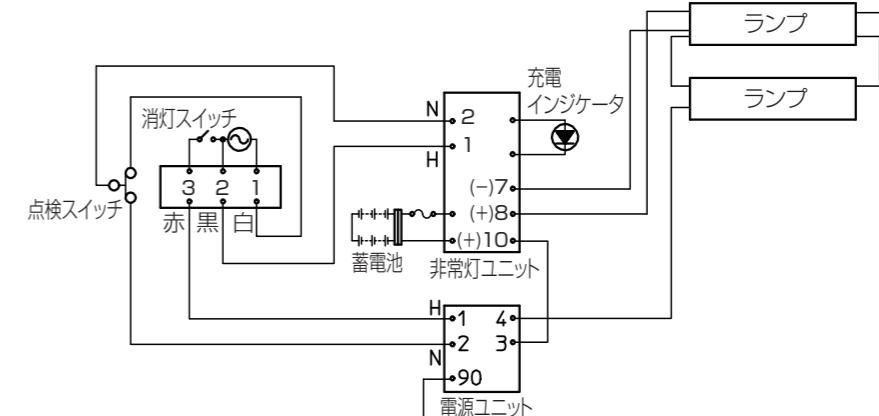

光束値

非常点灯時は
右表の光束値で点灯します。

形名	EL-LW-HH4102A/3 AHN	EL-LW-HH4102A/2 AHN
適合ランプ	LDL40T・N/27/37・G3	LDL40T・N/17/25・G3
ランプ定格光束(lm)	3700	2500
非常点灯時光束(lm)	2250	2210


⚠ 警告

器具の取付けはこの説明書に従い行う(不確実な取付けは、火災・感電・落下の原因)

1 取付前の確認

- ランプを含む器具質量(約4.8kg)に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
取付ボルトは、W3/8またはM10を使用する。
- 取付ボルトの長さは、天井面より25~50mmにする。

⚠ 警告 器具の取付けは質量に耐える所に取付ける(落下の原因)

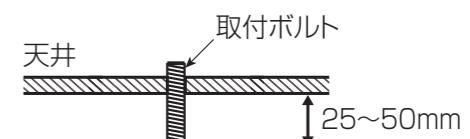

2 ソケットを取付ける

- 給電側ソケットと接地側ソケットをソケット台にくぐらせて取付ける。

3 器具本体を取付ける

- 器具本体のブッシュ付電源用穴に電源線・アース線を引き込む。
- 市販品の平座金、ばね座金、六角ナットを用いて、本体を確実に固定する。

⚠ 警告 器具は確実に取付ける(落下の原因)
取付時にナット・座金に内部配線を挟み込まない(火災・感電の原因)

4 電源線、アース線を接続する

- 電源線と器具口出線を確実に差し込む。
- 口出線長さは、ブッシュ付電源用穴より器具外約0.15mです。


(1) アース線を接地端子に圧着する。
(電気設備技術基準29条)
< D種〔第3種〕接地工事が必要です>

(2) 高電位側は器具側の黒線と、低電位側は白線と合わせて
圧着接続子などで確実に接続する。




(3) 電源線の接続部は、自己融着絶縁テープなど防水性のある
絶縁被覆処理を確実に施す。

(4) 自己融着絶縁テープ等で口出し線接続部を防水絶縁処理
した後に、防水のため防水絶縁処理した先端を上(天井側)
に向ける。

<単相2線2線引き> 平常時消灯しない場合

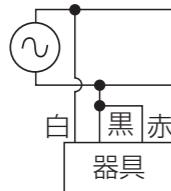

<単相2線3線引き> 平常時消灯する場合

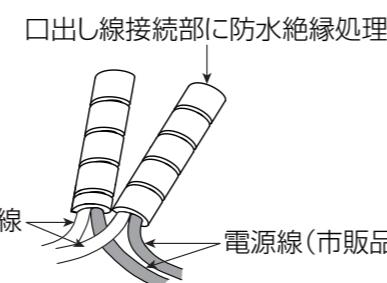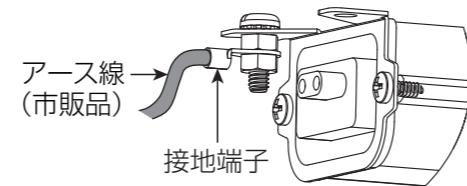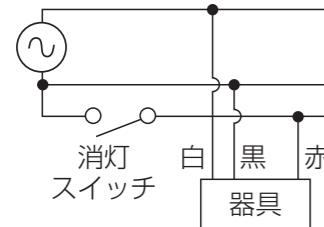


警告

- 接続部の防水処理が不完全な場合、絶縁不良による漏電、感電の原因
- 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因
- アース工事は電気設備の技術基準に従い行う
(アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)
- 口出し線と電源線との接続は電気設備の技術基準省令7条に従い、圧着端子・スリーブ等を確実に施す。
また接続部は自己融着絶縁テープ等で絶縁被膜処理を確実に施す
(不十分な場合は絶縁不良により、感電・漏電の原因)

5 蓄電池コネクタを接続する

- 蓄電池コネクタと
ハーネス接続コネクタを接続する。

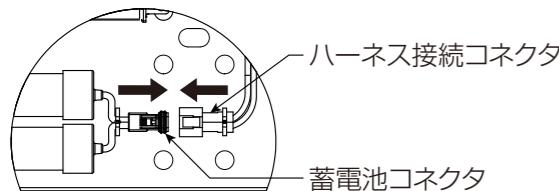

警告


接続が不完全な場合、火災・感電の原因

- 非常点灯するには、一度AC電源を通電する必要があります。通電せずに蓄電池コネクタを接続しランプを取付けても、非常点灯しません。
- 使用開始まで時間がある場合は、蓄電池コネクタを外してください。

6 反射がさを取付ける

- 点検スイッチの引きひもを反射がさの穴に通してから、反射がさを本体に押しつける。
- クイックラッチが反射がさ及び反射がさ取付金具を貫通するようにセットする。
- クイックラッチを90°回転させ、反射がさ取付金具に固定する。


注意 確実に取付ける (落下の原因)

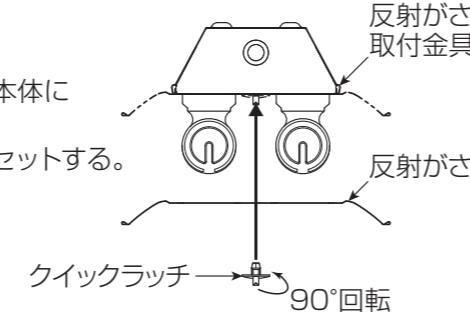


7 ランプを取付ける

- 器具に同梱してあるグランド・スリップリング、
グランドパッキンをランプの両端に順次通し、
発光面(ランプの形名印刷側)を下側にして取付ける。

- 接地側(ランプ1本ピン)を取付ける。

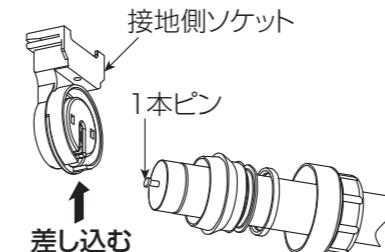

- 給電側(ランプ2本ピン)を取付ける。

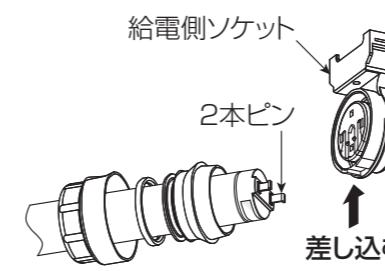


注意


取付けが不完全な場合
落下の原因

- ランプピンをソケットの根本まで「カチッ」と音がするまで差し込む。

- グランドを左右均等に締めつける。

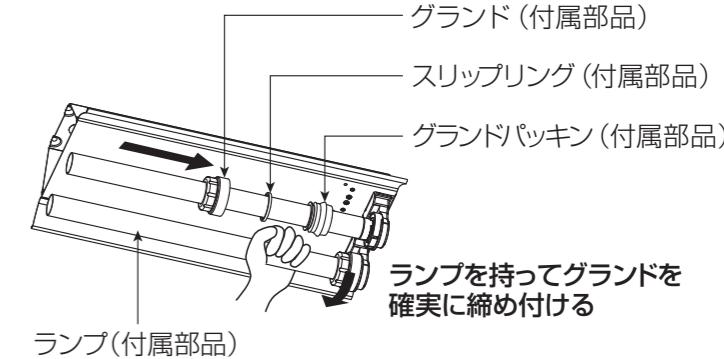

グランドとソケットに隙間が出ないよう
しっかりと締め付ける。
(隙間のある取付け、斜め締付けをしない)

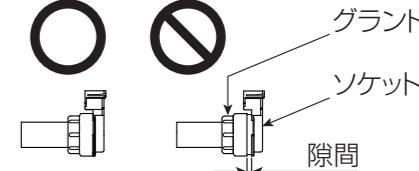


8 非常時点灯側にランプカバーを取付ける

- ランプ取付後、非常時点灯側にランプカバーを取付ける。

- ②ランプカバーをねじ穴に合わせる。
- ドライバーを使用し、①ランプカバー取付ねじで
②ランプカバーを④反射がさに固定する。

*必ず2ヶ所にランプカバーを取付ける。
*電動ドライバーは使用しない。(ねじ山つぶれの原因)

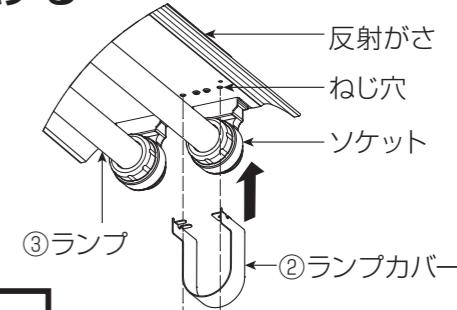

警告

指定以外のランプ使用を防止するため
必ずランプカバーを取付ける

9 点灯を確認する

- 次の点灯状態を確認して万一点灯しない場合、下記項目をチェックしてください。

- 通常点灯しない場合
 - ランプはソケットに固定されていますか。
 - 誤配線をしていませんか。
 - 電源電圧は定格どおりですか。
- 非常点灯しない場合
 - 蓄電池コネクタとハーネス接続コネクタは外れていませんか。
 - 電源は通電されていますか(通電しないで、蓄電池のコネクタと接続ランプを取付けても非常点灯しません)。
 - ハーネス接続コネクタのヒューズは溶断していませんか。
 - 蓄電池は48時間以上充電してありますか。
- 充電インジケータ(緑色の表示ランプ)が点灯しない場合
 - 蓄電池コネクタとハーネス接続コネクタは外れていませんか。
 - 電源は通電されていますか。
 - ハーネス接続コネクタのヒューズは溶断していませんか。