


- (3) 信号線をライトユニットに固定する。(連続調光形の調光機能を使用する場合のみ)
 ・ライトユニットを仮取付けした状態で信号線をクリップ(上)に挿入する。

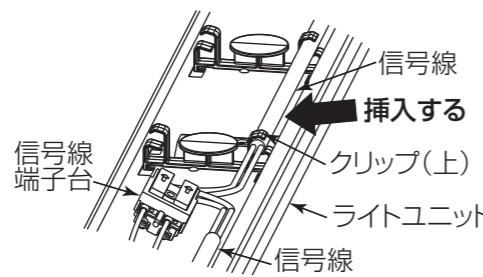

試運転

○お客様立ち会いで試運転を行ってください。試運転方法はライトユニットの取扱説明書に記載されています。
 スイッチのON/OFF、調光のかけ方などの運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、お客様に説明してください。

据付工事後の確認

○据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。不具合がありましたら必ず直してください。
 (機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。)

チェック内容	チェック欄
電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込んでいますか。	
アース線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込んでいますか。	
器具本体とライトユニットのコネクタを接続していますか。	
器具本体とライトユニットが確実に取付っていますか。	

お客様への説明

- ライトユニットの取扱説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。とくに「安全のために必ずお守りください」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
 ○この説明書は、引っ越しなどで製品を移動する際に必要となりますので据付け後お客様にお渡しください。
 なおライトユニットの取扱説明書及び保証書も必ずお客様にお渡しください。
 ○物件などで使用者が不在の場合は、発注者(オーナー・ゼネコン)や管理人などに説明してください。

保証とアフターサービス

- 保証とアフターサービスは、器具本体とライトユニットに適用されます。
 • この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 • 無償修理
 照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間です。
 ※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。
 • 無償提供
 LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。

異常時の処置



煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る(火災・感電の原因)
 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記の連絡先にご相談ください。

この説明書は、
 再生紙を使用
 しています。

取扱い・修理のご相談は、まず
 お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

三菱電機株式会社
 三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

ご相談窓口 照明技術相談センター
 フリーダイヤル 0120-348-027 (無料)
 受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)
 FAX (0467) 46-8861




販売店・工事店様用

三菱 LED 照明器具

形名

EL-LH-V42303 (230幅)

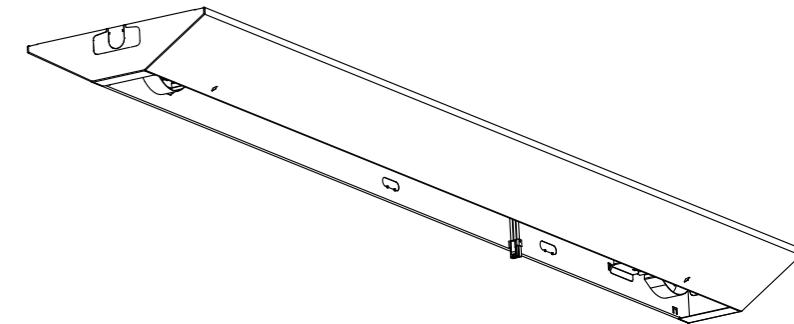

LED ライトユニット形ベースライト My シリーズ 40 形 直付形 リニューアル

据付工事説明書 取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして
 ありがとうございました。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全
 を確保するために、正しい据付工事が必要です。
 据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。

電源周波数 50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国
 どこでも使用できます。

もくじ

安全のために必ず守ること	2
お願い	3
お知らせ	3
使用部品	3
各部のなまえ	4
据付場所の確認	5
取付方法	5
試運転	8
据付工事後の確認	8
お客様への説明	8
保証とアフターサービス	8

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。




取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度




取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

図記号の意味は次のとおりです。




絶対に行わないでください。



必ず指示に従ってください。

E771Z323G04 E771Z323H26

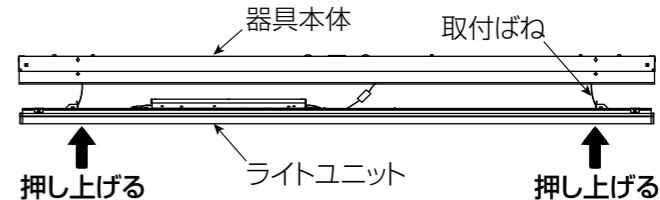


(5) ライトユニットを取り付ける。

- ・ライトユニットの取付ばね近傍を持ち、器具本体側面に押し上げる。

4 ライトユニットの取外しかた


- 器具本体の両端の△形マークを目印に、ライトユニット側面部を持ち、両手で水平に引き下げる。

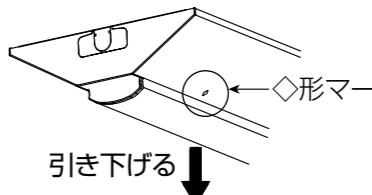



点灯中及び消灯直後の器具本体及びライトユニットに触らない(高温のためやけどの原因)

5 連続取付の場合


- 取付ピッチを確認する。
(単位 mm)

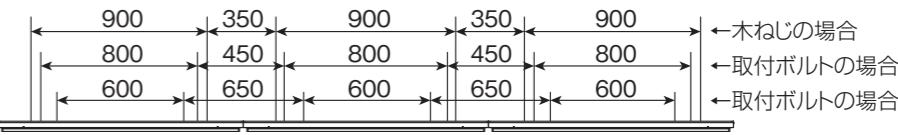

- 器具本体の端部ノックアウトを取外す。

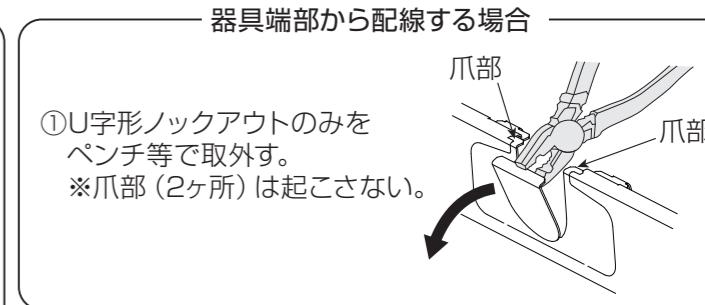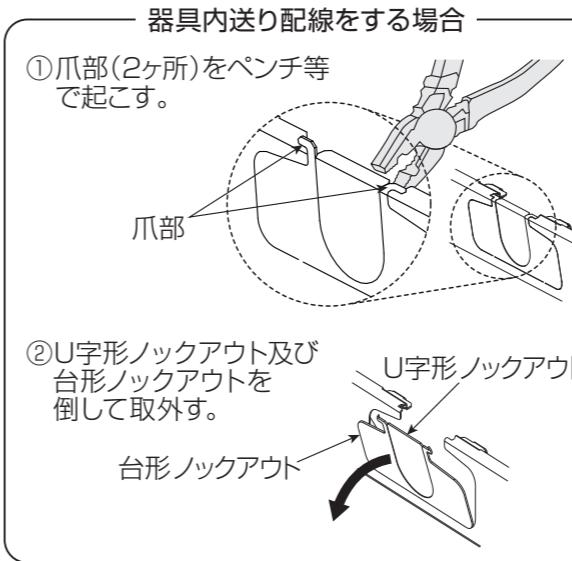

ノックアウト取外し作業はペンチ等の工具を用いる。(けがの原因)

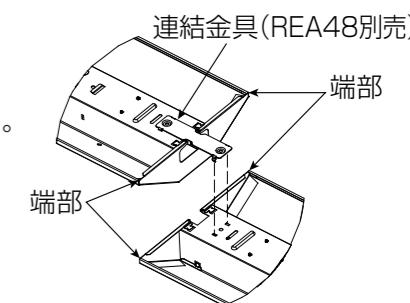

- 器具本体の端部をそろえて連結する。(器具本体の中心をあわせる)

- 連続取付の中央部から両端に向かってライトユニットを器具本体に取付ける。

※連結金具(REA48:別売)をご使用いただくと、器具本体の中心が合わせやすくなります。

連結金具の取付けかたはREA48の取扱説明書を参照してください。




6 器具内送り配線をする場合

- 電源線・信号線はエコケーブルソフトタイプを使用し、器具間を接続する。

適合電源線: ϕ 1.6EM-EEF

適合信号線: ϕ 0.9EM-FCPEE-1P

- 取付バネ、電源ユニットに触れないように配線し、送り配線クリップに固定する。

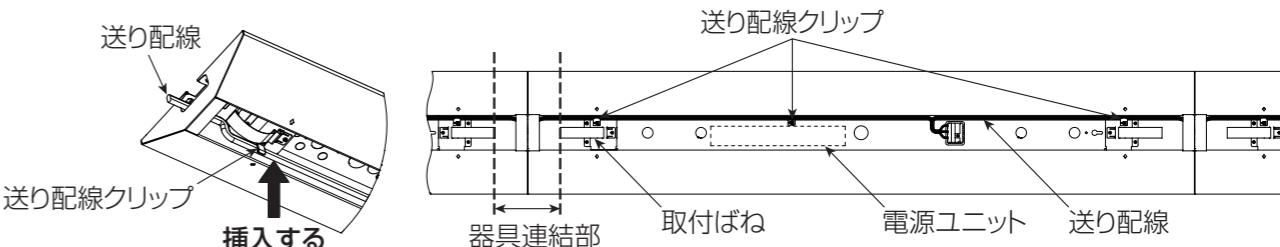

ノックアウト部分には各配線のシース(外被)を残して施工する(感電・火災の原因)



7 器具内送り配線をする場合

禁止	器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。(絶縁不良やさびにより落下・感電の原因)
	レースウェイ、ダクトへの取付けや吊下げて取付けない。(背面からほこりや虫が入り、不具合の原因)
	器具を密集して取付けない。(200mm以上離す)(器具の温度が高くなり火災の原因)
	直射日光の当たる場所で使用しない。(変色・変形・火災の原因)
	屋外、水や湿気のある場所、軒下・開放型駐車場・ピロティ等の雨線内で使用しない。(感電・火災の原因)


禁止	取付ばねは、片側のみを受け金具の角穴に入れた状態で保持しない。(落下的原因)

厳守	風が吹く場所で使用しない。(落下的原因)
	器具のノックアウトを外す場合は工具により電線を傷つけない。(絶縁不良により感電・火災の原因)
	ライトユニット押し上げ時に、器具本体とライトユニット間に指を入れない。(けがの原因)
	点灯中及び消灯直後の器具本体及びライトユニットに触らない。(高温のためやけどの原因)

厳守	器具本体とライトユニットの間にすき間がないか確認する。(取付不十分は落下的原因)
	器具内送り配線のノックアウト部分(電源用・信号線用穴)には各配線のシース(外被)を残して施工する。(感電・火災の原因)

○電源端子台の送り総容量はライトユニットの明るさタイプで異なります。
(右表参照)

- (4) 電源線・アース線の接続後、
余分な電源線はライトユニット
との当たりを防ぐため、
電源穴に押し込み電源線を
器具本体に押し付ける。

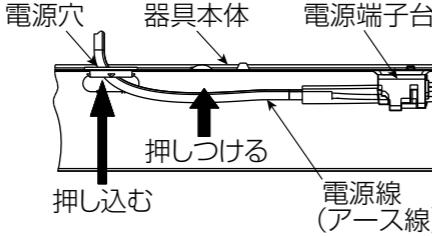


明るさタイプ	送り総容量
10000lm タイプ	8 A
6900lm タイプ	12 A
5200lm タイプ	14 A
4000lm タイプ	16 A
3200lm タイプ以下	20 A


3 ライトユニットを器具本体に取付ける

- (1) 器具本体側にライトユニットを
仮取付けする。


・器具本体の取付ばねを下げる。

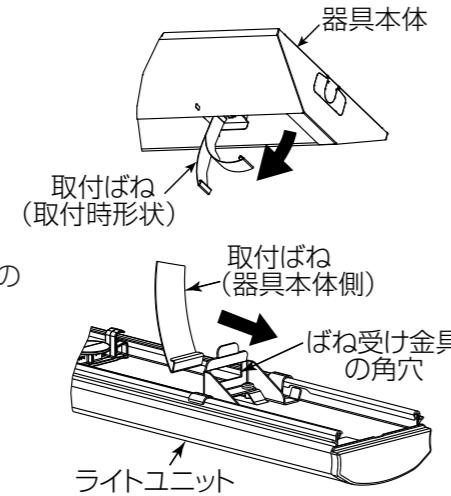

- ・取付ばねをライトユニット両側の
ばね受け金具の角穴に入れる。

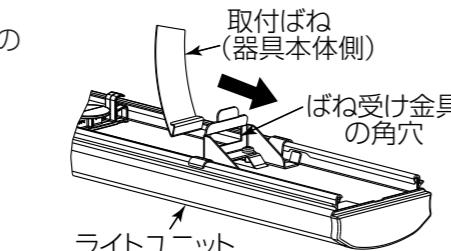

- (2) 器具本体側とライトユニット側の
接続コネクタを接続する。

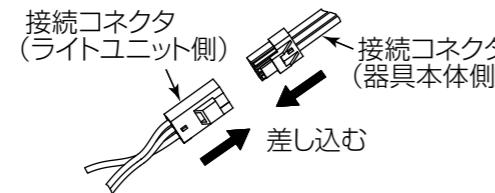

――お願い――
取付ばねを必要以上に曲げない
(取付ばね変形の原因)

! 注意
取付ばねを、片側のみ
ばね受け金具の角穴に入れた
状態で保持しない(落下の原因)


- (3) 信号線を信号線端子台の差し込み穴に水平方向より一本ずつ確実に差し込む。
(連続調光形の調光機能を使用する場合のみ)

・適合引込み信号線：

φ 0.9 mm FCPEV-1P 単線 または φ 1.2 mm FCPEV-1P 単線
接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

・調光信号が入力されると、
初期照度補正是解除されますが、
連続点灯時間はカウントし
続けます。

・信号線を信号線端子台から
取り外すときは、解除ボタン
を押す。

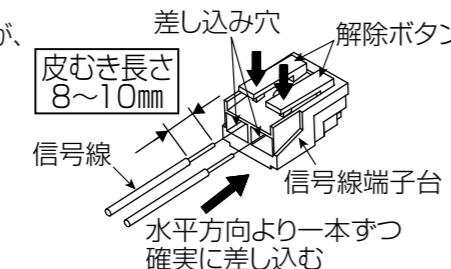


! 警告
信号線端子台に電源線を接続
しない(過熱して火災の原因)
・接続コネクタ・電源線・送り配線
を挟み込まない
(火災・感電の原因)

! 注意
・押し上げ時に器具本体とライト
ユニット間に指を入れない
(けがの原因)
・ライトユニット取付け後、電線の
挟み込みがないことを確認する
(感電の原因)

――お願い――
接続時にライトユニットに、過度な
荷重をかけない(破損の原因)

- (4) 信号線をライトユニットに固定する。

・引き込み線の場合
信号線をクリップ(下)に挿入し、
余分な信号線はライトユニットとの
当たりを防ぐため、信号線用穴に
押し込む。

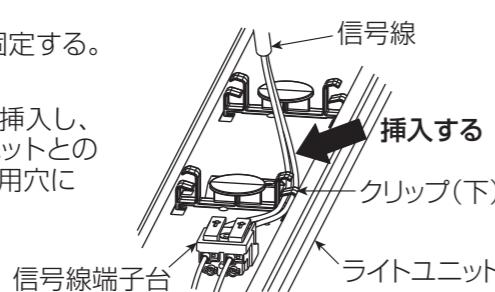

お願い

○周囲温度は、5 ~ 35°C以内で使用してください。
ただし、高温用ライトユニットと組合せる場合は、
5~60°C以内で使用してください。

○温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスやオゾンが発生
する場所では使用しないでください。また、一般屋内でも
器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでくだ
さい。光学特性に不具合が発生する原因となります。

○油煙のある場所では使用しないでください。光学特性が
低下する原因となります。

○器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組み合わ
せるとちらつきや騒音の発生、電源ユニット故障の原因
となります。リレー接点式人感センサスイッチを使用し
てください。

○防犯カメラ等を使用する場合は、フリッカーワークスの
カメラを使用してください。

○電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、
片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。
200 V 電源を使用する場合は両切スイッチを使用して
ください。消灯時に微発光する原因となります。

お知らせ

○商品監視システム(防犯センサ)の一部の機器は電源
ユニットの周波数と干渉して誤動作する場合があります
ので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

○電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線
搬送機器が正常に作動しない場合があります。


○電源事情の悪い場所では、LED がちらつく場合があり
ます。

○誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百 kHz の誘導無線(同時通訳システム)
及び数百 MHz の空間波無線の場合、雑音が入ることが
ありますので、事前確認することをお勧めします。
100V 電源の場合には、接地工事することにより低減
できる場合があります。

○バーコードリーダーを器具付近で使用した場合、読み取り
感度が鈍くなる場合があります。事前確認することを
おすすめします。

使用部品

○器具本体

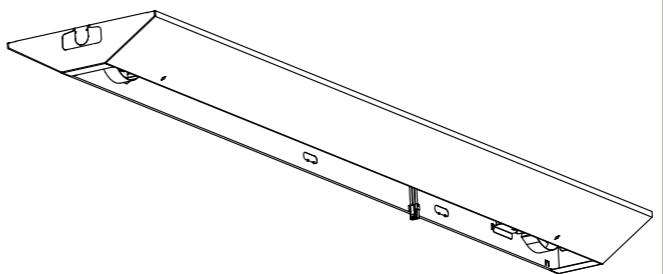

○市販品(別途据付工事者様にて手配ください。)

・取付ボルト(2本) M10 または W3/8

・電源線(1本) : φ 1.6 mm VVF 単線
または φ 2.0 mm VVF 単線

・信号線(1本) : φ 0.9 mm FCPEV-1P 単線
または φ 1.2 mm FCPEV-1P 単線

・六角ナット(2個)

・平座金(2個)

・ばね座金(2個)


○付属部品

・ブッシュ(φ 26 穴用) : 1個

・ブッシュ(10 × 34 長穴用) : 1個

○別売部品

ライトユニット(1個)

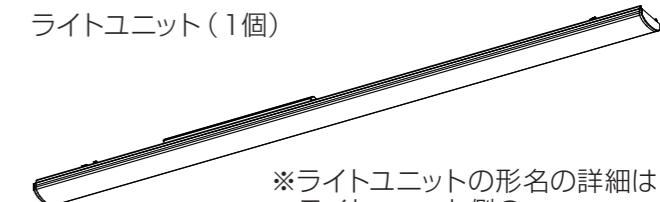


*ライトユニットの形名の詳細は
ライトユニット側の
取扱説明書をご参照ください。

各部のなまえ


器具本体

全体図

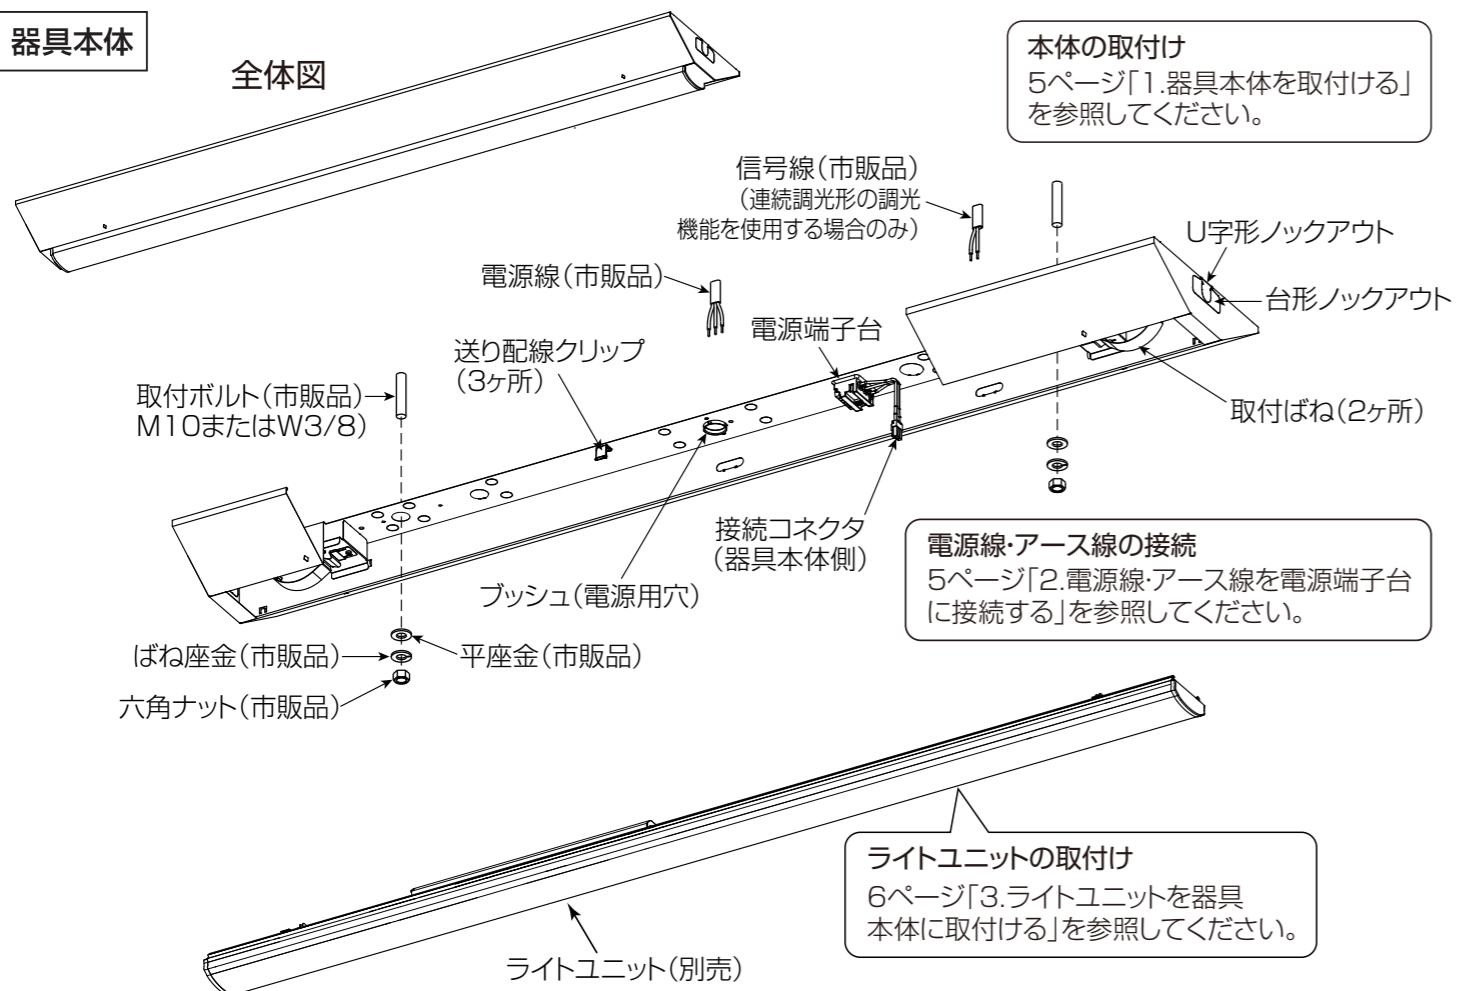

ライトユニット(別売部品1個)

三菱電機照明製ライトユニットをご使用ください。

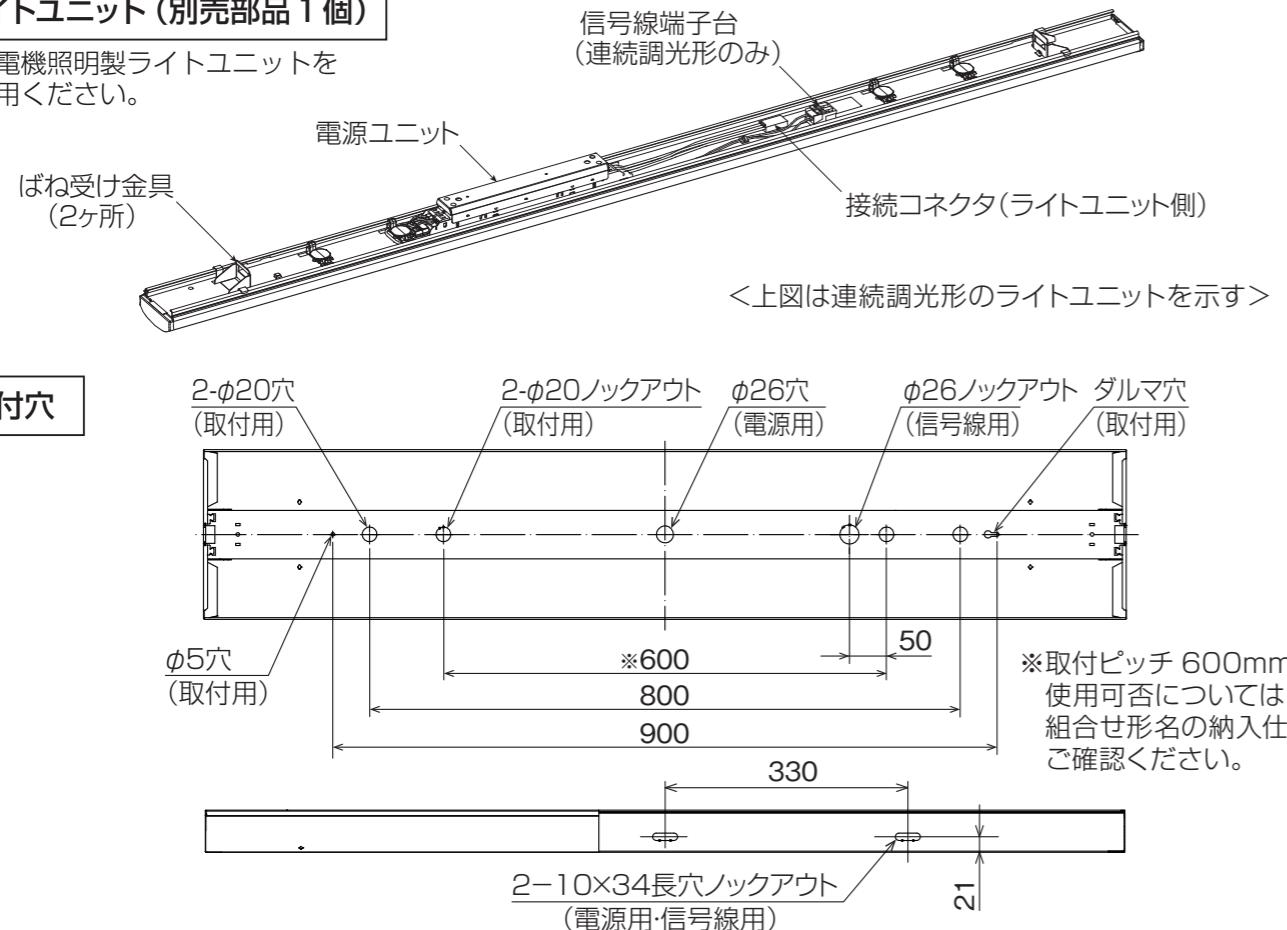


据付場所の確認

- 器具本体質量(約1.6kg)、ライトユニット質量、オプション(ガード等)質量、及びライトユニットの引き下げる力(60N)の合計に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。

- ・ライトユニット及びオプションの質量は、適合品の納入仕様書を参照ください。
- ・取付ボルトを使用する場合は、M10またはW3/8を使用する。
- ・木ねじを使用する場合は、丸木ねじの呼び径4.1以上を使用し、板厚は9mm以上とする。
- ・取付面に対し、取付ボルトが垂直であることを確認する。

- 取付ボルトの長さは、天井面より18~47mmにする。

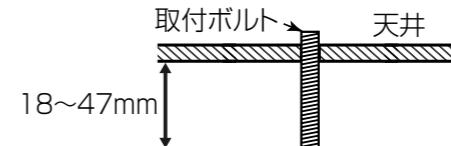

警告

- ・器具の取付けは据付工事説明書に従い行う(不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)
- ・器具の取付けは質量に耐える所に取付ける(落下の原因)

取付方法

1 器具本体を取付ける

- 1 器具本体のブッシュ付電源用穴に電源線・アース線を引き込む。
ノックアウトの電源用穴を使用する場合は、必ず付属のブッシュを取り付ける。
- 2 連続調光形の調光機能を使用する場合は、ノックアウトの信号線用穴に必ず付属のブッシュを取り付け、信号線を引き込む。
- 3 別途手配の平座金、ばね座金、六角ナットを用いて、本体を確実に固定する。
六角ナットの締付トルクは1.0~1.2N·m。

お願い
締付トルクが過ぎると、器具変形、天井面とのすき間の原因となります。

警告


器具本体を確実に取付ける
(取付けが不完全な場合、落下の原因)

注意

- ・器具の取付け・取外し・清掃時は手袋などの保護具を使用する(けがの原因)

2 電源線・アース線を電源端子台に接続する

- 1 電源線には、ライトユニット同梱の耐熱チューブを取付けてください。(耐熱チューブ同梱のライトユニットのみ)
- 2 アース線を電源端子台の差し込み穴に水平方向より確実に差し込む。
<D種(第3種)接地工事が必要です>
- 3 電源線を電源端子台の差し込み穴に、水平方向より一本ずつ確実に差し込む。
 - 適合引込み電源線:
φ1.6 mm VVF 単線
または φ2.0 mm VVF 単線
 - 電源線を電源端子台から取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーで、解除ボタンをまっすぐに押す。

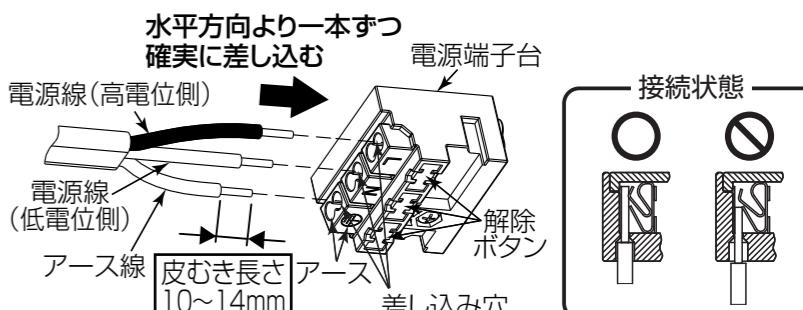

警告

- ・アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。(アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)
- ・電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
(接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因)
- ・電源の接続は適合太さの電源線の被覆を指定長さにむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む。
(差し込み不十分は接触不良により感電・火災の原因)
- ・送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する。
(容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)