



照明器具用 人感センサ設定リモコン

形名 RZS03

## 取扱説明書

この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

### 安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、説明しています。



#### 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

### 乾電池の取扱い

#### 【乾電池取扱い上の注意事項】

乾電池の使用方法を誤ると、乾電池の液漏れ、発熱、破裂等を引き起こし、機器を損傷したり、場合によっては失明、化学やけど、けが等のおそれがあります。乾電池取扱い上の注意事項を守って安全にご使用ください。  
(乾電池を廃棄する場合は [各自治体の指示] に従って廃棄してください。)

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わないで  
ください。



#### 警告

 禁止	改造・修理はしない。 感電、火災の原因となります。	 禁止	ぬれた手で本器に触れたり、操作しない。 感電、故障、発煙、発火、火災の原因となります。
	電池をショート・加熱したりしない。 液漏れ、破損、発熱によりけが、故障の原因となります。		電池内部から漏れた液には触れない。 目にに入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける。 皮膚のただれ、化学やけど、失明の原因となります。
	電池の（+）、（-）を逆に入れて使わない。 液漏れ、破裂の原因となります。		使い切った電池は機器に入れたままにしない。 液漏れ、破損の原因となります。
	違う種類の電池や、新・旧電池を混ぜて使用しない。 液漏れ、破裂の原因となります。		

### 仕 様

項目	内 容
電源	単4乾電池 2本
使用温度範囲	5~35°C
質量	55 g (本体、電池含む)

# 各ボタンの機能


E771Z518H20

点灯時ボタン：人を検知したときや  
人感センサ切のときの調光率を設定

- 100% (全灯)
- 75%
- 50%
- 25%
- 5%
- 0% (消灯)

待機時ボタン：  
待機時（人がいないとき）の調光率を設定

- 25%
- 5%
- 0% (消灯)

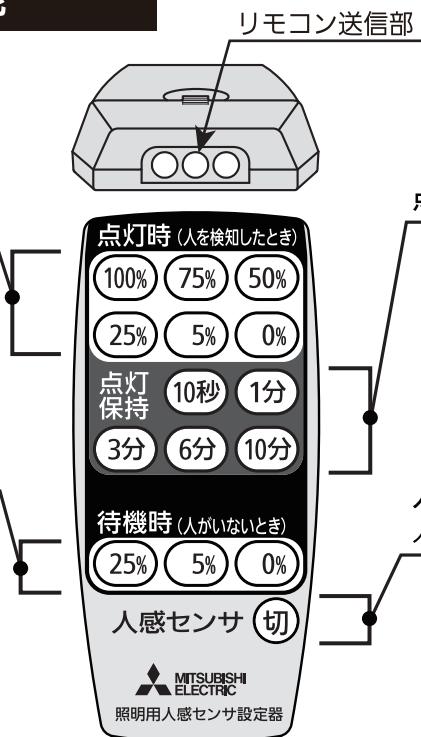

## 付属品

単4マンガン乾電池 (2本)

動作確認用のため寿命が短い場合があります。

点灯保持ボタン：点灯保持時間を設定

- 10秒
- 1分
- 3分
- 6分
- 10分

人感センサ切ボタン：

人感センサの検知動作を無効に設定

- 人感センサの検知動作無効時は点灯時ボタンで、  
調光率を変更できます。
- ※ 人感センサの検知動作を再開させるには、  
点灯保持ボタン、待機時ボタンを押して  
再設定してください。

※ 照明器具がリモコン信号を受信すると点滅します。但し、点灯時ボタンを押した場合は点滅しません。

点滅中のリモコン操作はできません。また、点滅後3秒間はリモコン操作ができません。

※ 電源投入後30秒間は、センサの検知動作及びリモコン操作ができません。

これはセンサが安定するまでの初期安定動作で故障ではありません。

## 電池の入れかた


電池収納ふたの▼印の位置を押しながら矢印方向に外してください。

乾電池の(+)、(-)を確かめて入れてください。


電池収納ふたを閉めてください。

### お願い

長時間使わないときは電池を抜いてください。  
液漏れによる故障の原因となります。

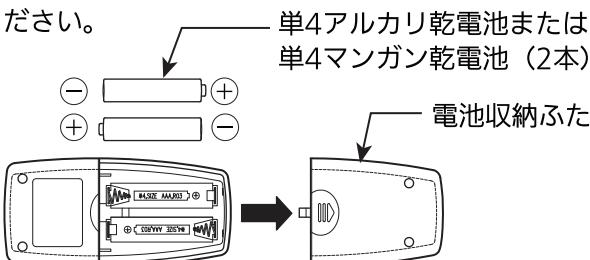

## リモコンの操作範囲

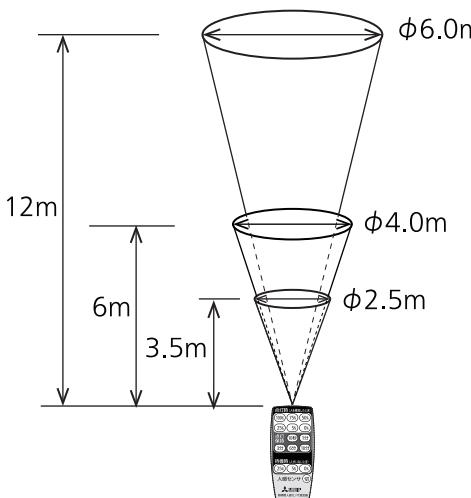

- 操作範囲は使用環境により変化しますので目安としてください。
- 照明器具のリモコン受光範囲は、器具の形状によって異なりますので、器具の取扱説明書をご確認ください。

リモコンの操作は、照明器具のリモコン受光部に向けて行ってください。

- ※ 複数台の照明器具が同時に反応する場合があります。
- ※ 照明器具のリモコン受光部に向けて操作しないと反応しない場合があります。

この説明書は、  
再生紙を使用  
しています。

取扱い・修理のご相談は、まず  
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ  
お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。

三菱電機株式会社  
三菱電機照明株式会社  
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

ご相談窓口 照明技術相談センター  
0120-348-027 (無料)  
受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)  
FAX (0467) 46-8861