



誘導灯・非常用照明器具用リモコン

形名 **RZB03**

## 取扱説明書

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「取扱説明書」は大切に保存してください。

お客さまへ

## 安全のために必ずお守りください

• 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



**警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



絶対に行わないでください。

**警告**

 禁止	乾電池を分解しない。(けが、液漏れ、皮膚のただれ、化学やけど、失明の原因)	 禁止	乾電池内部から漏れた液には触れない。目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける。(皮膚のただれ、化学やけど、失明の原因)
	乾電池をショート・加熱したりしない。(液漏れ、破損、発熱によりけが、故障の原因)		乾電池を充電したり、改造しない。(液漏れ、破損、発熱によりけが、故障、破損の原因)
	乾電池の(+)、(-)を逆に入れて使わない。(液漏れ、破裂の原因)		使い切った乾電池はすぐに機器から取り出す。(液漏れ、破損の原因)
	乾電池を加圧したり、強い衝撃を与えない。(液漏れ、故障の原因)		違う種類の乾電池や、新・旧乾電池を混ぜて使用しない。(液漏れ、破裂の原因)
	長期間使わないときは、乾電池を入れたままにしない。(液漏れ、故障の原因)		

## 仕様

項目	内容
電源	単4乾電池 2本
使用温度範囲	5～35℃
質量	55g (本体、電池含む)


## [乾電池取扱い上の注意事項]

- 乾電池の使用方法を誤ると、乾電池の液漏れ、発熱、破裂等を引き起こし、機器を損傷したり、場合によっては失明、化学やけど、けが等のおそれがあります。
- 「安全のために必ずお守りください」の警告事項を守って安全にご使用ください。
- 充電式乾電池は使用しないでください。

## 乾電池の入れかた

電池収納ふたの▽印の位置を押しながら矢印方向にはずす。  
乾電池の⊕、⊖を確かめて入れる。  
電池収納ふたをしめる。

単4アルカリ乾電池または単4マンガン乾電池(2本)

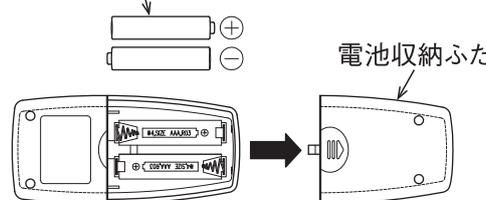

## お知らせ

- リモコンが動作しなくなったり、反応が鈍くなったりしたときは、全て新しい乾電池に交換してください。指定以外の乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を廃棄する場合は、「各自治体の指示」に従って廃棄ください。

## 各ボタンの機能

リモコン送信部

### 付属部品

単4乾電池 2本



誘導灯用



非常灯用  
非常用照明器具  
階段通路誘導灯



**確認**

: 自己点検可能か確認をします。  
充電が完了しているかを確認するときに使用します。

**点検**

: 自己点検を開始します。  
定格時間の非常点灯確認を開始します。

中断

: 自己点検を中断し通常状態に戻ります。

※ 中断させると再度誘導灯は24時間以上、  
非常用照明器具、階段通路誘導灯は  
48時間以上充電しないと自己点検できません。

モニタ明るく

: モニタを見えやすくするため、  
モニタの明るさを5秒間アップします。  
(一部機種)

## 点検方法

自己点検機能を使用する前に以下の項目を確認してください。

- ・ 誘導灯は 24 時間、非常用照明器具、階段通路誘導灯は 48 時間以上連続充電をしている。  
(器具本体の点検スイッチを押したり、停電等で電源が遮断されてしまった場合は自己点検に移行しません。)
- ・ 充電モニタが点灯している。(蓄電池が正常に接続・充電されている。)
- ・ ランプモニタが消灯している。(ランプが正常状態である)

上記項目を満足していない場合は、点検ボタンを操作しても自己点検に移行しません。

器具モニタ表示		自己点検 モニタ (橙)		充電 モニタ (緑)		ランプ モニタ (赤)	
確認ボタン 押下時	点検可能		点滅		点滅	<input type="checkbox"/>	消灯
	点検不可		点滅	<input type="checkbox"/>	消灯		点滅
点検ボタン 押下時	自己 点検中		点滅	<input type="checkbox"/>	消灯	<input type="checkbox"/>	消灯
正常時		<input type="checkbox"/>	消灯	<input checked="" type="checkbox"/>	点灯	<input type="checkbox"/>	消灯
蓄電池 異常時	寿命	<input type="checkbox"/>	消灯		点滅	<input type="checkbox"/>	消灯
	外れ 破損	<input type="checkbox"/>	消灯	<input type="checkbox"/>	消灯	<input type="checkbox"/>	消灯
ランプ 異常時	寿命 (※)	<input type="checkbox"/>	消灯	<input checked="" type="checkbox"/>	点灯		点滅
	外れ 破損	<input type="checkbox"/>	消灯	<input checked="" type="checkbox"/>	点灯	<input checked="" type="checkbox"/>	点灯

- ・ 非常点灯時間は、一般定格の場合、誘導灯は 20 分間、非常用照明器具、階段通路誘導灯は、30 分間の非常点灯します。長時間定格の場合、60 分間の非常点灯します。
- ・ 点滅形誘導灯、誘導音付点滅形誘導灯の点滅および音声の自己点検は行えません。
- ・ リモコンの器具受光範囲は、各器具の取り扱い説明書をご確認ください。

取扱い・修理のご相談は、まず  
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

三菱電機株式会社  
三菱電機照明株式会社  
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

☎相談窓口 照明技術相談センター

0120-348-027 (無料)  
受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)  
FAX (0467) 46-8861

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。