このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

保管用

- ○この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、 据付工事前・ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
- ○お客さまご自身では据付けないでください(安全や機能の確保ができません)。
- ○この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。



三菱 LED 照明器具

LED ダウンライト MC シリーズ

[固定形]

取扱説明書・据付工事説明書

- ■販売店・工事店さまへ この説明書は保守のため、お客さまに必ずお渡しください。
- ■お客さまへ 説明書をお読みになった後は大切に保管し、必要な時に お役立てください。
- ・ライトユニット形名の()内は光色を示します。

D: 昼光色 (6500K) W: 白 色 (4000K) L: 電球色 (3000K) N: 昼白色 (5000K) WW: 温白色 (3500K) 27: 電球色 (2700K)

ライトユニットタイプ	ライトユニット形名	質量
クラス250 一般タイプ	EL-DU252 (N,W,WW,L) M AHN	約0.3 kg
クラス250 省電力タイプ	EL-DU252NS AHN	約0.3 kg
クラス200 一般タイプ	EL-DU202 (D,N,W,WW,L) M AHN	約0.3 kg
クラス200 省電力タイプ	EL-DU202NS AHN	約0.3 kg
クラス150 一般タイプ	EL-DU152 (D,N,W,WW,L,27) M AHN	約0.3 kg
クラス150 省電力タイプ	EL-DU152NS AHN	約0.3 kg
クラス150 高演色タイプ	EL-DU152 (N,W,L) H AHN	約0.3 kg
クラス100 一般タイプ	EL-DU102 (D,N,W,WW,L,27) M AHN	約0.3 kg
クラス100 省電力タイプ	EL-DU102NS AHN	約0.3 kg
クラス100 高演色タイプ	EL-DU102 (N,W,L) H AHN	約0.3 kg
クラス60 一般タイプ	EL-DU062 (D,N,W,WW,L,27) M AHN	約0.3 kg

埋込穴寸法(mm)	反射板枠名称	遮光角	反射板枠形名	質量
φ 100 ⁺² ₋₀	白色コーン	15°	EL-D00/1	0.1 kg
φ 100 ⁺² ₋₀	銀色コーン	15°	EL-D01/1	0.1 kg
φ 125 ⁺² ₋₀	白色コーン	15°	EL-D02/2	0.1 kg
φ 125 ⁺² ₋₀	銀色コーン	15°	EL-D03/2	0.1 kg
φ 150 ⁺² ₋₀	白色コーン	15°	EL-D04/3	0.1 kg
φ 150 ⁺² ₋₀	銀色コーン	15°	EL-D05/3	0.1 kg
φ 100 ⁺² ₋₀	深枠タイプ 白色コーン	30°	EL-D22/1	0.1 kg
φ 100 ⁺² ₋₀	深枠タイプ 鏡面コーン	30°	EL-D23/1	0.1 kg
φ 125 ⁺² ₋₀	深枠タイプ 白色コーン	30°	EL-D06/2	0.2 kg
φ 125 ⁺² ₋₀	深枠タイプ 鏡面コーン	30°	EL-D07/2	0.2 kg
φ 150 ⁺² ₋₀	深枠タイプ 白色コーン	30°	EL-D08/3	0.2 kg
φ 150 ⁺² ₋₀	深枠タイプ 鏡面コーン	30°	EL-D09/3	0.2 kg
φ 175 ⁺² ₋₀	リニューアル対応 白色コーン	15°	EL-D14/4	0.2 kg
φ 200 ⁺² ₋₀	リニューアル対応 白色コーン	15°	EL-D15/5	0.2 kg
φ 125 ⁺² ₋₀	グレアソフト 銀色コーン	45°	EL-D10/2	0.2 kg
φ 150 ⁺² ₋₀	グレアソフト 銀色コーン	45°	EL-D21/3	0.2 kg
φ 125 ⁺² ₋₀	ウォールウォッシャ	_	EL-D16/2	0.1 kg
φ 150 ⁺² ₋₀	ウォールウォッシャ	_	EL-D17/3	0.2 kg
φ 150 ⁺² ₋₀	傾斜天井用	_	EL-D18/3	0.2 kg
□ 150 ⁺² / ₋₀	角形	_	EL-D11/3	0.2 kg
φ 150 ⁺² ₋₀	木枠	_	EL-D12/3	0.3 kg
☐ 150 ⁺² ₋₀	角形木枠		EL-D13/3	0.3 kg
φ 125 ⁺² ₋₀	トリムレス	_	EL-D20/2	0.2 kg
φ 125 ⁺² ₋₀	シリコーンアクセサリ		EL-D19/2	0.2 kg

安全のために 必ず守ること

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷など の重大な結果に結びつく可能性があるもの。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋·家財などの損害に結びつくもの。



■図記号の意味は次の



指示を守る



- ●器具を布や紙などで覆わない(可燃物を被せて使用すると火災の原因)
- ●器具の改造や指定部品以外の交換はしない(落下・感電・火災の原因)
- ●器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない(感電・火災の原因)
- 傾斜天井用器具 (EL-D18/3) 以外の器具は、傾斜天井、補強のない天井、割れや欠けがある天井に取付けない (落下の原因)
- ●断熱施工天井に取付けない(火災の原因)
- ●天井埋込専用です。天井直付けや壁面及び床面に取付けない(指定外の取付けは落下·火災の原因)
- ●器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない(感電·火災の原因)
- ●電源線を器具の外郭に直接触れさせない(過熱して火災の原因)
- ●配線工事、器具取付の際は必ず電源を切る(感電·火災の原因)
- ●器具取付けの際は電線を挟まない(絶縁不良により感電・火災の原因)
- ●配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない(絶縁破壊により感電·火災の原因)
- ●電源線·アース線は確実に接続し、端子台の最大送り容量を超えない(感電·火災の原因)
- ●点灯確認する場合、反射板枠が無い状態 (ライトユニット単体) で床面や天井面に直置きして点灯しない (変色・変形・落下・発煙・火災の原因)
- ●カバーに汚れや付着物がある状態で使用しない(変色·変形·落下·発煙·火災の原因)
- ●引火する危険のある雰囲気 (ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所) で使用しない (火災の原因)
- 高温 (35℃を超える)、高湿 (85%RHを超える)、粉じん、機械工場などの油煙のある場所、強い振動・衝撃 のある場所で使用しない(落下・感電・火災の原因)
- ●狭い箱のような中で使用しない。また、器具を隠して使用する場合は、放熱を妨げない(器具が過熱して火災の原因)
- ●屋外、風呂場など水や湿気の多い場所、軒下・開放型駐車場・ピロティ等の雨線内で使用しない(感電・火災の原因)
- ●表示された電源電圧以外では使用しない(感電·火災の原因) 特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの短寿命や故障の原因となります。
- ●調光器と併用して使用しない(器具が過熱して火災の原因)
- お客様自身で、この照明器具を分解したり光源を交換しない (感電の原因)

⚠警告



- 施工は電気工事士の有資格者が、電気設備の技術基準・内線規程・据付工事説明書に 従い行う(施工不備により、落下・感電・火災の原因)
- ●必ず当社の専用反射板枠とライトユニットとの組合せで使用する(落下・感電・火災の原因)




- ●器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない(過熱して火災の原因)
- ●光を直視しない(長時間直視すると目を痛める原因)
- ●直射日光の当たる場所、さびの出やすい場所、腐食性ガスやオゾンが発生する場所で使用しない(劣化による落下の原因)
- ●点灯中や消灯直後の器具及びライトユニットに触らない(高温のためやけどの原因)
- ●器具を天井から取外す際には、ゆっくり器具を引き下げ、取付ばねを押さえ付けながら取外す (無理に引き下げると天井材破損の原因)
- ●明るく安全にで使用いただくために半年に1回の保守・点検、3年に1回は工事店等の専門家による点検を行う (点検不備により、落下・感電・火災の原因)
- ・照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命がきても暗くなりますが点灯し続けます。 点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- ※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ・ 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、感電・発煙・発火などに至る恐れがあります。

施工者様へ

以下の各部のなまえ・取付方法等をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

各部のなまえ

<下図はクラス250固定形 (定格AHN) の ライトユニット及び反射板枠 (EL-D04/3) を示す>

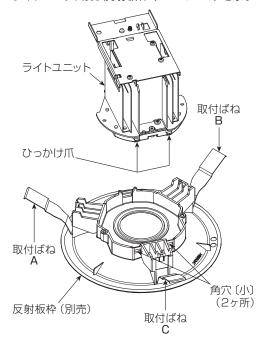

据付場所の選定

- 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスやオゾンが 発生しない場所
- 一般屋内でも器具周囲に硫黄成分が存在しない場所
- 断熱施工天井ではない場所
- 埋込穴付近の天井裏に柱や梁等の障害物が無い場所
- その他納入仕様書に記載された事項が守られた場所


取付方法

·<u>小</u>警告


施工は、据付工事説明書に従い確実に行い、 器具の取付け・取外しの際は、必ず電源を切る (落下・感電・火災の原因)

1 ライトユニットに反射板枠を取付ける

(1) ライトユニットのひっかけ爪を 反射板枠の角穴 (小) (2ヶ所) に 引っ掛ける。

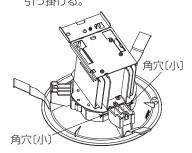

(2) ライトユニットの固定爪 (1ヶ所) を 反射板枠の角穴 [大] (1ヶ所) に カチッと音がするまで押し込む。

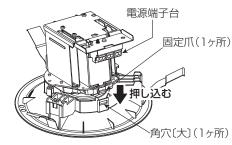



2 取付前の確認

- ・反射板枠質量・ライトユニット質量及びオプション質量の 合計に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- ・補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。
- ・オプション質量は、適合品の納入仕様書を 参照してください。

┏⚠警告-

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける(落下の原因)

10cm以上離す 被照射面

- ・器具と被照射面は 10cm 以上離す (被照射物の変形・変色の原因)
- ロックウール・珪酸カルシウム板等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材損傷や枠と天井面の間にすき間ができることがある為、天井上面と取付ばねの間に補強材を入れる(天井村の破損・落下の原因)

天井

反射板枠


3 天井に埋込穴をあける

- (1) ダウンライトカッターなど専用工具を用意する。
- (2)表紙の「反射板枠」表を確認し、反射板枠に適した指定埋込穴寸法で開ける。


・範囲外の場合、 天井と器具の間にすき間発生の原因となります。







断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。



4 電源線・アース線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線·アース線を電源端子台の差し込み穴に、水平方向より 一本ずつ確実に差し込む。
 - ・D種(第3種)接地工事が必要です。
 - ・適合電源線: ϕ 1.6mmVVF単線 または ϕ 2.0mmVVF単線
 - 電源端子台の容量は15Aです。

-<u>∕</u>♠警告-

アース工事は電気設備の 技術基準に従い行う (アース工事が不完全な 場合、感電・火災の原因)






・電源線を電源端子台から取外すときは、 幅6mmのマイナスドライバーで、解除ボタンをまっすぐに押す。


- | | | | | | | | | |

- ・電源の接続は適合電源線の被覆を指定長さにむき、1本ずつ差し込み 穴の奥まで差し込む(差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)
- ・送り配線は照明器具専用回路とし、電源端子台の送り総容量を確認 して接続する(容量を超えると電源端子台が過熱して火災の原因)

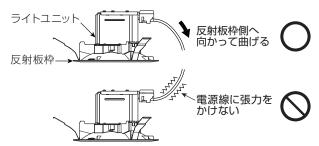

・お願い

電源線に張力をかけないでください。(火災及び器具が天井にめり込んでしまう原因)



┏⚠警告

点灯確認する場合、反射板枠が無い 状態(ライトユニット単体)で床面や 天井面に直置きして点灯しない (変色・変形・落下・発煙・火災の原因)

5 器具の取付 - 器具を埋込穴に入れる -

(1) 電源端子台側より埋込穴へ挿入する。 取付ばね A・Bを 矢印の方向へ縮ませ、 埋込穴に挿入する。 取付ばね A 取付ばね C 解ませる 取付ばね C 解ませる

取りはね C を縮ませ、 埋込穴に挿入する。 取付ばね C を縮ませる 取付ばね C 取付ばね B


C 4) 反射板枠が天井に密着 するまで反射板枠を 押し上げる。

6 器具の外しかた

- (1) 反射板枠をつかみ、ゆっくり下へ引き下げる。
- (2) 取付ばね C を押さえながら、反射板枠を斜めに傾け、引掛かりを外す。

押し上げる

- (3) 取付ばねA·Bの引掛かりを外し、器具を取外す。
- (4) 電源端子台の解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜く。




 お願い —

天井材が厚いときは、 取付ばねC (電源端子台と反対側の ばね)の上部を押して外してください。

7 ライトユニットの外しかた

(1) 角穴(大) から見える固定爪を マイナスドライバーでまっすぐに押し、 ライトユニットを引き上げる。

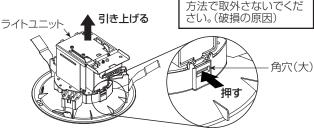

据付工事後の確認

●据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。 不具合がありましたら必ず直してください(機能が発揮できない ばかりか、安全性を確保できません)。

チェック内容	チェック欄
電源線・アース線を電源端子台の差し込み穴に確実に 差し込んでいますか。	
反射板枠とライトユニットが確実に取付いていますか。	
反射板枠と天井との間に隙間はありませんか。	

試運転

●お客様立ち会いで試運転を行ってください。 スイッチ ON,OFF などの運転手順、安全を確保するための正しい 使い方についてお客様に説明してください。

お客様への説明

●取扱説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。 特に「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意 事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。

物件などで使用者が不在の場合は、発注者(オーナー・ゼネコン)や 管理人などにご説明ください。

以下の使用方法・お願い等をよくお読みに なり、正しく安全に使用してください。

お客様自身で電気工事をしない (感電・火災の原因) 電気工事士の資格が必要です。

お願い

- ・周囲温度は、5~35℃以内で使用してください。
- ・防犯カメラ等を使用する場合は、フリッカ一対策仕様のカメラを使用
- ・LED光源の交換はできません。交換の際はライトユニットごと交換して ください。
- ・器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると、ちらつきや 騒音の発生、電源ユニット故障の原因となります。リレー接点式人感 センサスイッチを使用してください。
- ・電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200 V電源を使用する場合は両切スイッチ を使用してください。消灯時に微発光する原因となります。

お知らせ

- ・LED 素子にはバラツキがあるため、器具内の個々の LED や同一形名 の器具でも、発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気に なる場合があります。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、ライトユニット内に虫が侵入 する恐れがあります。このような場合は、虫が入りにくい軒下用器具 などをおすすめします。
- ・商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器は電源ユニットの 周波数と干渉して誤動作する場合がありますので、事前に商品監視 システムのメーカーにご確認ください。
- ・電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が 正常に作動しない場合があります。
- ・電源事情の悪い場所では、LED がちらつく場合があります。
- バーコードリーダーを器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍く なる場合があります。事前確認することをおすすめします。
- ・受信電波が弱い場合には、AM 及び短波放送では雑音が入る場合が あります。
- ・器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動 しない場合があります。
- ・放送設備などの音声信号や映像信号は、微弱なため電源線や安定器の 配線からの雑音を受けることがあります。
- ・誘導及び空間波無線に対する影響 使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び数百MHz の空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので、事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することに より低減できる場合があります。

お手入れ

<器具>・器具の汚れがひどいときは、柔らかい布を使用量の目安まで水で うずめた台所用中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。 台所用中性洗剤は、原液のまま使用しないとともに、シンナー・ベンジン・ みがき粉やたわし・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品などは使用しないでください。

<カバー>・カバーはキズがつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で定期 的に拭いてください。強い力で拭いたり、化学雑巾を使用しないでください。

故障かな?と思ったら

- "ピシッピシッ"という音がする。
- A 温度変化で部品などが膨張·収縮してこすれる音です。
- テレビ・ラジオ・マイクなどが誤作動する。雑音が入る。
- 照明器具から離してご使用ください。赤外線リモコン式の機器や 無線機器は雑音が入り正常に動かない場合があります。

保証とアフターサービス

無償修理

照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内蔵されている LED光源・電源ユニットは3年間です。

LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、 代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させて いただきます。

※保証とアフターサービスは、反射板枠とライトユニットに適用されます。 保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

■ 八十佐沙田昭田聖日取々 ■

■ 公共他設用照明奋具形名 ■					
公共施設形名 (LZ)	ライトユニット形名 (AHN)	反射板枠形名	組合せ形名 (AHN)		
LRS1-05	EL-DU062NM	EL-D22/1	EL-D22/1(062NM)		
LRS14-05-40K	EL-DU062WM	EL-D22/1	EL-D22/1(062WM)		
LRS14-04-30K	EL-DU062LM	EL-D22/1	EL-D22/1(062LM)		
LRS1-08	EL-DU102 NM	EL-D04/3	EL-D04/3(102NM)		
LRS14-08-40K	EL-DU102 WM	EL-D04/3	EL-D04/3(102WM)		
LRS14-07-30K	EL-DU102 LM	EL-D04/3	EL-D04/3(102LM)		
LRS1-13	EL-DU152 NM	EL-D04/3	EL-D04/3(152NM)		
LRS14-12-40K	EL-DU152 WM	EL-D04/3	EL-D04/3(152WM)		
LRS14-12-30K	EL-DU152 LM	EL-D04/3	EL-D04/3(152LM)		
LRS1-17	EL-DU202NM	EL-D04/3	EL-D04/3(202NM)		
LRS14-16-40K	EL-DU202WM	EL-D04/3	EL-D04/3(202WM)		
LRS14-16-30K	EL-DU202LM	EL-D04/3	EL-D04/3(202LM)		
LRS1-22	EL-DU252 NM	EL-D04/3	EL-D04/3(252NM)		
LRS14-21-40K	EL-DU252 WM	EL-D04/3	EL-D04/3(252WM)		
LRS14-19-30K	EL-DU252 LM	EL-D04/3	EL-D04/3(252LM)		
LRS12-21	EL-DU252 NM	EL-D24/3	EL-D24/3(252NM)		

■仕様■

	中投	格 定格電圧 入力電流(A)		A)	消費電力(W)				
	定格	上 恰	上 俗电圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V
クラス 250 一般タイプ	AHN	AC100-242V	0.168	0.084	0.071	16.6	16.3	16.4	
クラス 250 省電力タイプ	AHN	AC100-242V	0.140	0.071	0.061	13.9	13.7	13.8	
クラス 200 一般タイプ	AHN	AC100-242V	0.140	0.071	0.061	13.9	13.7	13.8	
クラス 200 省電力タイプ	AHN	AC100-242V	0.127	0.065	0.056	12.6	12.4	12.5	
クラス 150 一般タイプ	AHN	AC100-242V	0.116	0.058	0.050	11.5	11.3	11.4	
クラス 150 省電力タイプ	AHN	AC100-242V	0.094	0.048	0.041	9.3	9.2	9.3	
クラス 150 高演色タイプ	AHN	AC100-242V	0.116	0.058	0.050	11.5	11.3	11.4	
クラス 100 一般タイプ	AHN	AC100-242V	0.069	0.036	0.031	6.8	6.8	6.8	
クラス 100 省電力タイプ	AHN	AC100-242V	0.063	0.033	0.028	6.2	6.2	6.2	
クラス 100 高演色タイプ	AHN	AC100-242V	0.069	0.036	0.031	6.8	6.8	6.8	
クラス 60 一般タイプ	AHN	AC100-242V	0.045	0.024	0.020	4.4	4.4	4.3	

- ・電源周波数50Hz/60Hz共用形です。
- 組合せの特性及び組合せ形名については、各組合せ形名納入仕様書を参照してください。

異常時 の処置

この説明書は、

再生紙を使用

しています。

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る(感電・火災の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先に相談する

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

菱電機株式会社 三菱電機照明株式会社

4/4

神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

〒247-0056 お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。FAX (0467) 46-8861

666 0120-348-027(##) 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)

ご相談窓■ 照明技術相談センター

保管用



このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

- ○この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、 据付工事前・ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
- ○お客さまご自身では据付けないでください (安全や機能の確保ができません)。
- ○この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

三菱 LED 照明器具

LED ダウンライト MC シリーズ 反射板枠

形名 EL-D18/3


据付工事説明書

当社 MC シリーズ専用反射板枠とライトユニットの 組み合わせで性能を満足します。

- 販売店・工事店さまへ この説明書は保守のため、お客さまに必ずお渡 しください。
- ■お客さまへ 説明書をお読みになった後は大切に保管し、 必要な時にお役立てください。

施工者様へ

以下の各部のなまえ・取付方法等をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

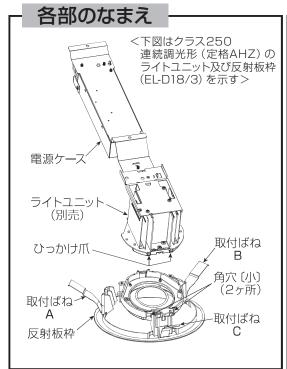

据付場所の選定

- 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスやオゾンが 発生しない場所
- 一般屋内でも器具周囲に硫黄成分が存在しない場所
- 断熱施工天井ではない場所
- 埋込穴付近の天井裏に柱や梁等の障害物が無い場所
- その他納入仕様書に記載された事項が守られた場所


取付方法

⚠警告

施工は、据付工事説明書に従い確実に行い、 器具の取付け・取外しの際は、必ず電源を切る (落下・感電・火災の原因)

1 ライトユニットに 反射板枠を取付ける

- (1) ライトユニットのひっかけ爪を反射板枠の 角穴(小)(2ヶ所)に引っ掛ける。
- (2) ライトユニットの固定爪 (1ヶ所) を反射板枠の 角穴 (大) (1ヶ所) にカチッと音がするまで押し込む。

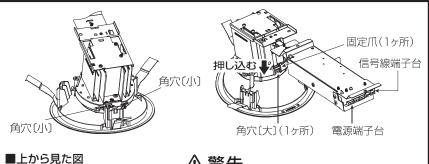

・ この ひっかけ爪



2 取付前の確認

- ・反射板枠質量・ライトユニット質量及びオプション質量の 合計に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- ・補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。
- ・オプション質量は、適合品の納入仕様書を 参照してください。

┏≜ 警告

---- 器具の取付けは質量に耐える所に取付ける(落下の原因)

10cm以上離す 被照射面

- ・器具と被照射面は 10cm 以上離す (被照射物の変形・変色の原因)
- ・ロックウール・珪酸カルシウム板等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材損傷や枠と天井面の間にすき間ができることがある為、天井上面と取付ばねの間に補強材を入れる(天井材の破損・落下の原因)

3 天井に埋込穴をあける


- (1) ダウンライトカッターなど 専用工具を用意する。
- (2)指定埋込穴径 ϕ 150 $^{+2}_{0}$ mmであける。



断熱材施工 不 可




断熱施工天井に取付け ない(火災の原因) 断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。



4 電源線・アース線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線·アース線を電源端子台の差し込み穴に、水平方向より 一本ずつ確実に差し込む。 ___ **介 苺 生**____
 - ・D種(第3種)接地工事が必要です。
 - ・適合電源線: ϕ 1.6mmVVF単線 または ϕ 2.0mmVVF単線

・電源端子台の容量は15Aです。







・電源線を電源端子台から取外すときは、 幅6mmのマイナスドライバーで、解除ボタンをまっすぐに押す。

·<u>/</u>()警告

- ・電源の接続は適合電源線の被覆を指定長さにむき、1本ずつ差し込み 穴の奥まで差し込む(差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)
- ・送り配線は照明器具専用回路とし、電源端子台の送り総容量を確認 して接続する(容量を超えると電源端子台が過熱して火災の原因)

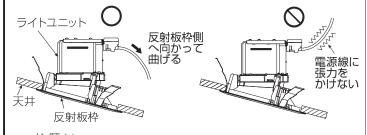



-<u>∕</u>♠警告·

点灯確認する場合、反射板枠が無い 状態(ライトユニット単体)で床面や 天井面に直置きして点灯しない (変色・変形・落下・発煙・火災の原因)

5 信号線を信号線端子台に接続する

- (1) 信号線を信号線端子台の 差し込み穴に水平方向に 一本ずつ確実に差し込む。
- ・適合信号線: ϕ 0.9mm FCPEV-1P単線 または ϕ 1.2mm FCPEV-1P単線
- ・接続が不完全な場合、動作不良の原因 となります。

水平方向に




,信号線(片方は送り)

信号線端子台に接続された 信号線を取り外すときは、 解除ボタンを押しながら 信号線を引き抜く。

信号線端子台に電源線を接続しない (過熱・損傷し火災の原因)


6 器具の取付 - 器具を埋込穴に入れる -

(1)電源端子台側より埋込穴へ挿入する。







(3) 反射板枠が天井に密着するまで 反射板枠を押し上げる。



・EL-D18/3 は電源端子台が傾斜面の低い方向に向くよう取付を


指定された方向で器具の取付行う。 (指定外方向での取付はライトユニット落下や、照射方向が 変わる原因)

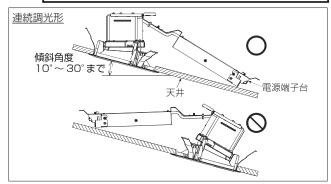



7 器具の外しかた

- (1) 反射板枠をつかみ、ゆっくり下へ引き下げる。
- (2) 取付ばね Cを押さえながら、反射板枠を斜めに傾け、引掛かりを外す。
- (3) 取付ばね A·Bの引掛かりを外し、器具を取外す。
- (4) 電源端子台の解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜く。




·<u>//</u>注意-

無理に引き下げない (天井材破損の原因) - お 願 い ―― 天井材が厚いときは、 取付ばねC (電源端子台と反対側の ばね) の上部を押して外してください。

8 ライトユニットの外しかた

(1) 角穴(大)から見える固定爪をマイナスドライバーでまっすぐに押しライトユニットを引き上げる。

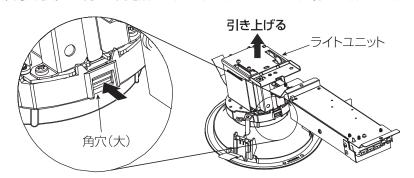

据付工事後の確認

●据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。 不具合がありましたら必ず直してください(機能が発揮できない ばかりか、安全性を確保できません)。

チェック内容	チェック欄
電源線・アース線・信号線を端子台の差し込み穴に 確実に差し込んでいますか。	
反射板枠とライトユニットが確実に取付いていますか。	
反射板枠と天井との間に隙間はありませんか。	

試運転

●お客様立ち会いで試運転を行ってください。スイッチ ON.OFF などの運転手順、安全を確保するための正しい使い方についてお客様にご説明ください。

安全のために 必ず守ること

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。 ■図記号の意味は次の とおりです。



禁止



指示を守る



- ●器具を布や紙などで覆わない(可燃物を被せて使用すると火災の原因)
- ●器具の改造や指定部品以外の交換はしない(落下・感電・火災の原因)
- ●器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない(感電·火災の原因)
- 傾斜天井埋込 (10°~30°) 専用です。指定以外の取付、壁取付及び天井直付けをしない。 (火災・落下の原因)
- ●断熱施工天井に取付けない(火災の原因)
- ●天井埋込専用です。天井直付けや壁面及び床面に取付けない(指定外の取付けは落下·火災の原因)
- ●器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない (感電·火災の原因)
- ●電源線を器具の外郭に直接触れさせない(過熱して火災の原因)
- ●配線工事、器具取付の際は必ず電源を切る(感電·火災の原因)
- 器具取付けの際は電線を挟まない(絶縁不良により感電·火災の原因)
- ●配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない(絶縁破壊により感電·火災の原因)
- ●電源線・アース線は確実に接続し、端子台の最大送り容量を超えない(感電・火災の原因)
- ●点灯確認する場合、反射板枠が無い状態 (ライトユニット単体) で床面や天井面に直置きして点灯しない (変色・変形・落下・発煙・火災の原因)
- ●カバーに汚れや付着物がある状態で使用しない(変色·変形·落下·発煙·火災の原因)
- 引火する危険のある雰囲気 [ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所] で使用しない (火災の原因)
- ●高温 (35℃を超える)、高湿 (85%RHを超える)、粉じん、機械工場などの油煙のある場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しない(落下・感電・火災の原因)
- ●狭い箱のような中で使用しない。また、器具を隠して使用する場合は、放熱を妨げない(器具が過熱して火災の原因)
- ●屋外、風呂場など水や湿気の多い場所、軒下・開放型駐車場・ピロティ等の雨線内で使用しない(感電・火災の原因)
- ●表示された電源電圧以外では使用しない(感電·火災の原因)
- 特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの短寿命や故障の原因となります。
- ●お客様自身で、この照明器具を分解したり光源を交換しない(感電の原因)



- ●施工は電気工事士の有資格者が、電気設備の技術基準・内線規程・据付工事説明書に従い行う (施工不備により、落下・感電・火災の原因)
- ●必ず当社の専用反射板枠とライトユニットとの組合せで使用する(落下・感電・火災の原因)

注意



- ●器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない(過熱して火災の原因)
- ●光を直視しない(長時間直視すると目を痛める原因)
- 直射日光の当たる場所、さびの出やすい場所、腐食性ガスやオゾンが発生する 場所で使用しない(劣化による落下の原因)
- ●点灯中や消灯直後の器具及びライトユニットに触らない(高温のためやけどの原因)
- ●電源ケース可動部に指を入れて施工しない(挟み込みによる怪我の原因)
- 器具を天井から取外す際には、ゆっくり器具を引き下げ、取付ばねを押さえ付けながら取外す (無理に引き下げると天井材破損の原因)
- ●明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検、3年に1回は工事店等の専門家による 点検を行う(点検不備により、落下・感電・火災の原因)
- ・照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命がきても暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- ※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ・ 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、感電・発煙・発火などに至る恐れがあります。

保証とアフターサービス

保証とアフターサービスは、器具本体とライトユニットに適用されます。

無償修理

照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に 内蔵されている LED 光源・電源ユニットは3年間です。 ・無償提供

LED 光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品または LED 光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。

- ※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。
- ・この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

異常時の処置

⚠警告

■ 煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る(感電・火災の原因)■ 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先に相談する

この説明書は、 再生紙を使用 しています。 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店・施工者・設備業者へ 三菱電機株式会社三菱電機照明株式会社

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。 FAX (0467) 46-8861

ご相談窓■ 照明技術相談センター ○ 0120-348-027(無料) 同時間 9時~17時(土・日・祝日は除く) FAX (0467) 46-8861