

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきありがとうございました。

保管用

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、据付工事前・ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
- お客さまご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



三菱 LED 照明器具

LED ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

[段調光形 (100%,70%)]

取扱説明書・据付工事説明書

- 販売店・工事店さまへ：この説明書は保守のため、お客さまに必ずお渡しください。
- お客さまへ：説明書をお読みになった後は大切に保管し、必要な時にお役立てください。

ライトユニットタイプ	ライトユニット形名	質量
6900lm 一般タイプ	EL-LU47053 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg
6900lm 省電力タイプ	EL-LU47050 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg
5200lm 一般タイプ	EL-LU45053 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg
5200lm 省電力タイプ	EL-LU45050 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg
4000lm 一般タイプ	EL-LU44043 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg
4000lm 省電力タイプ	EL-LU44050 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg
3200lm 一般タイプ	EL-LU43043 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg
2500lm 一般タイプ	EL-LU42543 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg
2000lm 一般タイプ	EL-LU42043 (D,N,W,WW,L) AHTN	約0.8kg

	適合本体	器具本体形名	質量
直付形	逆富士タイプ 150幅	EL-LHV41500	約1.0kg
	逆富士タイプ 150幅 全長1250	EL-LHV41501	約1.1kg
	逆富士タイプ 230幅	EL-LHV42300	約1.3kg
	笠付タイプ	EL-LHH41500	約1.0kg
	トラフタイプ	EL-LHL40700	約0.6kg

D: 昼光色 (6500K)
N: 昼白色 (5000K)
W: 白 色 (4000K)
WW: 温白色 (3500K)
L: 電球色 (3000K)

- ・表の器具本体と組合せてご使用の場合は、本説明書の取付方法を参照ください。
- ・上表以外の器具本体の取付方法は、本体に同梱の説明書を参照ください。
- ・ライトユニット形名の () 内は光色を示します。

安全のために必ず守ること



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



指示を守る



警告

- 配線工事、器具取付の際は必ず電源を切る（火災・感電の原因）
- 補強のない天井には取付けない（火災・落下の原因）
- 器具を密集して取付けない〔200mm以上離す〕（器具の温度が高くなり火災の原因）



- 器具取付けの際は電線を挟まない（絶縁不良により、火災・感電の原因）
- 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない（絶縁破壊により、火災・感電の原因）
- 電源線・アース線は確実に接続し、端子台の最大送り容量を超えない（火災・感電の原因）
- 引火する危険のある雰囲気〔ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所〕で使用しない（火災の原因）
- 高温〔35℃を超える〕、高湿〔85%RHを超える〕、粉じん、機械工場などの油煙のある場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しない（火災・感電・落下の原因）
- 狭い箱のような中で使用しない。また、器具を隠して使用する場合は、放熱を妨げない（器具が過熱して火災の原因）
- 器具を布や紙などで覆わない（可燃物を被せて使用すると火災の原因）
- 器具の改造や指定部品以外の交換はしない（火災・感電・落下の原因）
- 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない（火災・感電の原因）
- ライトユニットは精密機器のため、取付け・取外しの際は器具本体の◇マーク付近を持ち、ひねらない（感電・落下の原因）



- 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程、据付工事説明書に従い行う（施工不備により、火災・感電・落下の原因）
- 必ず当社の専用器具本体とライトユニットとの組合せで使用する（火災・感電・落下の原因）
- レースウェイに取付ける場合、器具は建築設備耐震設計・施工指針に基づき施工されたレースウェイに取付ける（落下の原因）



注意

- 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない（過熱して火災の原因）
- 光を直視しない（長時間直視すると目を痛める原因）
- 納入仕様書の指定箇所・指定方向以外には取付けない（火災・落下の原因）



- 器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない（絶縁不良やさびにより、感電・落下の原因）
- 直射日光の当たる場所、腐食性ガスやオゾンが発生する場所で使用しない（劣化による落下の原因）
- 屋外、水や湿気の多い場所、軒下・開放型駐車場・ピロティ等の雨線内で使用しない（火災・感電の原因）
- 風が吹く場所で使用しない（落下の原因）
- 表示された電源電圧以外では使用しない（火災・感電の原因）
定格電圧の90%以下での使用は、電源ユニットの耐用年限が短くなったり、故障の原因となります。



- 明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検、3年に1回は工事店等の専門家による点検を行う（点検不備により、火災・感電・落下の原因）
- ・照明器具には耐用年限があります。設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、点検・交換をおすすめします。LED光源は光束維持時間に達しても暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

施工者様へ


以下の各部のなまえ・取付方法等をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

各部のなまえ

器具本体・ライトユニット

<下図は

- ・EL-LHV41500
- ・EL-LU47053N AHTN を示す>

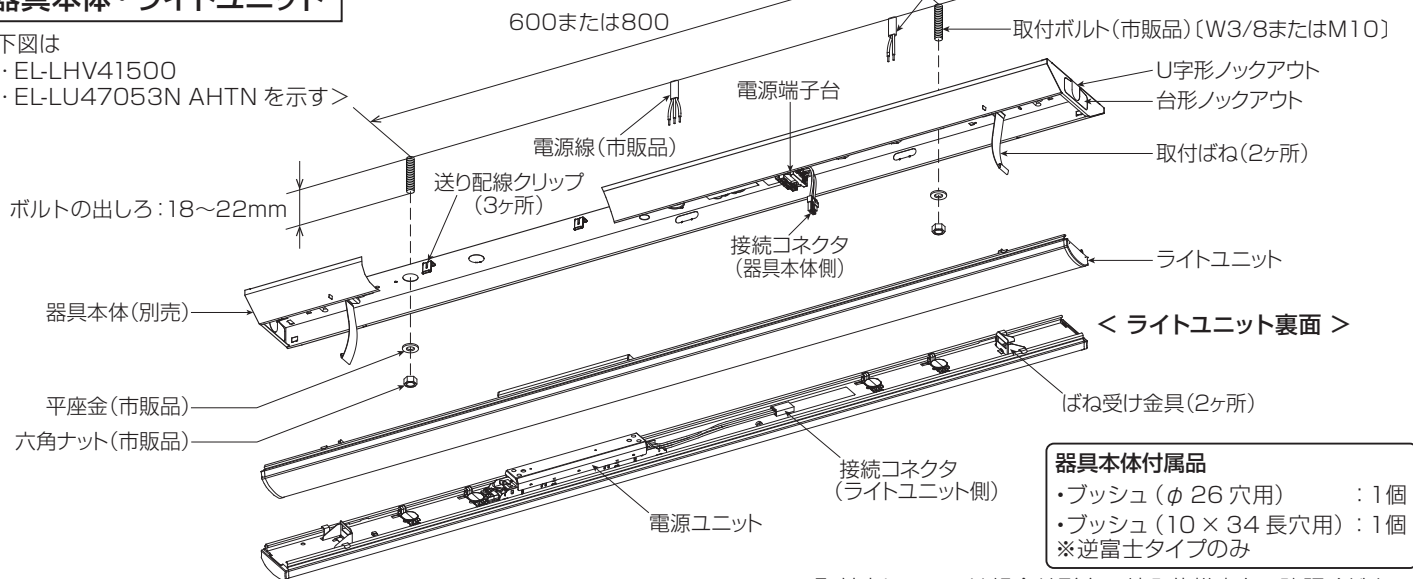

器具本体付属品


- ・ブッシュ (φ 26 穴用) : 1個
- ・ブッシュ (10 × 34 長穴用) : 1個
- ※逆富士タイプのみ

※取付穴については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。


連続取付ピッチ

※取付ピッチ 600mm の使用可否及び取付穴については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

[EL-LHV41500・EL-LHH41500・EL-LHL40700 の場合]

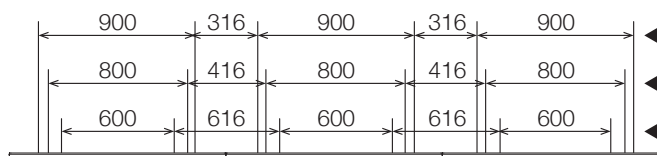

[EL-LHV41501・EL-LHV42300 の場合]

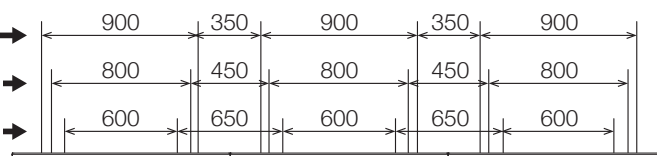

据付場所の選定

- ・天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな場所
- ・温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスやオゾンが発生しない場所
- ・一般屋内でも器具周囲に硫黄成分が存在しない場所
- ・その他納入仕様書に記載された事項が守られた場所

取付方法

警告

施工は、据付工事説明書に従い確実に、ライトユニットの取付け・取外しの際は、必ず電源を切る（火災・感電・落下の原因）


1 取付前の確認

- (1) 器具本体質量、ライトユニット質量、オプション（ガード等）質量、及びライトユニットの引き下げ力（60N）の合計に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- ・オプションの質量は、適合品の納入仕様書を参照ください。
- ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。
- ・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径 4.1 以上を使用し、板厚は 9mm 以上とする。
- ・取付面に対し、取付ボルトが垂直であることを確認する。

警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける（落下の原因）

- (2) 取付ボルトの長さは、天井面より 18~22mm にする。



2 器具本体を取付ける

- (1) 器具本体のブッシュ付電源用穴に電源線・アース線を引き込む。ノックアウトの電源用穴を使用する場合は、必ず器具本体に付属のブッシュを取付ける。
- (2) 別途手配の、平座金・六角ナットを用いて、本体を確実に固定する。六角ナットの締付トルクは 1.0~1.2N・m。

お願い

締付トルク値を守ってください。（器具変形・天井面とのすき間の原因）

- ・ガードを使用する場合は、外径 25mm 以上の平座金を使用する。

3 電源線・アース線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線・アース線を電源端子台の差し込み穴に、水平方向より一本ずつ確実に差し込む。


- ・適合引込み電源線 : φ1.6mmVVF 単線 または φ2.0mmVVF 単線
- ・電源線を電源端子台から取外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーで、解除ボタンをまっすぐに押す。
- ・電源端子台の送り総容量はライトユニットの明るさタイプで異なります。（下表参照）

明るさタイプ	送り総容量
6900lmタイプ	12A
5200lmタイプ	14A
4000lmタイプ	16A
3200lmタイプ以下	20A

警告

D種〔第3種〕接地工事は電気設備の技術基準に従って行い、漏電遮断器を確実に設置する（故障・漏電の時に、火災・感電の原因）


水平方向より一本ずつ確実に差し込む

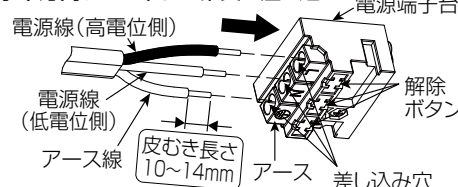

警告

- ・電源の接続は適合電源線の被覆を指定長さにむき、1本ずつ差し込み穴の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により、火災・感電の原因）
- ・送り配線は照明器具専用回路とし、電源端子台の送り総容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱して火災の原因）

- (2) 電源線・アース線の接続後、余分な電源線はライトユニットとの当たりを防ぐため、電源穴に押し込むか電源線を器具本体に押し付ける。

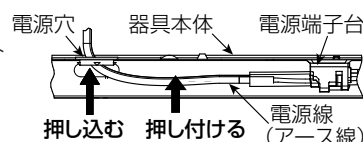



4 ライトユニットを器具本体に取付ける

(1) 器具本体側にライトユニットを仮取付ける。

- 器具本体の取付ばねを下に曲げて、ライトユニット両側のばね受け金具の角穴に入れる。

⚠ 注意


取付ばねの片側のみ、ばね受け金具の角穴に入れた状態で保持しない(落下の原因)

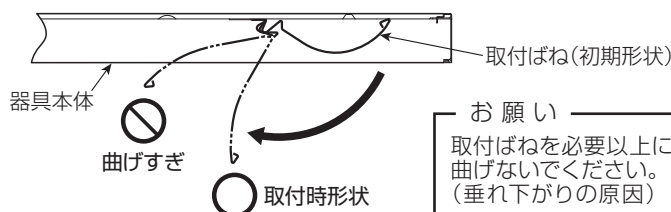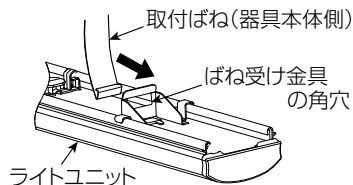


(2) 器具本体側とライトユニット側の接続コネクタを接続する。

お願い

接続時にライトユニットに、過度な荷重をかけないでください。(破損の原因)

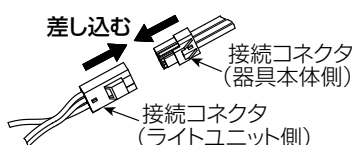


(3) ライトユニットのばね受け金具近傍を持ち、電線を挟まないように器具本体側へ押し上げてライトユニットを取付ける。



⚠ 注意

押し上げ時に器具本体とライトユニット間に指を入れない(けがの原因)

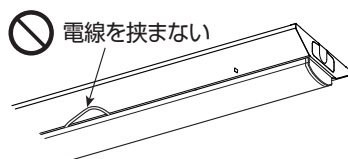


5 ライトユニットの取外しかた

(1) 器具本体の◇形マークを目印に、ライトユニット側面部を持ち、両手で水平に引き下げる。

(2) 取付けた時と逆の手順で取外す。

⚠ 注意

点灯中及び消灯直後の器具本体及びライトユニットに触らない(高温のためやけどの原因)

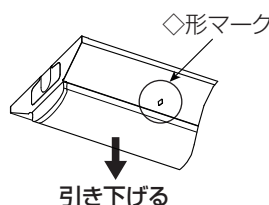

6 連続取付の場合

- 取付ピッチを確認する。(2 ページを参照)
- 器具本体の端部をそろえて連結する(器具本体の中心を合わせる)。
- 連続取付の中央部から両端に向かってライトユニットを器具本体に取付ける。

※連結金具(REA48: 別売)をご使用いただくと、器具本体の中心が合わせやすくなります。連結金具の取付けた REA48 の取扱説明書を参照してください。

7 器具間送り配線をする場合


- 天井裏に、電源線・信号線を戻して配線する(推奨)。

〔器具内送り配線をする場合〕

- 器具本体のU字形ロックアウトを器具本体の内側に倒して取外す(逆富士タイプの器具は台形ロックアウトも取外す)。
- 取付ばね・電源ユニットに触れないように配線し、送り配線クリップに挿入して固定する。

⚠ 注意

- ロックアウト部分〔電源用〕には、各配線のシース〔外被〕を残して施工する(火災・感電の原因)
- 6900lmタイプ・5200lmタイプは、エコケーブルソフトタイプ〔電源線: $\phi 1.6$ EM-EEF〕を使用する(火災・感電の原因)

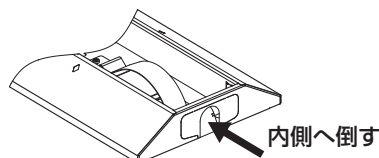

8 適合オプション・適合部品(別売)の取付け

- 取付けは適合オプション・適合部品の取扱説明書に従い確実に行う。

⚠ 警告

適合オプション・適合部品の取付けは確実に行う(落下の原因)

据付工事後の確認

- 据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。不具合がありましたら必ず直してください(機能が発揮できないばかりか、安全性を確保できません)。

チェック内容	チェック欄
電源線・アース線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込んでいますか。	
器具本体とライトユニットのコネクタを接続していますか。	
器具本体とライトユニットが確実に取付いていますか。	

試運転

- お客様立ち会いで試運転を行ってください。スイッチ ON/OFF などの運転手順、安全を確保するための正しい使い方についてお客様に説明してください。

お客様への説明

- 取扱説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。特に「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- 物件などで使用者が不在の場合は、発注者(オーナー・ゼネコン)や管理人などに説明してください。

お客様へ

以下の使用方法・お願い等をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

⚠ 警告



お客様自身で電気工事をしない(火災・感電の原因) 電気工事士の資格が必要です。

点灯モードの切替

●点灯モード(定格・節電モード)の切替

- 出荷時は定格モードに設定されています。
- 消灯しても消灯前の点灯モードを記憶しています。

壁スイッチ操作 ON/OFF を繰り返し 4 回目の ON で切り替わる

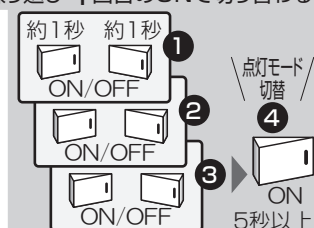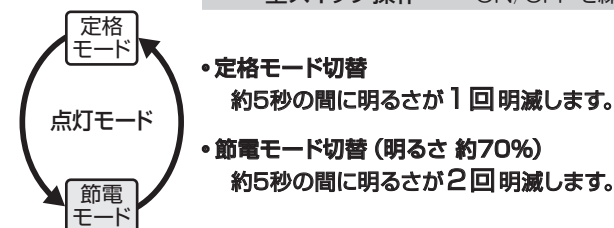

●点灯モードのリセット操作(定格モードにリセット)

- 器具間の点灯モードが揃わない場合、壁スイッチ操作により点灯モードのリセットを実施してください。

壁スイッチ操作


ON/OFF を繰り返し 5 回目の ON で完了

- 明るさが1回明滅すればリセット完了となり、定格モードになります。

※後付オプション取付時は点灯モードの切替はできません。

明るさタイプ・累積点灯時間の確認

- ① 壁スイッチ操作 ON/OFFを繰り返し3回目のONで②へ切り替わる
- ② 2秒間 明るさ100%
- ③ 明滅回数により 明るさタイプをお知らせ
- ④ 2秒間 明るさ100%
- ⑤ 明るさが減光する時間により 累積点灯時間をお知らせ
- ※壁スイッチの代わりに、コントローラ等による〔点灯操作/消灯操作〕でも同様の確認が可能です(後付オプション取付時)。

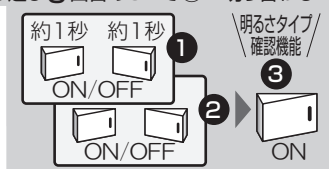

明滅回数	明るさタイプ
2回	6900lm
3回	5200lm
4回	4000lm
5回	3200lm
6回	2500lm
7回	2000lm
8回	1000lm

減光時間	累積点灯時間
4秒間	40000時間以上
2秒間	20000時間以上
1秒間	20000時間未満

お願い

- ・周囲温度は、5～35℃以内で使用してください。
- ・器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると、ちらつきや騒音の発生、電源ユニット故障の原因となります。リレー接点式人感センサスイッチを使用してください。
- ・防犯カメラ等を使用する場合は、フリッカー対策仕様のカメラを使用してください。
- ・電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源を使用する場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する原因となります。
- ・無線調光ユニットを取付けて使用する場合は、専用コントローラとの組合せで使用してください。専用コントローラが設置されていない、または、電源がOFFの場合には、照明器具の電源投入から点灯までの時間が遅くなります(約5秒程度)。コントローラの電源がONになっていることを確認してください。
- ・LED光源の交換はできません。交換の際はライトユニットごと交換してください。

お手入れ

- ＜器具＞ 器具の汚れがひどいときは、柔らかい布を使用量の目安まで水でうすめた台所用中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。台所用中性洗剤は、原液のまま使用しないとともに、シンナー・ベンジン・みがき粉やたわし・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品などは使用しないでください。
- ＜カバー＞ カバーはキズがつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。強い力で拭いたり、化学雑巾を使用しないでください。

お知らせ

- ・LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも、発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、ライトユニット内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は、虫が入りにくい防雨・防湿形器具などをおすすめします。
- ・商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器は電源ユニットの周波数と干渉して誤動作する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
- ・電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- ・電源事情の悪い場所では、LEDがちらつく場合があります。
- ・バーコードリーダーを器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。事前確認することをおすすめします。
- ・誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので、事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

故障かな?と思ったら

- Q “ピシッピシッ”という音がする。
A 温度変化で部品などが膨張・収縮してこすれる音です。
- Q テレビ・ラジオ・マイクなどが誤作動する。雑音が入る。
A 照明器具から離してご使用ください。赤外線リモコン式の機器や無線機器は雑音が入り正常に動かない場合があります。

保証とアフターサービス

- ・無償修理
照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間です。
 - ・無償提供
LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。
- ※保証とアフターサービスは、器具本体とライトユニットに適用されます。保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

公共施設用照明器具形名

公共施設形名(LN)	組合せ形名(AHTN)	公共施設形名(LN)	組合せ形名(AHTN)	公共施設形名(LN)	組合せ形名(AHTN)	公共施設形名(LN)	組合せ形名(AHTN)
LSS1-4-65	MY-L470530/N	LSS9-4-65	MY-V470532/N	LSS10-4-65	MY-V470531/N	LSS12-4-57-30K	MY-L470530/L
LSS1H-4-65	MY-L470500/N	LSS9H-4-65	MY-V470502/N	LSS10H-4-65	MY-V470501/N	LSS12-4-43-30K	MY-L450530/L
LSS1-4-48	MY-L450530/N	LSS9-4-48	MY-V450532/N	LSS10-4-48	MY-V450531/N	LSS12-4-33-30K	MY-L440430/L
LSS1H-4-48	MY-L450500/N	LSS9H-4-48	MY-V450502/N	LSS10H-4-48	MY-V450501/N	LSS12-4-27-30K	MY-L430430/L
LSS1-4-37	MY-L440430/N	LSS9-4-37	MY-V440432/N	LSS10-4-37	MY-V440431/N	LSS12-4-20-30K	MY-L425430/L
LSS1-4-30	MY-L430430/N	LSS9-4-30	MY-V430432/N	LSS10-4-30	MY-V430431/N	LSS12-4-62-40K	MY-L470530/W
LSS1-4-23	MY-L425430/N	LSS9-4-23	MY-V425432/N	LSS10-4-23	MY-V425431/N	LSS12-4-46-40K	MY-L450530/W
						LSS12-4-35-40K	MY-L440430/W
						LSS12-4-28-40K	MY-L430430/W
						LSS12-4-22-40K	MY-L425430/W

・公共施設用照明器具の仕様については、各組合せ形名納入仕様書を参照ください。

仕様

	定格	定格電圧(V)	入力電流(A)			消費電力(W)			段調光(70%)消費電力(W)		
			100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
6900lm 一般タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.422	0.217	0.191	41.4	40.3	41.6	27.7	27.3	27.4
6900lm 省電力タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.375	0.193	0.166	36.7	35.9	36.1	25.3	24.9	25.0
5200lm 一般タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.317	0.163	0.141	31.1	30.4	30.6	20.9	20.7	20.8
5200lm 省電力タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.271	0.142	0.122	26.6	26.1	26.3	18.7	18.5	18.7
4000lm 一般タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.256	0.128	0.109	25.1	24.6	24.7	17.3	17.2	17.3
4000lm 省電力タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.213	0.109	0.092	20.9	20.4	20.5	14.8	14.5	14.6
3200lm 一般タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.197	0.099	0.085	19.3	18.9	19.1	13.5	13.3	13.4
2500lm 一般タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.170	0.087	0.076	16.7	16.4	16.7	11.7	11.5	11.7
2000lm 一般タイプ	AHTN	AC100 - 242	0.138	0.070	0.061	13.4	13.1	13.4	9.5	9.4	9.5

・電源周波数50Hz/60Hz共用形です。 ・組合せの特性及び組合せ形名については、各組合せ形名納入仕様書及びカタログを参照ください。

異常時の処置



警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る(火災・感電の原因)煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先に相談してください。

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

ご相談窓口 照明技術相談センター
0120-348-027 (無料)
受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)
FAX (0467) 46-8861

この説明書は、再生紙を使用しています。

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきありがとうございました。

保管用

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、据付工事前・ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
- お客さまご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



三菱 LED 照明器具

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
40形 直付形 人感センサ付き（中天井用）据付工事説明書
取扱説明書

- 販売店・工事店さまへ：この説明書は保守のため、お客さまに必ずお渡しください。
- お客さまへ：説明書をお読みになった後は大切に保管し、必要な時にお役立てください。

タイプ	形名	質量
逆富士タイプ	EL-LH-VS41502	約1.0kg
逆富士タイプ 150幅 全長1250	EL-LH-VS41503	約1.1kg
逆富士タイプ 230幅	EL-LH-VS42301	約1.3kg
笠付タイプ	EL-LH-HS41502	約1.2kg
トラフタイプ	EL-LH-LS40702	約0.8kg

安全のために
必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



指示を守る



警告

- 傾斜天井や補強のない天井には取付けない（火災・落下の原因）
- 天井直付、吊下げ兼用器具です（指定方向以外の取付けは、火災・落下の原因）
- 器具を密集して取付けない（200mm 以上離す）（器具の温度が高くなり火災の原因）

- 誤検知による意図しない点灯や不点灯により、防犯を目的としたセキュリティや非常階段など人命に影響が出る可能性のある場所に取付けない（家財の損害・ケガの原因）
- 器具取付けの際は電線を挟まない（絶縁不良により、火災・感電の原因）
- 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない（絶縁破壊により、火災・感電の原因）
- 接続コネクタ・電源線・送り配線を挟み込まない（火災・感電の原因）
- お客さま自身で電気工事はしない（火災・感電の原因）電気工事士の資格が必要です。
- 引火する危険のある雰囲気（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所）で使用しない（火災の原因）
- 狭い箱のような中で使用しない。また、器具を隠して使用する場合は、放熱を妨げない（器具が過熱して火災の原因）
- 表示された電源電圧以外では使用しない（火災・感電の原因）
定格電圧の90%以下での使用は、電源ユニットの耐用年限が短くなったり、故障の原因となります。
- 屋外、水や湿気のある場所、軒下・開放型駐車場・ピロティ等の雨線内で使用しない（火災・感電の原因）
- 清掃には次亜鉛素酸ナトリウムを使用しない（器具腐食による落下の原因）
- ライトユニット単体で使用しない（火災・感電・落下の原因）
- 水等による直接洗浄はしない（絶縁不良による感電や器具腐食による落下の原因）
- 通電中、コネクタの抜き差しをしない（感電の原因）
- 改造や指定部品以外の交換はしない（火災・感電・落下の原因）



- 器具の取付けは据付工事説明書に従い行う（不確実な取付けは、火災・感電・器具落下の原因）
- 器具の取付けは質量に耐える所に取付ける（落下の原因）
- 本体を取付ボルトに確実に取付ける（落下の原因）
- レースウェイに取付ける場合、器具は建築設備耐震設計・施工指針に基づき施工されたレースウェイに取付ける（落下の原因）
- 据付工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品を使用する（当社指定部品を使用しないと事故の原因）
- 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う（施工不備により、火災・感電・落下の原因）
- 必ず当社の My シリーズ専用器具本体とライトユニットとの組み合わせで使用する（火災・感電・落下の原因）
- 電源の接続は適合太さの電源線の被覆を指定長さにむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により、火災・感電の原因）
- 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む（接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因）
- 送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）
- 据付工事は、販売店または専門の工事店が実施する（間違った工事は事故の原因）
- アース工事は電気設備の技術基準に従い行う（アース工事が不完全な場合は、火災・感電の原因）

注意

- 納入仕様書の指定箇所・指定方向以外には取付けない（火災・落下の原因）
- 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない（過熱して火災の原因）
- 光を直視しない（長時間直視すると目を痛める原因）
- 点灯中・消灯直後の器具本体及びライトユニットに触らない（高温のためやけどの原因）



- ダクトへ取付けない（落下の原因）
- 器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない（絶縁不良やさびにより、感電・落下の原因）
- ライトユニット押し上げ時に、器具本体とライトユニット間に指を入れない（けがの原因）
- 取付ばねは、片側のみを受け金具の角穴に入れた状態で保持しない（落下の原因）
- 器具のノックアウトを外す場合は工具により電線を傷つけない（絶縁不良により、火災・感電の原因）
- 直射日光の当たる場所、腐食性ガスやオゾンが発生する場所で使用しない（劣化による落下の原因）
- 屋外、水や湿気のある場所、軒下・開放型駐車場・ピロティ等の雨線内で使用しない（火災・感電の原因）
- 風が吹く場所で使用しない（落下の原因）
- 高温〔35℃を超える〕、高湿度〔85%RH を超える〕、粉じん、機械工場などの油煙のある場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しない（火災・感電・落下の原因）



- 器具本体とライトユニットの間にすき間がないか確認する（取付不十分は落下の原因）
 - 明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検、3年に1回は工事店等の専門家による点検を行う（点検不備により、火災・感電・落下の原因）
 - ・照明器具には耐用年限があります。設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、点検・交換をおすすめします。LED光源は光束維持時間に達しても暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。


施工者様へ

以下の各部のなまえ・取付方法等をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

各部のなまえ

器具本体


〔下図はEL-LH-LS40702を示す〕

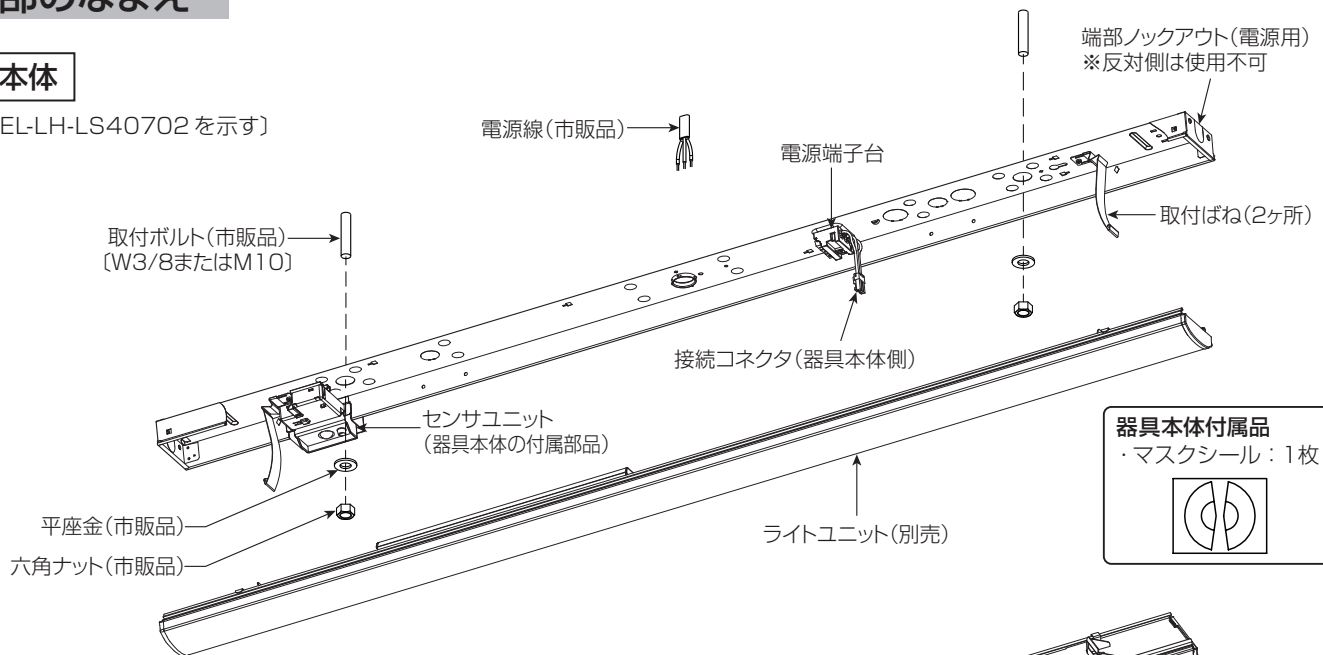

ライトユニット(別売)


Aタイプ
電源ユニット(大)

Bタイプ
電源ユニット(中)

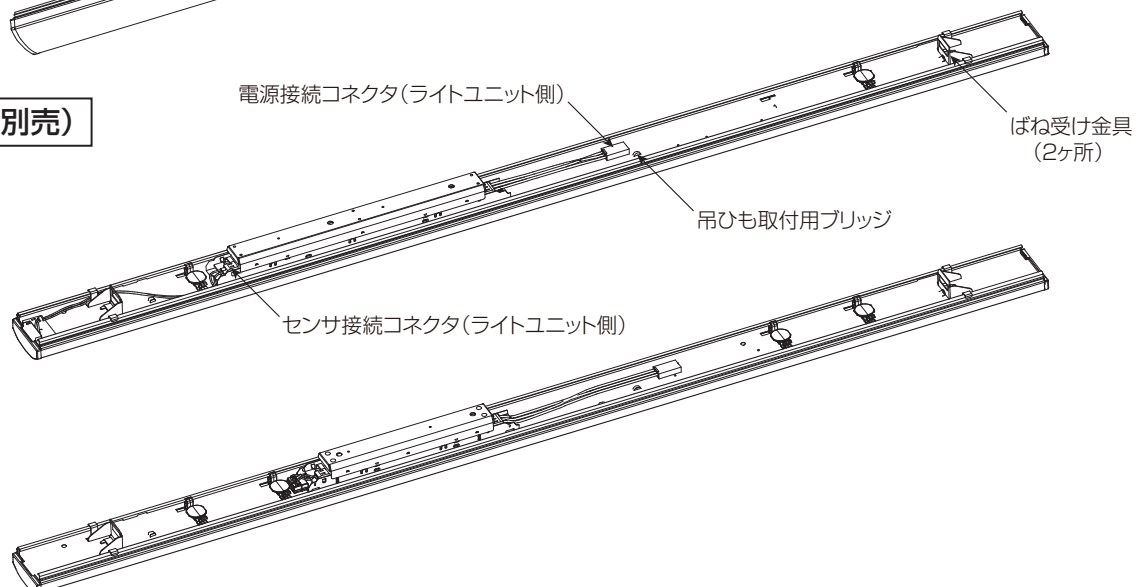

取付穴・電源穴

(単位 mm)

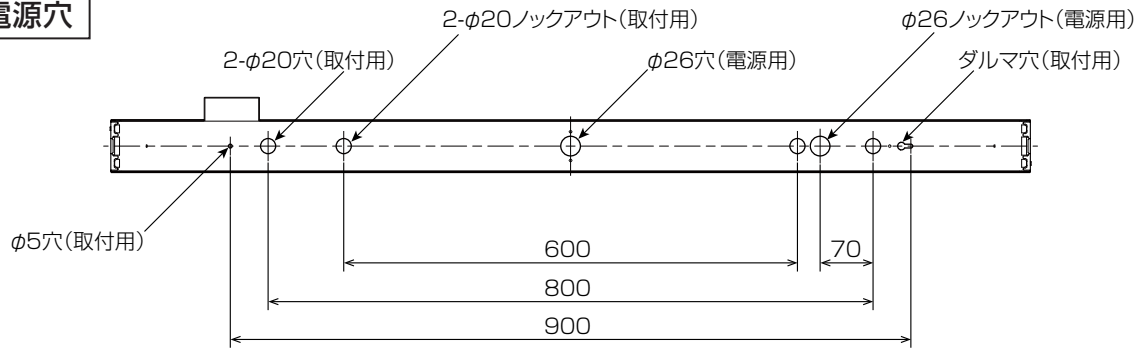

※取付ピッチ 600mm の使用可否及び取付穴については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

据付場所の選定

- ・温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスやオゾンが発生しない場所
- ・天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな場所
- ・一般屋内でも器具周囲に硫黄成分が存在しない場所
- ・その他納入仕様書に記載された事項が守られた場所

取付方法

⚠ 警告

施工は、据付工事説明書に従い確実に、ライトユニットの取付け・取外しの際は、必ず電源を切る
(落下・感電・火災の原因)

1 取付前の確認


- (1) 器具本体質量、ライトユニット質量、オプション（ガード等）質量、及びライトユニットの引き下げ力（60N）の合計に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。

⚠ 警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける（落下の原因）

- ・ライトユニット及びオプションの質量は、適合品の納入仕様書をご参照ください。
- ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。
- ・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径 4.1 以上を使用し、板厚は 9mm 以上とする。
- ・取付面に対し、取付ボルトが垂直であることを確認する。

- (2) 取付ボルトの長さは、天井面より18～22mmにする。

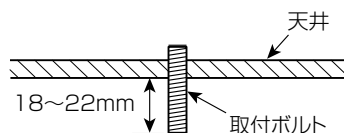

2 器具本体を取付ける

- (1) 器具本体のプッシュ付電源用穴に電源線・アース線を引き込む。ノックアウトの電源用穴を使用する場合は、必ず付属のプッシュを取付ける。
- (2) 別途手配の、平座金・六角ナットを用いて、本体を確実に固定する。六角ナットの締付トルクは 1.0～1.2N・m。
- ・ガードを使用する場合は、外径 25mm 以上の平座金を使用する。

お願い

締付トルク値を守ってください。
(器具変形・天井面とのすき間の原因)



3 電源線・アース線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線には、ライトユニット同梱の耐熱チューブを取付けてください。
(耐熱チューブ同梱のライトユニットのみ)
- (2) アース線を電源端子台の差し込み穴に水平方向より確実に差し込む。
- (3) 電源線・アース線を電源端子台の差し込み穴に、水平方向より一本ずつ確実に差し込む。
- ・適合引込み電源線：φ1.6mmVVF単線 または φ2.0mmVVF単線
 - ・電源線を電源端子台から取外すときは、幅6mmのマイナスドライバーで、解除ボタンをまっすぐに押す。
 - ・電源端子台の送り総容量はライトユニットの明るさタイプで異なります。（下表参照）

明るさタイプ	送り総容量
10000lmタイプ	8A
6900lmタイプ	12A
5200lmタイプ	14A
4000lmタイプ	16A
3200lmタイプ以下	20A

⚠ 警告


D種〔第3種〕接地工事は電気設備の技術基準に従って行い、漏電遮断器を確実に設置する（故障・漏電の時に、火災・感電の原因）

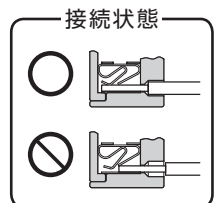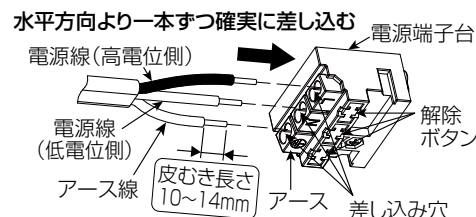

⚠ 警告


- ・電源の接続は適合電源線の被覆を指定長さにむき、1本ずつ差し込み穴の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）
- ・送り配線は照明器具専用回路とし、電源端子台の送り総容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱して火災の原因）

- (4) 電源線・アース線の接続後、余分な電源線はライトユニットとの当たりを防ぐため、電源穴に押し込むか電源線を器具本体に押し付ける。

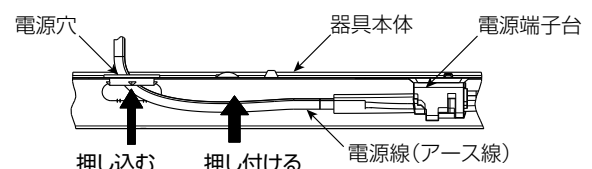


4 センサユニットをライトユニットに取付ける

(1) ライトユニットの種類及びセンサユニット取付爪の位置を確認する。

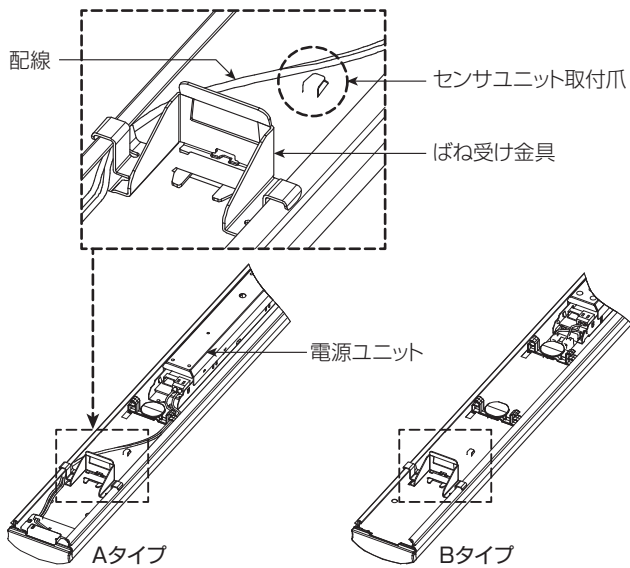


(2) Bタイプをご使用の場合はセンサユニットの電線をリブから取外す。

※Aタイプをご使用の場合は電線をリブに巻き付けたまま使用する。

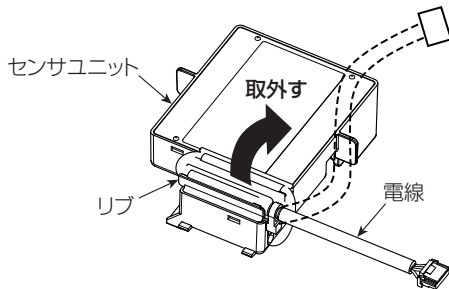

(3) センサユニットを取付ける。


- ① センサユニットの爪をライトユニットの内側に差し込む。
- ② センサユニットの凹部をライトユニットの凸部にはめ込む。
- ③ センサユニットをばね受け金具側にスライドさせる。
- ④ センサユニットの確認リブがセンサユニット取付爪の奥まで挿入されていることを確認する。

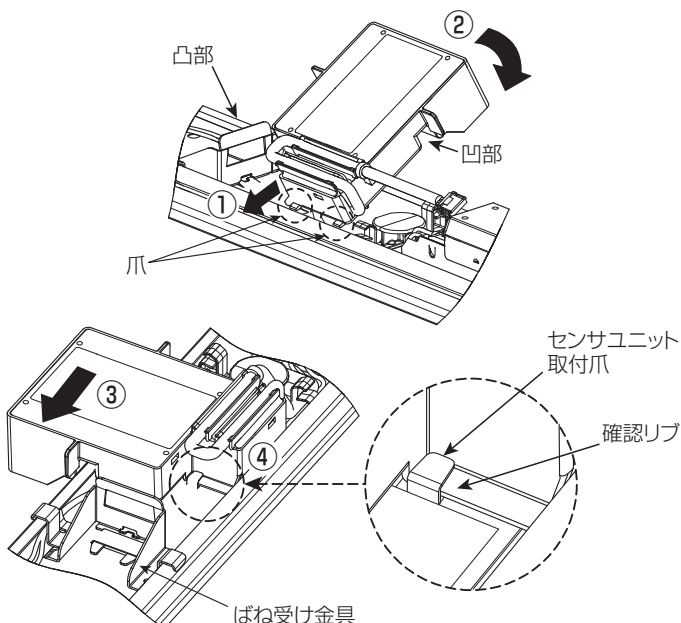


(4) センサユニットの電線を接続する。

- ① センサユニットのコネクタと電源ユニットのコネクタを接続する。
- ② 電線をクリップの中に通す。(Aタイプは1カ所、Bタイプは2カ所)
- ③ コネクタを接続した後はコネクタの根元を持って電線を軽く引っ張り十分に差し込まれていることを確認する。

■Aタイプ

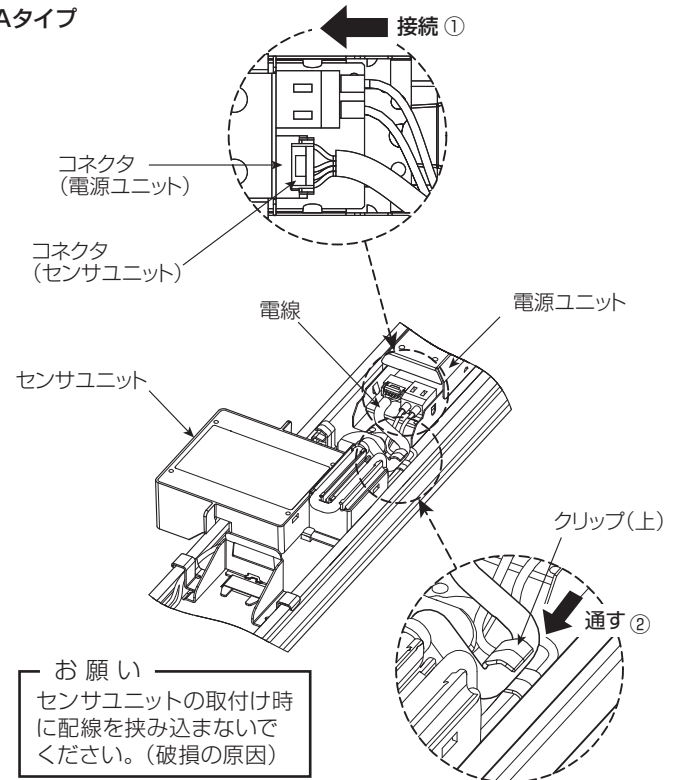


■Bタイプ

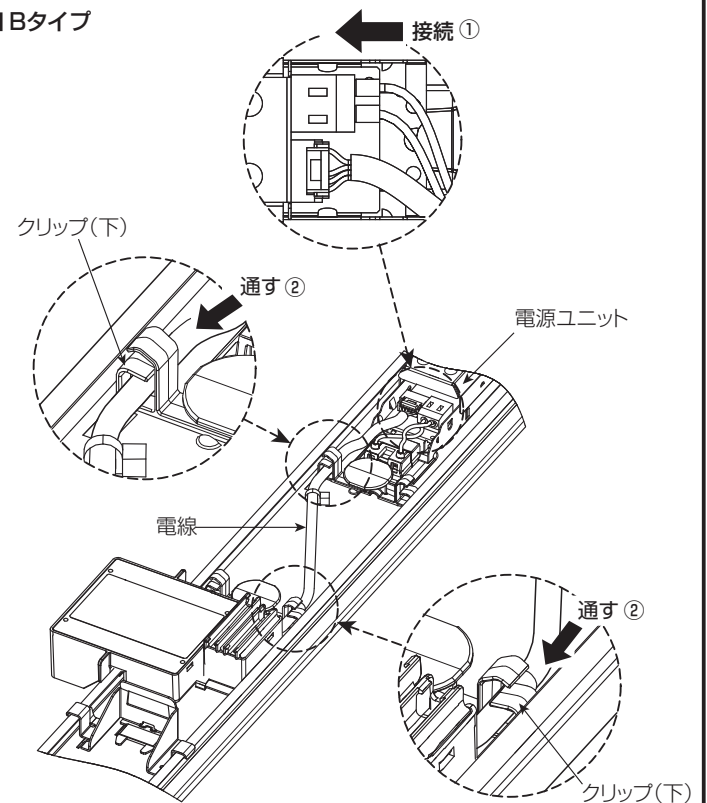

5 ライトユニットを器具本体に取付ける


(1) 器具本体側にライトユニットを仮取付けする。

- 器具本体の取付ばねを下に曲げて、ライトユニット両側のばね受け金具の角穴に入れる。

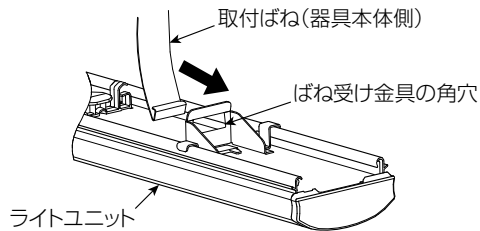


⚠ 注意

取付ばねの片側のみ、ばね受け金具の角穴に入れた状態で保持しない(落下の原因)

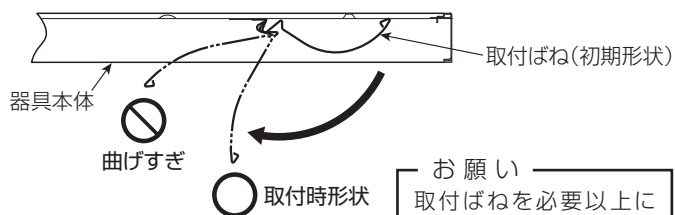

お願い
取付ばねを必要以上に曲げないでください。(垂れ下がり原因)



(2) 器具本体側とライトユニット側の接続コネクタを接続する。

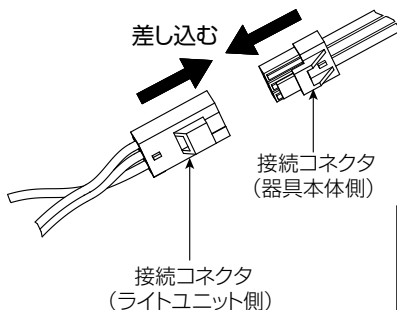

お願い
接続時にライトユニットに、過度な荷重をかけないでください。(破損の原因)

(3) ライトユニットを取付ける。

- ライトユニットの取付ばね近傍を持ち、センサユニットが器具本体に接触しないようにゆっくりと器具本体に押し上げる。

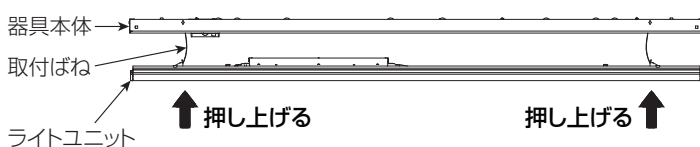

⚠ 注意

押し上げ時に器具本体とライトユニット間に指を入れない(けがの原因)

6 人感センサの検知範囲と検知性能

- 人感センサで消灯した場合、センサユニットにわずかな電流が流れて、器具として約0.6Wの電力を消費します。
- 点灯時調光率・点灯保持時間及び待機時点灯は専用リモコン(別売)で設定してください。
- センサは「熱線(遠赤外線)」の変化を検知するため人体以外の温度変化でも検知する場合があります。

【例】

- 太陽光などの強い光の直接照射
- エアコンなどの気流
- 検知範囲内の照明器具
- ブラインドやカーテンの動き
- 人体以外の小動物の動き
- 強いノイズが入った場合

- 検知範囲内に人が入っていても、静止しているときや動きの小さなきには検知しない場合があります。その場合は、専用リモコン(別売)で人感センサを「切」に設定するか、または待機時点灯を「25% 点灯」に設定して使用してください。

《参考: 検知範囲にて、対象の移動スピード1.0m/s》

- 周囲温度と人の温度差が小さい場合(夏季等)は検知しにくくなることがあります。

《参考: 人と周囲の温度差は4℃以上》

- センサのビームを遮断する障害物がある場合は検知できません。また、ガラスやアクリルなど熱線(遠赤外線)を透過しにくい物体があると検知しない場合があります。

- 検知範囲内に人が入っていても、センサのビームを通らないと検知しない場合があります。

- センサレンズにマスクシールを貼ることで検知範囲を制限することができます。

- 器具取付けが斜めに傾くと、検知範囲に影響しますのでご注意ください。

- 検知範囲内に熱の発生源がある場合、点灯保持時間経過後も待機時点灯にならない場合があります。

- 温度変化・振動・衝撃等の使用環境により、突発的ノイズが発生し、不要動作をすることがありますが故障ではありません。

- 中天井用人感センサの仕様検知高さは6.0m以下です。

※6.0m超～7.5m以下では検知しにくくなることがあります。その場合は、Myシリーズ人感センサ付器具(高天井用)をおすすめします。

7.5mを超えた設置は完全に検知範囲外となります。[10m以下でのリモコン操作は可能です。]

- 人感センサ設定リモコンは器具直下直径1.5mの範囲内で人感センサのリモコン受光部に向けて使用してください。近隣の器具が反応する場合があります。

- Myシリーズ人感センサ付器具では段調光機能は使用できません。

- 電源投入後約30秒間はセンサの検知動作及びリモコンによる設定ができません。この30秒間はセンサが安定するまでの初期安定動作であり故障ではありません。


- ライトユニットが点滅中及び点滅後3秒間はリモコン操作ができません。

- センサレンズに傷や汚れを付けないでください。検出性能劣化の原因となります。


- センサレンズをアルコール・洗剤等で拭かないでください。変色・変形し、検出性能劣化の原因となります。

検知範囲イメージ

検知高さ：2.5m

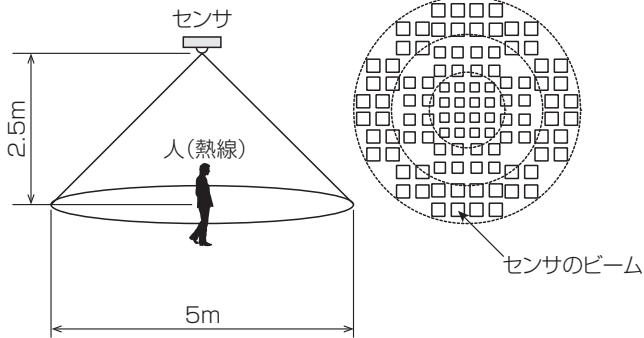


検知高さ：6m

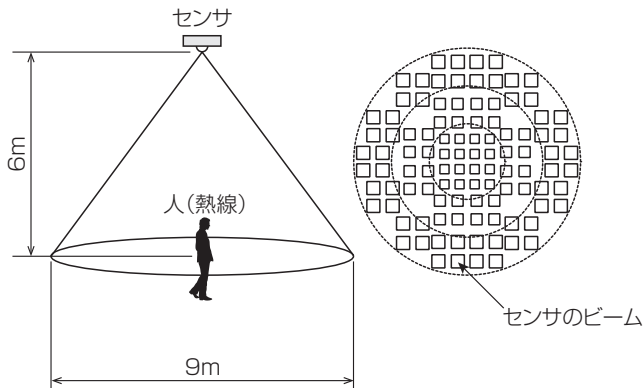

※検知高さは、センサから人(熱線)までの距離です。

センサレンズにマスクシールを貼った場合

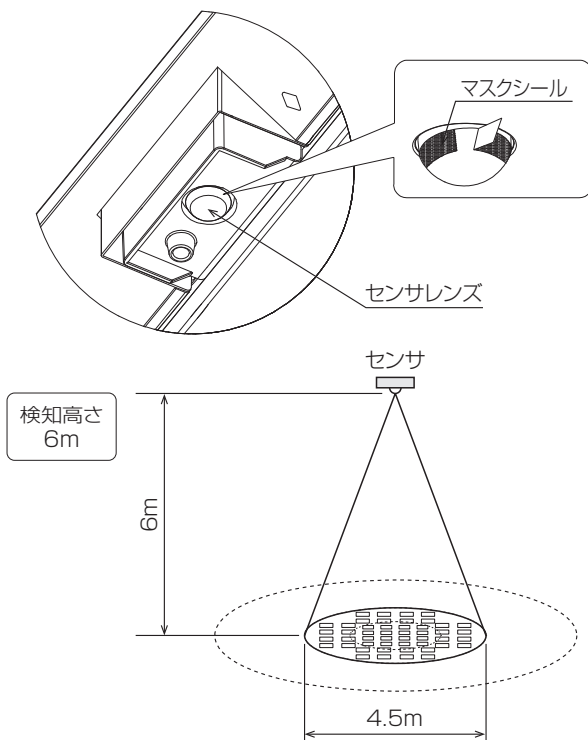


- ・照明器具消灯後すぐに点灯させた場合、照明器具がちらつく場合があります。
- ・突発性ノイズにより点灯することがありますが、故障ではありません。

7 センサ機能について


専用リモコン(別売：RZS03)の設定により、お客様の用途に応じてさまざまな点灯条件を設定することができます。詳細はリモコンの取扱説明書をご参照ください。

- 点灯時(人を検知したとき) 調光率の選択肢
6パターン：100%・75%・50%・25%・5%・0%
- 点灯保持時間の選択肢
5パターン：10分・6分・3分・1分・10秒
- 待機時(人がいないとき) 調光率の選択肢
3パターン：25%・5%・0%

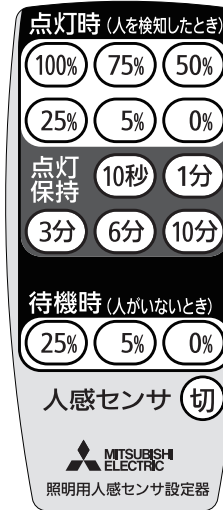


出荷時は、
・点灯時調光率100%
・点灯保持時間3分
・待機時調光率5%
で設定されています。

■点灯例：点灯時調光率100%・点灯保持時間10分・待機時調光率5%

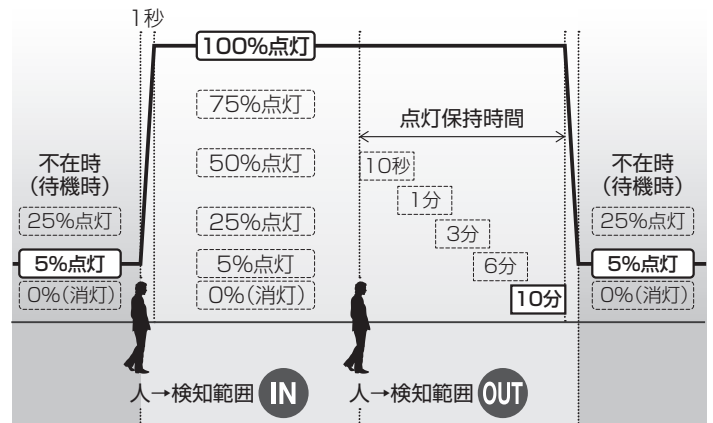

■点灯例：点灯時調光率75%・点灯保持時間3分・待機時調光率25%

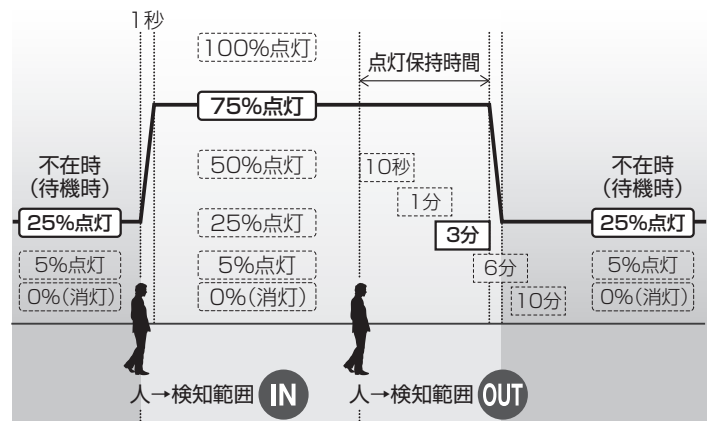

8 人感センサ施工後の動作確認


- (1) 専用リモコンにて 10 秒で設定してください。
- (2) 検知範囲は照明器具取付高さにより、6 項「検知範囲イメージ」の図の範囲です。
- (3) 電源を入れて検知範囲の外でお待ちください。
- (4) 10 秒間の 100% 点灯の後、待機状態の 5% 点灯に切替ります。
- (5) 検知範囲に入ってください。照明器具が 100% 点灯します。
- (6) 再度検知範囲の外に出てください。10 秒後、5% 点灯に切替ります。

- ・電源投入後 30 秒間は、センサの検知動作及びリモコン操作ができません。これはセンサが安定するまでの初期安定動作で故障ではありません。
- ・リモコンからの信号を受信するとライトユニットが点滅します。点滅中及び点滅後 3 秒間はリモコン操作ができません。
- ・出荷時の設定に戻す場合は、リモコンの【点灯保持】(3分)を押してください。

9 リモコンの操作について

- ・リモコン (別売) の操作は、人感センサのリモコン受光部に向けて行ってください。
- ・操作範囲などの詳細については、リモコンの取扱説明書をご参照ください。

使用例

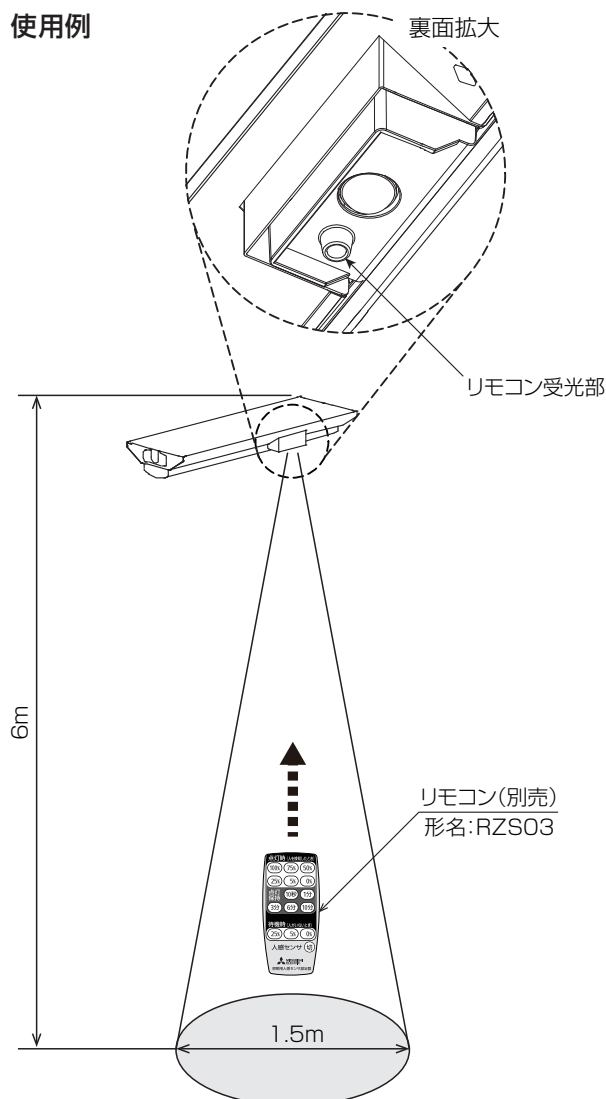


10 ライトユニットの取外しかた

- (1) 器具本体の◇形マークを目印に、ライトユニット側面部を持ち、両手で水平に引き下げる。

- (2) 取付けた時と逆の手順で取外す。

⚠ 注意


点灯中及び消灯直後の器具本体及びライトユニットに触らない
(高温のためやけどの原因)

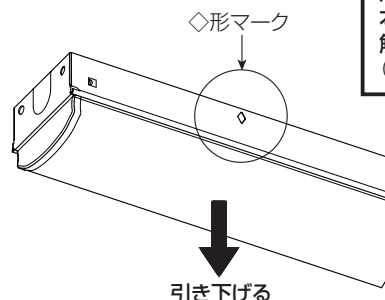


11 連続取付の場合

- (1) 取付ピッチを確認する。(単位 mm)


【EL-LH-VS41502・EL-LH-LS40702・EL-LH-HS41502の場合】

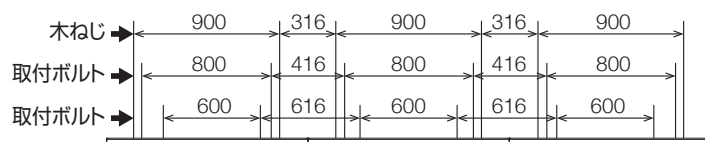

【EL-LH-VS41503・EL-LH-VS42301の場合】

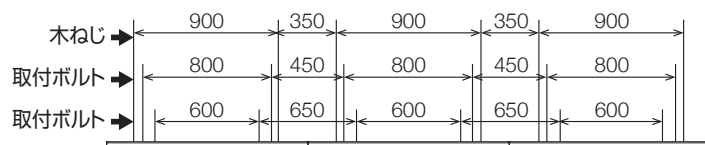

- (2) 器具本体の端部ロックアウトを器具本体の内側に倒して取外す。

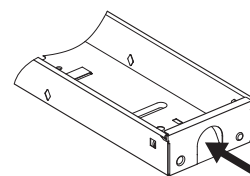


内側へ倒す

- (3) 器具本体の端部をそろえて連結する。(器具本体の中心をあわせる)

- (4) 連続取付の中央部から両端に向かってライトユニットを器具本体に取付ける。

⚠ 注意

ロックアウト取り外し作業はペンチ等の工具を用いる(けがの原因)

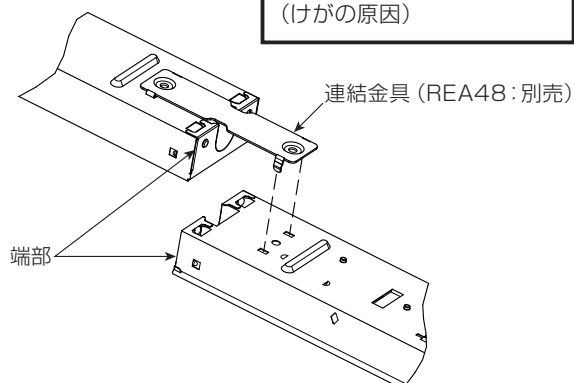

※連結金具 (REA48: 別売) をご使用いただくと、器具本体の中心が合わせやすくなります。
連結金具の取付け方は、REA48 の取扱説明書をご参照ください。

据付工事後の確認

- 据付工事が完了しましたら、右表に従ってもう一度点検してください。不具合がありましたら必ず直してください（機能が発揮できないばかりか、安全性を確保できません）。

チェック内容	チェック欄
電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込んでいますか。	
アース線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込んでいますか。	
器具本体とライトユニットのコネクタを接続していますか。	
器具本体とライトユニットが確実に取付いていますか。	

試運転

- お客様立ち会いで試運転を行ってください。スイッチ ON、OFF などの運転手順、安全を確保するための正しい使い方についてお客様に説明してください。

お客様への説明

- 取扱説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。特に「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- 物件などで使用者が不在の場合は、発注者（オーナー・ゼネコン）や管理人などに説明してください。

お客様へ

以下の使用方法・お願い等をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。



警告

お客様自身で電気工事をしない（火災・感電の原因）
電気工事士の資格が必要です。

お願い

- 周囲温度は、5 ～ 35℃以内で使用してください。
- 器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると、ちらつきや騒音の発生、電源ユニット故障の原因となります。リレー接点式人感センサスイッチを使用してください。
- 防犯カメラ等を使用する場合は、フリッカー対策仕様のカメラを使用してください。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200 V 電源を使用する場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する原因となります。
- LED 光源の交換はできません。交換の際はライトユニットごとと交換してください。
- 周囲温度と人の温度差が小さい場合（夏季等）は検知しにくくなる場合があります。《参考：人と周囲の温度差は 4℃以上》
- 突発性ノイズにより点灯することがありますが、故障ではありません。

お手入れ

＜器具＞

- 器具の汚れがひどいときは、柔らかい布を使用量の目安まで水でうすめた台所用中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。台所用中性洗剤は、原液のまま使用しないとともに、シンナー・ベンジン・みがき粉やたわし・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品などは使用しないでください。

＜カバー＞

- カバーはキズがつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。強い力で拭いたり、化学雑巾を使用しないでください。

お知らせ

- LED 素子にはバラツキがあるため、器具内の個々の LED や同一形名の器具でも、発光色・明るさが異なる場合があります。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は電源ユニットの周波数と干渉して誤動作する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- 電源事情の悪い場所では、LED がちらつく場合があります。
- バーコードリーダーを器具付近で使用した場合、読み取り感が鈍くなる場合があります。事前確認することをおすすめします。
- 誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百 kHz の誘導無線（同時通訳システム）及び数百 MHz の空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので、事前確認することをおすすめします。100V 電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。
- 器具内送り配線はできません。
- 受信電波が弱い場合には、AM 及び短波放送では雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は、微弱なため電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。
- 調光器との併用はできません。
- 調光信号による送り機能はありません。

故障かな？と思ったら

Q “ピシッピシッ” という音がする。

A 温度変化で部品などが膨張・収縮してこすれる音です。

Q テレビ・ラジオ・マイクなどが誤作動する。雑音が入る。

A 照明器具から離してご使用ください。赤外線リモコン式の機器や無線機器は雑音が入り正常に動かない場合があります。

保証とアフターサービス

●無償修理

照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内蔵されている LED 光源・電源ユニットは3年間です。

●無償提供

LED 光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品または LED 光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。

※保証とアフターサービスは、器具本体とライトユニットに適用されます。保証期間と保証内容についての詳細はカタログをご参照ください。

異常時の処置



警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る（火災・感電の原因）
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先に相談してください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

ご相談窓口 照明技術相談センター
フリーダイヤル

0120-348-027 (無料)

受付時間 9時～17時（土・日・祝日は除く）
FAX (0467) 46-8861