

▲ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ねじ1本での固定や、カッタキのある配線器具への取付は落下の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
45度以下の傾斜天井に取付ける場合は、別売品(EL-X0043)のｽﾊﾟｰｻと木ネｼﾞセットを使用して下さい。45度を超える傾斜天井には取付けしないでください。
指定以外の取付は、落下の原因となります。
- 傾斜天井に配線器具が取付いている場合、配線器具に当器具の荷重が加わらないように取付けてください。落下の原因となります。
- 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。
- 長時間光を直視すると目を痛める原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。


器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます。
※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態を切替えられます。

●ダイレクト選択

- リモコンで切替え
- 全灯ボタン : 全灯点灯します。
 - シーンボタン : シーンにメモリしたあかさを点灯します。
(出荷時はあかさを約70%に設定)
 - 常夜灯ボタン : 常夜灯点灯します。(6段階の調光可能)
 - 消灯ボタン : 消灯します。
 - あかさをボタン : あかさが変わります。(100～10%, 常夜灯6段階)
 - メモリボタン : お好みのあかさをメモリする時に使用します。
 - おやすみタイマーボタン : 30分後または60分後に消灯します。

●壁スイッチを素早く(約1秒以内)OFF→ONにすると、下記の順序(⇒)で切替わります。(カバコン機能)

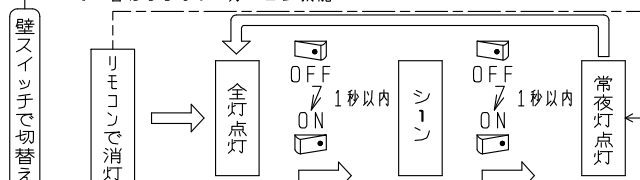

※壁スイッチを1.5秒以上OFFし再びONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。(消灯前の状態を記憶しています。)
※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(――→)

- 1個の壁スイッチで2合以上の「カバコン機能」の器具を操作することはお避け下さい。同時に切替わらない場合があります。
- リモコンで消灯した状態で、停電が発生した場合、「カバコン機能」がはたらか、全灯点灯などになることがあります。
- 「カバコン機能」付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

使用に関するご注意

- LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、あかさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- 当器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子のあかさが低下するため、光色、あかさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。予めご了承ください。
- 45度以下の傾斜天井に取付ける場合は、傾斜方向の下側にリモコン受信部側がくるように取付けてください。

LEDシーリングライト

形名	EL-CP4408N 1HZ		
点灯方式	電子回路式	用途	屋内用(10畳用)
定格・電圧	1	100V	
入力電流	0.47A		
定格消費電力	46W(待機電力0.5W)		
定格	HZ	100～10%連続調光形	
周波数	50/60Hz	定格光束	4400lm
光源色	5000K	演色性	Ra85
器具質量	約 2.1 kg (化粧箱は含みません)		
図番	EY23496-C		

検認	8				
長谷川	7				
	6				
照査	5	リモコン	1	ETX-29(単4形(R03)×2同梱)	
西田	4	引掛シーリング	1		
	3	取付アダプタ	1		
設計・改定	2	カバー	1	乳白色(帯電防止剤入り)	
石田	1	本体	1	鋼板 t0.4	鋼板白色塗装
	部番	品名	材質・材厚	数	備考

1503 CA

単位 mm 第 3 角 法