


安全上のご注意

ご使用のまえに、かならず「取扱説明書」と「器具に表示してある注意」をよくお読みになったうえで、正しくお使いください。

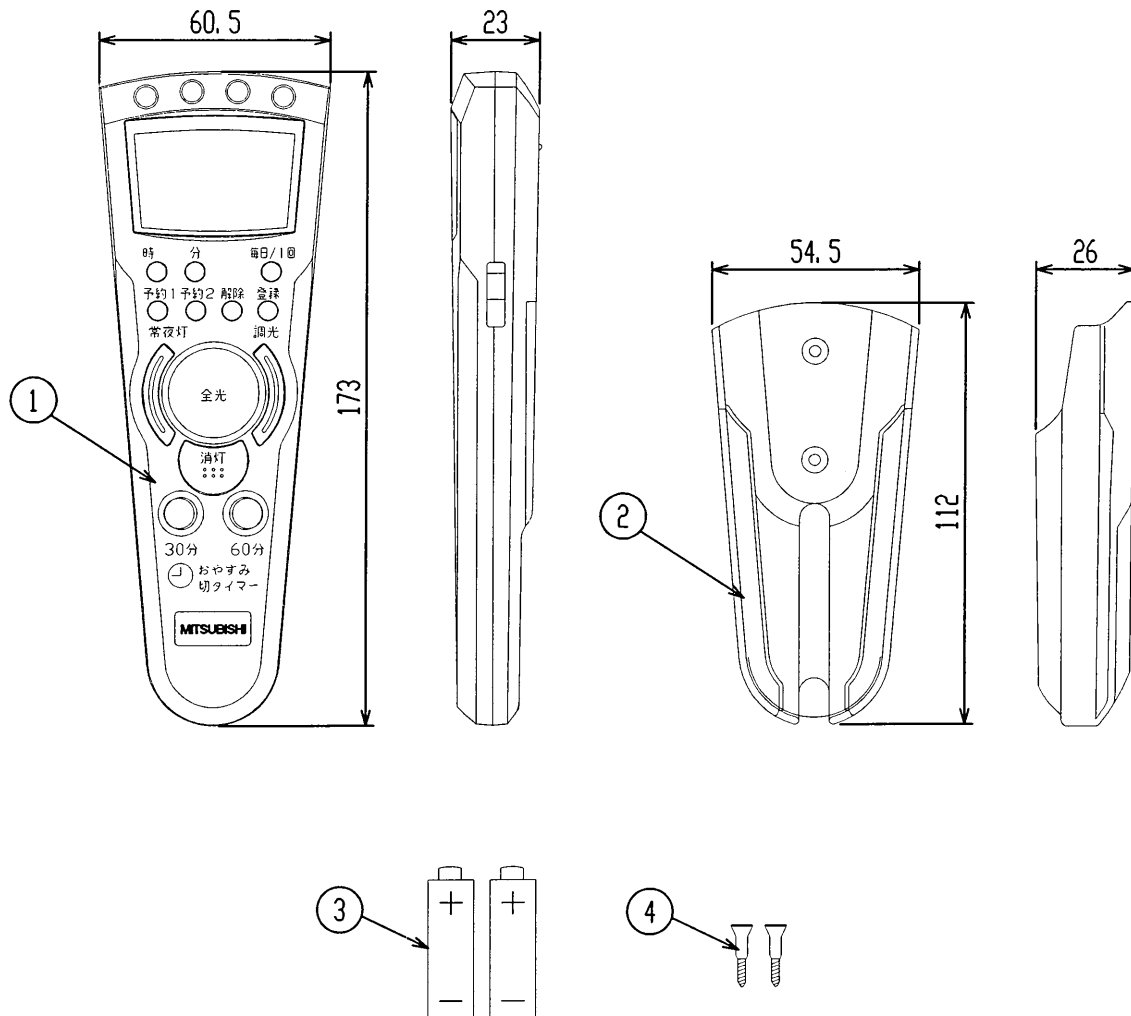

各設定方法の詳細は取扱説明書を参照してください。

*リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

*おやすみ切タイマー、オン・オフタイマーは、弊社リモコン対応器具のみ使用できます。

縮尺 1/2

検認	8					RZ05
河合	7					定格電圧 DC 3.0 (V)
	6					定格消費電力 -
照査	5					入力電流 -
	4	木ねじ		2		周波数 -
西田	3	単4乾電池		2		点灯方式 -
	2	リモコンホルダー	ABS	1		適合ランプ -
石神	1	リモコン送信機	ABS	1		W.数 -
	品番	品名	木才米斗	娄文	備考	器具質量 約 0.1 kg
	0406	CA				図番 EY13986-A