


⚠ 安全に関するご注意

- ・乾電池使用の器具です。
+、-を逆に入れたり、新・旧・他の種類の電池を混ぜて使わない。
けが・故障の原因となります。
- ・乾電池をショート・分解・加熱したり、充電したりしない。
液漏れ・破損・発熱により、けが・故障の原因となります。

点灯状態切替え順序

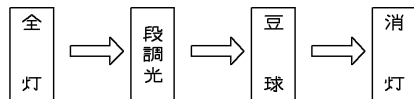

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切替えられます。

リモコン送信機	
形名	RZ07
点灯方式	-
定格・電圧	- DC 3.0V
定格	-
周波数	-
適合ランプ	-
W. 数	-
器具質量	約0.07kg
図番	EY15445-A

部番	品名	材質・材厚	数	備考
1	リモコン送信機	プラスチック	1	フレッシュグレー色
2	リモコンホルダー	プラスチック	1	フレッシュグレー色
3	単4乾電池		2	マンガン乾電池R03
4	木ねじ		2	φ3.5×20 皿ねじ

0608 CA