


⚠ 安全に関するご注意

- ・乾電池使用の器具です。
+、-を逆に入れたり、新・旧・他の種類の電池を混ぜて使わない。
けが・故障の原因となります。
- ・乾電池をショート・分解・加熱したり、充電したりしない。
液漏れ・破損・発熱により、けが・故障の原因となります。

点灯状態切替え順序

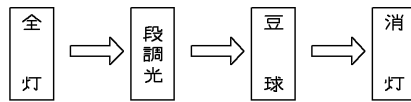

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切替えられます。

リモコン送信機

形名	RZ08		
点灯方式	-		
定格・電圧	-	DC 3.0V	
定格	-	-	
周波数	-		
適合ランプ	-		
W. 数	-		
器具質量	約0.07kg (-)		
図番	EY15470-A		

部番	品名	材質・材厚	数	備考
8	検認			
7	山本			
6	照査			
5	諏訪			
4	木ねじ		1	φ3.8×24 皿ねじ
3	単3乾電池		2	マンガン乾電池R6
2	リモコンホルダー	プラスチック	1	フレッシュグレー色
1	リモコン送信機	プラスチック	1	フレッシュグレー色

0608 CA

