

リモコンボタンの機能

・**確認** ボタン
自己点検可能を確認します。
判定はモニタで表示します。

モニタ表示	点検モニタ (橙)	ランプモニタ (赤)	充電モニタ (緑)
点検可能の場合	● 点滅	○ 消灯	● 点滅
点検不可の場合	● 点滅	● 点滅	○ 消灯

・**自己点検** ボタン
自己点検を開始します。
判定はモニタで表示します。

モニタ表示	点検モニタ (橙)	ランプモニタ (赤)	充電モニタ (緑)
自己点検中表示	● 点滅	○ 消灯	○ 消灯
判定：正常時	○ 消灯	○ 消灯	● 点灯
判定・異常時	寿命	○ 消灯	○ 消灯
	外れ破損	○ 消灯	○ 消灯
ランプ	寿命	○ 消灯	● 点滅
	外れ破損	○ 消灯	● 点灯

・**中断** ボタン
自己点検を中止し、常用時の動作に戻ります。

・**手動点検** ボタン
点検スイッチの動作をリモコンで操作する機能です。
3秒間非常点灯に切り替わります。



付属品
・リモコン用ホルダ
・木ねじ 2本
・単三マンガン乾電池 (DC1.5V) 2個

使用に関するお願い


誘導灯 自己点検用リモコンです。
・適合器具以外では使用しないでください。
必ず取扱説明書をよくお読みになったうえで、正しくご使用ください。
・24時間以上連続充電している場合でも、自己点検を実施する前に手動点検又は点検スイッチ操作を実施すると自己点検に移行できませんので、ご注意ください。
・チャンネルスイッチは1CHでご使用ください。2CHは使用できません。
・周囲温度は、5℃～35℃の範囲でご使用ください。
・付属の電池は試供用ですので、寿命が短い場合があります。

リモコンの操作範囲と操作方法

リモコンは、点検を開始する器具のリモコン受光部に向けて操作を行ってください。
操作範囲は、使用環境により変化しますので目安としてください。

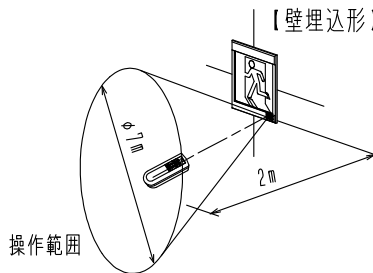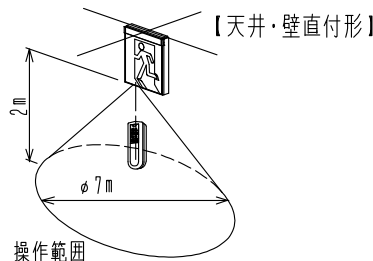

誘導灯点検スイッチ部名称

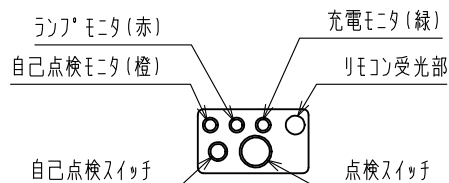

検認	8				誘導灯・非常用照明器具 部品 自己点検用リモコン
長谷川	7				
	6				
照査	5				
西田	4	スライドスイッチ	合成樹脂	1	
	3	電池カバー	合成樹脂	1	
設計・改定	2	ケース下	合成樹脂	1	
石井 (慎)	1	ケース上	合成樹脂	1	
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考

形名	RZB01
適合ランプ	-
W. 数	-
器具質量	約 0.07 kg (包装箱は含みません)
番	EY17458-C