


PC-RP40,45,50,56,63,71,80,112,140,160KA20 電気配線図

<図1>TB5端子盤(リモコン伝送線)への配線接続時の注意
200V電源禁止

リモコン線(0.3mm²)などの細いケーブルは必ず上側に接続してください。

VVFケーブル(Φ1.6迄)は必ず下側に接続してください。(必ず同じ径を挿入)

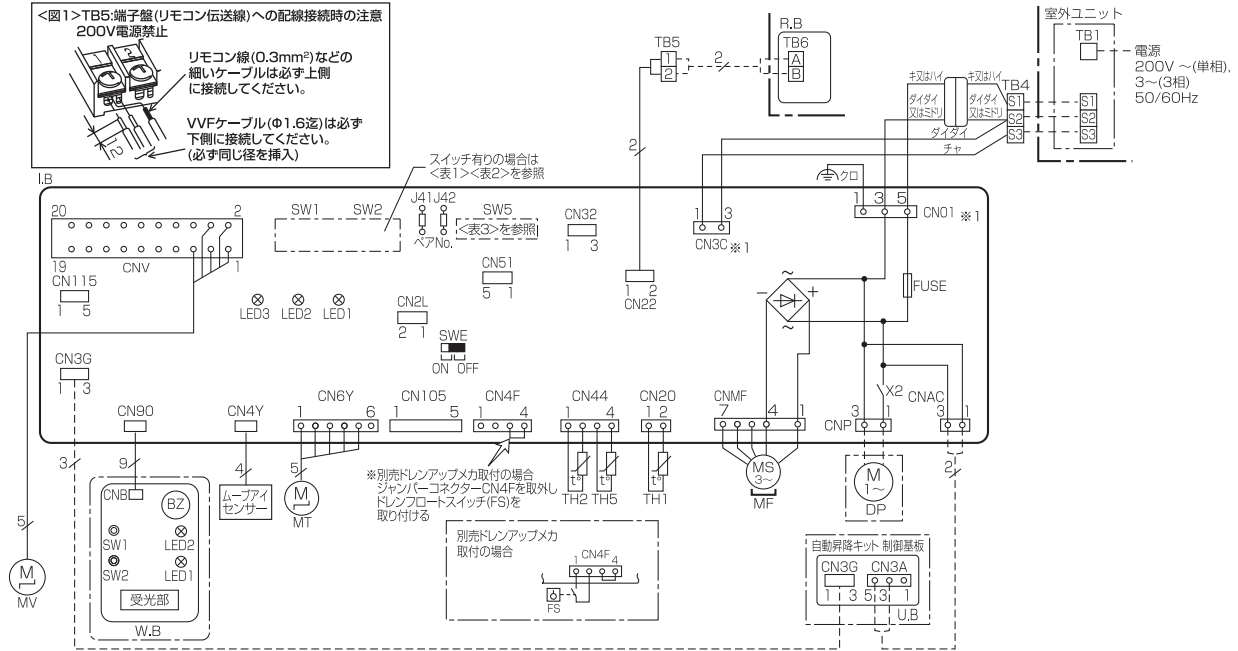


【記号説明】

記号	名称	記号	名称
IB	室内制御基板	TB2	端子盤(室内:電源(別売))
FUSE	ヒューズ(6.3A)	TB4	端子盤(室内:内外接続線)
CN105	コネクタ	TB5, TB6	端子盤(リモコン伝送線)
CN115	コネクタ	TH1	サーミスター(室内吸込温度検知)
CN2L	コネクタ(別売:ロスタイ、遠方表示キット)	TH2	サーミスター(室内配管(液管)温度検知)
CN32	コネクタ(別売:遠方発着アダプター)	TH5	サーミスター(室内配管(相管)温度検知)
CN51	コネクタ(集中管理用JEMA標準HA端子-A)	R.B	ワイヤードリモコン
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)	W.B	ワイヤレスリモコン受光基板
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)	BZ	ブザー
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	LED1	発光ダイオード(運転表示:ミドリ)
X2	リレー(別売:ドレンアップメカ)	LED2	発光ダイオード(暖房準備中表示:オレンジ)
SW1	スイッチ(機種設定<表1>参照)	SW1	応急運転(暖房/下がる)
SW2	スイッチ(能力設定<表2>参照)	SW2	応急運転(冷房/上がる)
SW5	スイッチ(機能設定<表3>参照)	MF	送風機用モーター
SWE	コネクタ(通常/応急運転 切換)	MV	ペーン用モーター
MF	送風機用モーター	MT	ムーブアップ用モーター
MV	ペーン用モーター	TB1	端子盤(室外:電源及び内外接続線)
MT	ムーブアップ用モーター		
TB1	端子盤(室外:電源及び内外接続線)	U.B	自動昇降キット 制御基板

【注意】

- , ○, ● はコネクタを示します。
- 内外接続線は極性がありませんので番号(S1, S2, S3)に従って接続してください。
- TB4(端子盤)にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
- TB5(端子盤)へ動力線は絶対に接続しないでください。その他の注意事項は、本配線図内左上にある図1を参照してください。
- 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- ※1: 上図は、内外接続線(AC200V仕様)が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。室内別受電方式の工事をした場合は、図2になります。本機の電源方式については、電気配線工事の際に貼り付ける注意ラベル(付属品同梱)を参照してください。
- 本配線図の■はスイッチの位置を示します。
- JEMA標準HA端子を使用する場合は、CN51に別売HA端子接続用ケーブル(PAC-SK31HN)を接続して使用してください。

<図2>

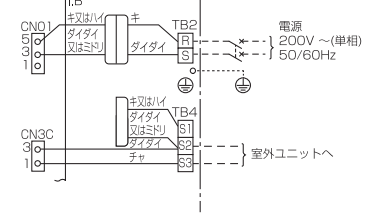


<表1>SW1(機種設定)

機種	スイッチ有りの場合
PC-RP, KA	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)

<表2>SW2(能力設定)

形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合
40形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)	45形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)	50形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)	56形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)	63形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)
71形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)	80形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)	112形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)	140形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)	160形	ON/OFF (1, 2, 3, 4, 5)

<表3>SW5(機能設定)



【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	PL	冷媒回路異常
P2	配管(液管)センサー異常	E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ(CN4F)外れ	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	Fb	室内制御基板異常
P6	凍結/過負保護作動	U*, F*	室外ユニットの不具合
P8	配管温度異常		(*は英数字)
P9	配管(二相管)センサー異常		室外ユニットの電気配線図を参照してください
PA	漏水異常(冷媒系)		
Pb	室内ファンモーター異常		

【応急運転】

- ワイヤードリモコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ(SWE)をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
 - 室内ファン強風運転
 - ドレンアップメカ運転(別売)
 ※なお、ワイヤレスリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、室内ユニットのワイヤレス受光部スイッチを長押し(2秒以上)することで、冷房/暖房運転が可能です。
- 冷房または暖房の応急運転を行う場合、室内制御基板のコネクタ(SWE)設定と室外ユニットの応急運転が必要。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行うときの確認項目と注意事項
 - 以下の場合、応急運転はできません。
 - 室外ユニットに異常がある場合
 - 室内送風機に異常がある場合
 - 自己診断でドレンオーバーフロー保護作動を検知したとき(別売ドレンアップメカ)
 - 応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温度調整は作動しません。
 - 暖房応急運転中に室外ユニットが稼働運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
 - 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
 - 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。
 - 応急運転時はペーン動作しないため手動でゆっくり適切な位置に設定してください。